用户指南

HP iPAQ rx3000 系列
Mobile Media Companion

文档部件号：364351-AA1

2004 年 5 月

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

HP、 Hewlett Packard 和 Hewlett-Packard 徽标是 Hewlett-Packard Company 在美国和其它国家/地区的商标。

iPAQ 是 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 在美国和其它国家/地区的商标。

Microsoft、 Windows、 Windows 徽标、 Outlook 和 ActiveSync 是 Microsoft Corporation 在美国和其它国家/地区的商标。

HP iPAQ Mobile Media Companion 采用 Microsoft® Windows®。

Windows Mobile™ 2003 software for Pocket PC.

SD 徽标是 Secure Digital 的商标。

Nevo、NevoMedia、Nevo Backup、NevoEdit、Nevo 徽标和 Nevo 主屏幕是 Universal Electronics, Inc. 在美国和其它国家/地区的商标。

本文档中提及的所有其它产品名称可能是其各自所属公司的商标。

Hewlett-Packard Company 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处概不负责；对于因本资料的提供、表现或使用而导致的偶发或继发损失也不承担任何责任。本文档中的信息按 “原样”提供而不作任何担保，包括但不限于对适销性、针对特定目的的适用性的隐含担保，如有变动，恕不另行通知。 HP 产品附带的明示有限保修声明中阐明了此类产品的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。

本文档包含的所有权信息受版权保护。未经 Hewlett-Packard Company 事先书面许可，不得影印、复制本文档的任何部分或将其翻译成其它语言。

警告：以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作，可能会造成人身伤害或带来生命危险。

注意：以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作，可能会损坏设备或丢失信息。

用户指南
HP iPAQ rx3000 系列 Mobile Media Companion
第一版 （2004 年 5 月）
文档部件号：364351-AA1

目录

1 初步了解 HP iPAQ

使用手写笔 1–5
设置日期和时间 1–5
设置常住城市和访问城市的时间 1–6
设置日期 1–6
输入主人信息 1–7
重置设备 1–8
执行正常重置 1–8
执行完全重置 1–9
调整屏幕 1–11
日常维护 1–11

2 了解基本信息

使用 Launch （启动）页或传统的
Today （今日）屏幕 2–1
导航栏和命令栏 2–4
状态图标 2–5
弹出式菜单 2–6
创建信息 2–7
自定义 Today （今日）屏幕 2–8
使用应用程序 2–9
使用 iTask 启动方式 2–9
启动应用程序 2–10
Pocket Internet Explorer 2–10
在横向和纵向屏幕方向之间切换 2–11
使应用程序最小化 2–12

关闭应用程序 2–12
安装应用程序 2–13
备份信息 2–14
使用 iPAQ 文件存储器文件夹 2–15

3 与计算机进行同步

使用 Microsoft ActiveSync 3–1
安装 ActiveSync 3–2
与计算机进行同步 3–3
更改同步设置 3–3
手动复制或移动文件 3–6
安装程序 3–7
备份和恢复文件 3–7
同步链接 3–7
发送和接收电子邮件 3–8
发送会议邀请 3–8

4 了解输入法

使用输入软件 4–1
使用屏幕上显示的键盘 4–2
使用手写笔和 Letter Recognizer（全拼手写输入）方式书写内容 4–3
使用手写笔和 Microsoft Transcriber（Microsoft 全屏手写输入）方式书写内容 4–4
在屏幕上进行绘制和书写 4–4

5 使用 HP Photosmart 相机

初步了解相机的各个部件 5–2
拍摄 5–2
HP Photosmart Camera 5–2

查看和显示 5–15
HP Image Zone 5–15
DockWare 屏幕保护应用程序 5–19
编辑 5–21
编辑照片 5–21
录制音频文件 5–22
将声音文件附加到照片中 5–22
HP Image Zone for PC 5–24
HP Image Transfer 5–25
打印 5–29
使用 HP Mobile Printing 5–29
配置 5–34
更改系统设置 5–46
打印管理器 5–47
使用 File Explorer （资源管理器）打印照片 . . . 5–57
使用 HP Instant Share Printing 5–58
使用内存卡打印 5–59
共享 5–60
设置共享菜单 5–61
使用目标标记照片 5–63
拍摄更佳照片的技巧 5–65

6 初步了解 iPAQ Mobile Media

使用 iPAQ Mobile Media 各项功能 6–1
在 HP iPAQ 上设置 iPAQ Mobile Media 6–4
在个人计算机上设置 iPAQ Mobile Media 6–7
最低系统要求 6–8
通过 iPAQ Mobile Media 使用数字媒体 6–10
支持的媒体格式 6–11
在个人计算机上组织数字媒体 6–11
复制音乐 CD 和视频 6–13
在 HP iPAQ 上组织数字媒体 6–16
数字媒体 — 没有禁止复制 6–16
禁止复制的音乐 （.wma 格式） 6–19

使用 NevoMedia Server 6–20
了解 NevoMedia Server 选项 6–21
File （文件）菜单 6–21
View （查看）菜单 6–22
Media Collection （媒体收集）菜单 6–23
Tools （工具）菜单 6–24
Help （帮助）菜单 6–25
NevoMedia Server 图标 6–25
上下文菜单 6–26
执行常见的 NevoMedia Server 任务 6–27
扫描文件夹 6–27
更新媒体列表 6–27
查看存储在服务器中的媒体的详细信息 6–28
逐个删除媒体文件夹 6–28
删除整个媒体集 6–29
退出 NevoMedia Server 6–29
使用 NevoMedia Player 6–29
了解 NevoMedia Player 选项 6–31
File （文件）菜单 6–31
View （查看）菜单 6–31
Help （帮助）菜单 6–32
上下文菜单 6–32
执行常见的 NevoMedia Player 任务 6–33
同时播放多个媒体类型 6–33
在全屏模式和正常屏幕模式之间切换 6–33
查看当前正在播放的媒体的有关信息 6–34
退出 NevoMedia Player 6–35
使用 NevoBackup 6–35
创建自定义备份 6–36
恢复以前的备份配置 6–37
启动 iPAQ Mobile Media 6–37
浏览 iPAQ Mobile Media 6–38
浏览媒体播放屏幕 6–39
浏览弹出式菜单 6–40
浏览列表视图 6–41
浏览控制视图 6–41

选择存储位置 6–42
快速链接 6–43
当前正在播放 6–44
在 HP iPAQ 上播放数字媒体 6–45
播放本地媒体 （本地媒体模式） 6–45
选择媒体位置 6–46
Local Media Customize
（本地媒体自定义）菜单 6–47
播放音乐 6–48
控制音乐播放 6–49
查看图片 6–50
控制图片 6–51
浏览控制视图 6–52
播放视频 6–52
控制视频播放 6–54
删除媒体 6–55
逐个删除曲目 6–56
删除某个存储位置的所有媒体 6–56
流式传输媒体 （媒体流式传输模式） 6–56
选择媒体服务器 6–57
Media Stream Customize
（媒体流式传输自定义）菜单 6–57
播放音乐 6–59
控制音乐播放 6–60
查看图片 6–61
播放视频 6–61
搜索媒体 6–62
在其它设备上播放数字媒体 （媒体控制） 6–63
选择媒体服务器 6–64
选择媒体播放机 6–64
Media Control Customize
（媒体控制自定义）菜单 6–64
播放音乐 6–66
浏览媒体控制音乐文件夹 6–66
控制音乐播放 6–67

查看图片 6–68
播放视频 6–68
搜索媒体 6–69
下载媒体 （媒体复制） 6–70
Media Copy Customize
（媒体复制自定义）菜单 6–71
选择媒体服务器 6–72
下载音乐 6–72
选择要下载的音乐 6–73
下载图片 6–75
选择要下载的图片 6–75
下载视频 6–76
选择要下载的视频 6–76
控制家庭娱乐设备 (NevoHome Control) 6–77
启动 NevoHome Control 6–77
浏览 NevoHome Control 屏幕 6–77
设置 Key Guides （按键操纵） 6–79
添加设备 6–80
下载设备代码 6–81
控制设备 6–81
只需要几次点击即可控制多个家庭娱乐设备 . . 6–81
自定义控制屏幕 6–82
添加按键 6–82
编辑按键 6–84
复制按键 6–85
移动按键 6–85
删除按键 6–85
显示标签 6–86
快速学习 6–86
添加和删除页 6–87
设置收藏夹 6–88
使用图标添加收藏项 6–88
手动添加收藏夹 6–91
移动收藏夹 6–92
删除收藏夹 6–93

添加和删除页 6–93
追加收藏夹页 6–94
添加房间 6–94
编辑房间 6–95
删除房间 6–96
添加用户 6–96
编辑用户 6–97
删除用户 6–97
添加活动 6–98
编辑活动 6–99
删除活动 6–100
下载其它功能 6–100
下载图形 6–101
下载设备按键功能 6–101

7 初步了解 iPAQ 无线管理器

开关按钮 7–2
设置按钮 7–2
Wi-Fi Settings （Wi-Fi 设置）按钮 7–3
蓝牙设置按钮 7–3
蓝牙管理器按钮 7–3

8 使用 Wi-Fi

使用入门 8–1
Wi-Fi 使用入门 8–2
打开或关闭 Wi-Fi 8–2
自动连接至网络 8–3
手动输入新网络设置 8–4
搜索要访问的网络 8–7
管理无线网络设置 8–8
查看或编辑无线网络 8–8
删除无线网络 8–8
监视信号强度和状态 8–9

高级网络设置 8–9
高级 Wi-Fi 术语 8–10
查找 IP 地址 8–11
更改 TCP/IP 设置 8–12
更改 DNS 和 WINS 设置 8–13
建立 VPN 服务器连接 8–14
编辑 VPN 服务器连接 8–15
开始连接 VPN 服务器 8–15
设置代理服务器设置 8–16

9 使用蓝牙

初步了解蓝牙 9–2
了解术语 9–3
支持的服务 9–4
使用蓝牙设置 9–4
启用蓝牙 9–5
打开蓝牙设置 9–5
设置可访问性属性 9–5
启用蓝牙服务 9–7
设置共享文件夹 9–9
了解配置文件 9–10
使用蓝牙管理器 9–13
打开蓝牙管理器 9–13
定位并选择设备 9–14
连接到其它设备 9–15
标识通信端口 9–15
使用连接 9–16
建立 ActiveSync 连接 9–17
建立串行连接 9–19
加入个人区域网络 9–20
与移动电话建立伙伴关系 9–20

使用文件 9–21
创建文件传输连接 9–21
发送文件 9–22
在远程设备上创建文件夹 9–22
接收来自远程设备的文件 9–22
删除来自远程设备的文件 9–23
使用名片交换 9–23
设置名片信息 9–24
打开连接 9–27
查看连接状态 9–27
关闭连接 9–28
查看连接信息 9–28

10 管理电池

安装电池 10–1
取出电池 10–3
为电池充电 10–4
使用交流电源适配器充电 10–4
使用台式支座和交流电源适配器充电 10–5
更改背景光设置 10–7
改变无线局域网节能模式 10–8
禁用应用程序按键 10–9
手动监控电池 10–9

11 扩展卡

安装 SD 扩展卡或 MMC 扩展卡 11–2
取出 SD 扩展卡或 MMC 扩展卡 11–3
查看内存卡中的内容 11–4

12 故障排除

常见问题 12–1
ActiveSync 12–4
扩展卡 12–6
蓝牙 12–7
无线局域网 12–8
iPAQ Mobile Media 12–10

A 管制通告

联邦通信委员会通告 A–1
标有 FCC 徽标的产品的
遵从声明 — 仅适用于美国 A–2
加拿大通告 A–2
Avis Canadien A–2
日本通告 A–3
韩国通告 A–3
欧洲管制通告 A–3
遵从声明 A–4
电池使用警告 A–6
设备使用警告 A–7
航空旅行通告 A–7
无线设备通告 A–7
美国无线设备管制通告 A–8
加拿大无线设备管制通告 A–8
日本无线设备管制通告 A–8
巴西无线设备管制通告 A–9

B 规格

系统规格 B–1
物理规格 B–3
运行环境 B–3

1

初步了解 HP iPAQ

祝贺您购买了 HP iPAQ rx3000 系列 Mobile Media Companion。使用本指南可以了解 HP iPAQ 的安装及使用方式。

下面介绍的软件程序已预装在 HP iPAQ 中。 HP iPAQ 断电时，不会删除这些预装的程序。

在 HP iPAQ 的帮助文件中，可以找到如何使用这些程序的详细信息。要访问这些帮助文件，请在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Help （帮助）**，然后选择相应的程序。

此外，“Microsoft Pocket PC 基本操作”中还提供了 HP iPAQ 的使用说明。要访问 “Pocket PC 基本操作”，点击 **Start （开始） > Help （帮助） > Pocket PC Basics （Pocket PC 基本操作）**。

赠送的软件	设备上的相关信息	功能
DockWare	点击 **Start （开始） > Help （帮助） > DockWare**。	将 HP iPAQ 变为台式时钟、台历和个人数字像框。
iPAQ Backup	点击 **Start （开始） > Programs（程序）> iPAQ Backup > Options （选项） > About （关于）**。	备份您的数据，防止因电池没电、意外删除或硬件故障而丢失数据。
体验 HP iPAQ	点击 **Programs （程序）> Experience HP iPAQ （体验 HP iPAQ）**。	了解 HP iPAQ 的所有功能。

（续）

赠送的软件	设备上的相关信息	功能
Flash Player	点击 **Start （开始） > Programs （程序） > Flash Player > Help （帮助）**。	在 HP iPAQ 上播放 Macromedia Flash 文件。
iPAQ Mobile Media	点击 **Start （开始） > Help （帮助） > iPAQ Mobile Media**。	在家中的任意位置通过无线网络浏览和播放音乐、照片和视频集。
Nevo Home Control	点击 **Start （开始） > Help （帮助） > DockWare**。	使用 HP iPAQ 控制家庭娱乐设备。
HP Image Zone for iPAQ	点击 **Start （开始） > Help （帮助） > HP Image Zone**。	从 HP iPAQ 查看、编辑、批注、共享和打印照片。从 HP iPAQ 直接打印、发送或观看幻灯片。创建照片幻灯片和播放视频，与朋友和家人分享。
HP Photosmart	点击 **Start （开始） > Help （帮助） > DockWare**。	在 HP iPAQ 上拍摄照片、录制视频和修改相机设置。
自检	点击 **Start （开始） > Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Self Test （自检）**。	对设备进行基本的诊断测试。
资源管理器	点击 **Start （开始） > Settings （设置） > System （系统）**标签 **> hp Asset Viewer （hp 资源管理器）**。	列出有关系统及其配置的详细信息。
蓝牙管理器	点击 **Start （开始） > Help （帮助） > Bluetooth （蓝牙）**。	支持短距离的无线通信，可以在最远 30 英尺（10 米）的距离内交换信息。

（续）

赠送的软件	设备上的相关信息	功能
HP Mobile Print Center	点击 **Start （开始） > Help （帮助） > HP Image Zone**。	在 HP Image Zone 中启用照片打印。
iPAQ Wireless	在 **Launch （启动）**页中，在 iPAQ Wireless 主菜单上点击 ，然后点击 。	打开/关闭 Wi-Fi 和/或蓝牙功能。
iTask	点击 **Start （开始） > Help （帮助） > iTask**。	快速访问 HP iPAQ 上最常用的功能。

Microsoft Pocket PC 软件	**功能**
ActiveSync	在 HP iPAQ 和计算机之间进行信息同步，使二者都有最新的信息。请您务必先在您的计算机上安装 ActiveSync，然后再将台式支座和 HP iPAQ 连接到计算机。
计算器	进行计算和货币换算。
日程表	安排约会、会议和其它事件，并设置约会提醒警报。当天的约会可以显示在 **Today （今日）**屏幕上。
联系人	适时更新朋友和同事的电子邮件和电话列表，从而保存最新的信息。
文件管理器	管理数据 （程序文件、文档文件夹、音乐、视频和照片文件）。
查找	在 HP iPAQ 上搜索信息。点击 **Start （开始） > Help （帮助） > Find （查找）**。输入要搜索的文字或点击下拉箭头访问数据。
游戏 (Solitaire, Jawbreaker)	在 HP iPAQ 上玩这些预装的电子游戏。
MSN Messenger	建立 MSN Messenger (Passport) 帐户，与您的家人和朋友即时交换信息。

（续）

Microsoft Pocket PC 软件	功能
邮件	如果安装了 ActiveSync，就可在 HP iPAQ 或计算机上通过 Internet 收发电子邮件。要收发电子邮件，必须有由 Internet 服务提供商 (ISP) 或公司提供的电子邮件地址。
便笺	创建手写或录入的便笺、绘图以及录音。
Pocket Excel	创建和编辑工作簿，也可以查看和编辑在计算机上创建的 Excel 工作簿。
Pocket Internet Explorer	浏览 Internet，通过同步方式或连接 Internet 来下载网页。
Pocket Word	创建新的文档，也可以查看和编辑在计算机上创建的 Word 文档。
Pocket MSN	在 HP iPAQ 上登录 MSN 服务，例如 MSN Hotmail 和 MSN Messenger。
设置	迅速了解背景光、时钟、内存、电源、区域设置、 **Launch （启动）**页或 **Today （今日）**屏幕、密码、声音和通知等设置。
任务	跟踪您的任务列表。
Windows Media Player 9 系列	在设备上播放 Windows Media 或 MP3 格式的数字音频文件和视频文件。

电池节能提示：您可以对应用程序按键进行设置，使其在播放 MP3 时关闭屏幕，从而节省运行屏幕所消耗的电池电量。点击 **Start （开始） > Windows Media > Tools （工具） > Settings （设置） > Buttons （按钮）**。在 **Select Function （选择功能）**下拉式列表中，点击 **Screen Toggle （屏幕切换）**。按 HP iPAQ 正面上一个可自定义的按钮，然后点击 **OK （确定）**。

使用手写笔

HP iPAQ 附带用于在屏幕上点击或手写的手写笔。

注意：为了防止损坏 HP iPAQ 的屏幕，请务必使用随产品附带的手写笔或批准使用的替代用具在屏幕上点击或书写内容。如果手写笔丢失或折断，可以在 www.hp.com/go/ipaqaccessories 订购再订购一支手写笔。

手写笔可用来执行以下三项基本操作：

点击 — 轻触屏幕，选择或打开某项。点击项目后应提起手写笔。点击动作相当于在计算机上使用鼠标来单击项目。

拖动 — 将手写笔的笔尖放在屏幕上，然后在屏幕上拖动某项，直到完成所选操作后再抬起手写笔。拖动动作相当于在计算机上按下鼠标左键拖动项目。

点击并按住 — 使手写笔的笔尖在某项上停留片刻，直到显示菜单为止。点击并按住的动作相当于单击计算机鼠标的右键。采取点击并按住的动作后，手写笔的周围将会出现一个由红点组成的圆圈，表示很快便会弹出相应的菜单。

设置日期和时间

首次打开 HP iPAQ 时，系统会要求您选择时区。设置了时区后，还需要在设备上设置时间和日期。所有三项设置均在 Clock Settings （时钟设置）屏幕中，可以同时进行设置。

注：默认情况下，每次使用 ActiveSync 连接 HP iPAQ 和计算机时， HP iPAQ 上的时间便会与计算机同步。

设置常住城市和访问城市的时间

在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Clock （时钟）**图标。

1. 点击 **Home （常住城市）**或 **Visiting （访问城市）**。
2. 点击**时区**下箭头，然后选择相应的时区。
3. 点击时、分或秒，然后使用上下箭头调整时间。

   快捷方式：您也可以使用手写笔来移动时钟的指针，以此来调整时间。
4. 点击 **AM （上午）**或 **PM （下午）**。
5. 点击 **OK （确定）**。
6. 点击 **Yes （是）**保存时间。

设置日期

1. 在 **Start （开始）**菜单上，点击 **Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Clock （时钟）**图标。
2. 点击日期旁边的下箭头。
3. 点击左右箭头选择月和年。
4. 点击日。
5. 点击 **OK （确定）**。
6. 点击 **Yes （是）**，保存日期设置。

如果出现以下情况，需要重置时区、时间和日期：

- 需要更改区域时间 （常住城市或访问城市）。
- HP iPAQ 完全断电，删除了所有已保存的设置。
- 对 HP iPAQ 执行完全重置。

输入主人信息

您可以输入主人信息，个性化您的 HP iPAQ。要输入主人信息，请执行以下操作：

1. 在 **Launch （启动）**页中，点击 **Start （开始） > Settings （设置） > Owner Information （主人信息）**。
2. 点击 **Name （姓名）**字段。此时，屏幕底部将会出现一个键盘。通过点击字符输入您的姓名。

注：如果您愿意，可以使用全拼手写输入、 Microsoft 全屏手写输入或块识别器来输入信息。有关详细信息，请参阅第 4 章 “了解输入法”。

---

3. 点击键盘上的 **Tab** 键，将光标移动到下一个字段。
4. 继续输入您要加入的信息。
5. 要在启动时显示主人信息，请点击 **Show information when device is turned on （打开设备电源时显示主人信息）**复选框。
6. 点击 **Notes （便笺）**标签，输入便笺。
7. 点击 **OK （确定）**，保存信息并返回 **Launch （启动）**页。

重置设备

执行正常重置

软重置不会清除任何程序或保存的数据。在执行软重置之前，一定要保存任何**未保存**的数据，因为未保存的数据将会丢失。

在以下情况下执行软重置：

- 您要停止所有正在运行的应用程序。
- 安装了新的应用程序之后。
- 如果 HP iPAQ “死机”。

按照以下步骤保存数据并重置 HP iPAQ：

1. 按 **iTask** 按钮。
2. 点击并按住列表中的任意程序。

3. 点击 **Close All Tasks （关闭所有任务）**。
4. 找到 HP iPAQ 底部凹入的**重置**按钮。
5. 使用手写笔轻按**重置**按钮。 HP iPAQ 重新启动，并显示 **Launch （启动）**页或传统的 **Today （今日）**屏幕。

执行完全重置

在以下情况下执行硬重置：

- 您要清除主内存中的所有程序和数据 （您加载的数据和程序存储在主内存中）。
- 您要恢复默认设置。
- HP iPAQ 出现的问题在软重置后没有解决。

对 HP iPAQ 执行硬重置不会清除随 HP iPAQ 附带的程序。您在 HP iPAQ 中输入的信息将被清除。这些信息 （或数据）包括 Word 文档、照片、音乐文件和其它设置。

有关如何保存数据文件的详细信息，请参阅本文档中所述的“如何备份和恢复数据”。

如果 HP iPAQ 中安装的电池完全放电，在电池重新充电之后， HP iPAQ 就像执行了硬重置一样。有关详细信息，请参阅本文档中的 “如何检查电池电量？”。

注意：如果执行硬重置， HP iPAQ 将恢复默认设置，并关闭未记录在主内存中的所有信息 （文件、设置等）。 iPAQ 文件存储器中存储的信息不会丢失。有关如何使用 iPAQ 文件存储器的详细信息，请参阅本*用户指南* 中的 “了解基本信息”。您还需要重新建立伙伴关系。有关如何建立伙伴关系的详细信息，请参阅伴侣 CD 上 《我如何指南》中的 “如何在 HP iPAQ 和 PC 之间同步日程表、电子邮件、联系人数据和其它数据 （安装 Microsoft ActiveSync 并建立伙伴关系）？”。

要执行硬重置，请执行以下操作：

1. 按住 HP iPAQ 上的 **iPAQ Mobile Media** ( ) 和 **iTask** ( ) 按钮。

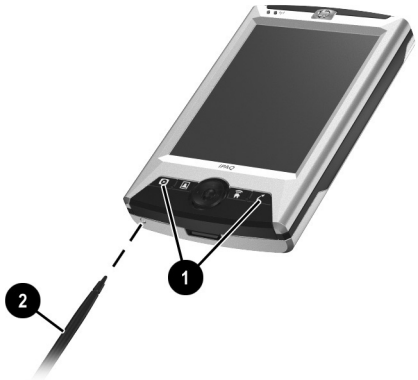

2. 按住 **iPAQ Mobile Media** 和 **iTask** 按钮，使用手写笔轻按 HP iPAQ 底部的**重置**按钮大约三秒钟，或直到屏幕图像开始逐渐消失。
3. 当 iPAQ 屏幕图形开始逐渐消失时，请先松开 **iPAQ Mobile Media** 和 **iTasks** 按钮，然后从**重置**按钮上移开手写笔。 HP iPAQ 将重置并启动。

如果重置后 HP iPAQ 没有启动，请尝试以下操作：

- 检查电池盖以确保其锁定。如果没有锁定，将电池盖上的卡扣与 HP iPAQ 上的锁定器对齐并卡入到位，装回电池盖。该操作可以锁定电池盖。如果电池盖未锁定， HP iPAQ 将无法启动。有关详细信息，请参阅本文档中所述的 “管理电池”。

对 HP iPAQ 执行软重置。请参阅伴侣 CD 上 《我如何指南》中所述的 “如果 HP iPAQ 死机或运行缓慢，如何恢复功能（执行软 “正常” 重置）？ ”。

调整屏幕

首次打开 HP iPAQ 时，系统将指导您完成屏幕调整过程。在下列情况下，必须重新调整屏幕：

- HP iPAQ 不能对点击作出准确响应。
- 对 HP iPAQ 执行完全重置。

要重新调整 HP iPAQ 的屏幕，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Screen （屏幕）**图标。
2. 点击 **Align Screen （调整屏幕）**按钮。
3. 点击每个位置上带有十字准线的对象。点击带有十字准线的对象时请务必精确。
4. 点击 **OK （确定）**。

日常维护

您在实际使用过程中应遵从下列准则，以免损坏 HP iPAQ 的显示屏和相机镜头。

- 携带 HP iPAQ 外出时，将其放入手提包、衣袋或公文包中，确保该设备不会摔落、弯曲、受压、受撞或被坐。
- 不使用 HP iPAQ 时，应将其存放到便携包中。在 www.hp.com/go/ipaqaccessories 处，可以找到各种各样的便携包选件供您选择。
- 不要在 HP iPAQ 上放置任何物品。
- 避免 HP iPAQ 与坚硬物体碰撞。

- 在显示屏上点击或书写内容时，请务必使用随 HP iPAQ 附带的手写笔或经过认可的替代用具。切勿使用其它用具。如果手写笔丢失或折断，可以在 www.hp.com/go/ipaqaccessories 订购再订购一支手写笔。
- 要清洁 HP iPAQ，可以用一块柔软的、只蘸过少量水的湿布擦拭显示屏、相机镜头和设备外表面。

注意：为减少内部部件受损的危险，请不要将液体直接喷洒到显示屏上或让过多的液体滴入 HP iPAQ 中。如果使用肥皂或其它清洁用品清洁显示屏，可能会导致表面涂层褪色并损坏显示屏。

2

了解基本信息

使用 Launch （启动）页或传统的 Today （今日）屏幕

第一次打开 HP iPAQ 时，将显示 **Launch （启动）**屏幕。您也可以点击 **Start （开始）> Today （今日）**来显示 Today （今日）屏幕。

可以从 **Launch （启动）**页切换到查看传统的 **Today （今日）**屏幕。要开始切换，在 HP iPAQ 上执行以下操作：

1. 点击 **Start （开始） > Settings （设置） > Today （今日）**。
2. 在 **Settings （设置）**中，点击 **Items （项目）**标签，取消选中 **iPAQ Entertainment （iPAQ 娱乐）**复选框，关闭 **Launch （启动）**页。
3. 在 **Items （项目）**标签下，选中要在传统的 **Today （今日）**屏幕上查看的选项。
4. 单击 **OK （确定）**接受所作的选择。传统的 **Today （今日）**屏幕将出现。

Launch （启动）页

传统的 Today （今日）屏幕

导航栏和命令栏

导航栏位于屏幕的顶部。导航栏会显示当前的时间、声音和连接的状态，并且可以打开新程序。使用 **Start（开始）**菜单可以选择程序。

在每个程序中，都可以使用屏幕底部的命令栏来执行任务。点击 **New （新建）**可以在当前程序中创建新项目。

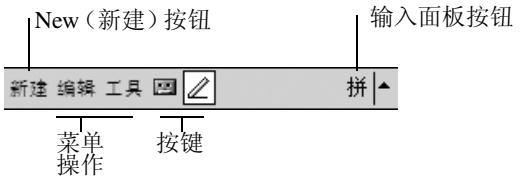

状态图标

导航栏或命令栏上可能会显示以下状态图标。点击屏幕上的图标可以查看与该项目有关的详细信息。

	与计算机或无线网络的连接处于活动状态。
	与计算机或无线网络的连接处于非活动状态。
	Microsoft ActiveSync 正在同步。
	扬声器已打开。
	扬声器关闭。
	HP iPAQ 和台式支座已连接。只有存在活动连接时，该图标才会出现。
	无线设备图标。蓝牙或 Wi-Fi 打开时，无线设备 LED 指示灯呈蓝色亮起。
	无线设备图标。蓝牙或 Wi-Fi 关闭时，无线设备 LED 指示灯熄灭。

弹出式菜单

使用弹出式菜单可以快速执行操作。使用弹出式菜单可以剪切、复制、重命名和删除项目，还可以发送电子邮件或将文件发送到其它设备。

要访问弹出式菜单，请使用手写笔**点击**并**按住**要对其执行操作的项目。菜单出现后，可以点击要执行的操作，或者点击菜单以外的任意位置，以关闭菜单而不执行任何操作。

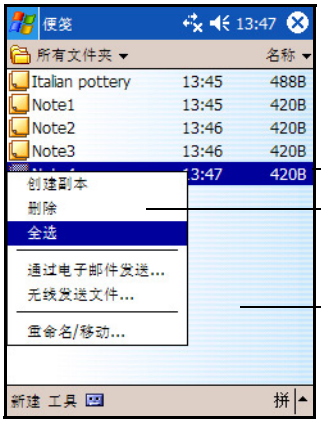

创建信息

在 **Launch （启动）**页或 **Today （今日）**屏幕中，可以新建以下信息：

- 约会
- 联系人
- 邮件
- Excel 工作簿
- 便笺
- 任务
- Word 文档

1. 点击 ，或在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Today （今日） > New （新建）**。
2. 点击某个选项以新建项目。
3. 新建项目后，点击 **OK （确定）**。

自定义 Today （今日）屏幕

您可以执行以下操作：

- 添加图片作为背景。
- 选择显示在传统的 **Today （今日）**屏幕上的信息。
- 设置信息的顺序。
- 设置何时显示传统的 **Today （今日）**屏幕。

1. 点击 ，或在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Settings （设置） > Today （今日）**。
2. 选取 **Use this picture as the background （将此图片用作背景）**复选框。
3. 点击 **Browse （浏览）**按钮，从资源管理器中选择图片。
4. 点击 **Items （项目）**标签，选择或重新排列 **Today （今日）**屏幕上的信息。
5. 点击以高亮度显示某个项目。
6. 点击 **Move Up （上移）**或 **Move Down （下移）**，更改项目在 **Today （今日）**屏幕上的顺序。
7. 点击与 **Display Today screen if device is not used for...hours （设备闲置 ... 小时后显示 “今日”屏幕）**复选框关联的下箭头，确定闲置几小时后显示 **Today （今日）**屏幕。

注：您不能更改 **Date （日期）**在 **Today （今日）**屏幕上的位置。

---

8. 点击 **OK （确定）**。

使用应用程序

使用 iTask 启动方式

使用 iTask 可以启动经常执行的任务。 iTask 将迅速启动、切换和关闭您的应用程序。

图标	默认按钮	功能
	今日	显示 **Launch （启动）**页或 **Today （今日）**屏幕。
	联系人	显示您的联系人。
	日程表	启动日程表，显示您的约会。
	关闭屏幕	关闭屏幕。
	静音/取消静音按钮	打开和关闭声音。
	关闭背景光	关闭背景光。
	iTask 菜单	启动 iTask 菜单。
	纵向/横向	在横向和纵向屏幕方向之间切换。
	IPAQ Wireless	启动无线管理器应用程序。

您可以通过以下两种方式访问 iTask：

- 按 HP iPAQ 上的 **iTask** 按键 。屏幕上显示 **iTask** 菜单。您可以选择任务。
- 点击 **Start （开始） > Programs （程序） > iTask**。屏幕上显示 **iTask** 菜单。您可以选择任务。

启动应用程序

从 **Start （开始）**菜单中可以打开 HP iPAQ 上的任何应用程序。

注：您也可以通过为应用程序指定应用程序按键，使用应用程序按键打开。要指定应用程序按键，请在 **Launch （启动）**页或 **Today （今日）**屏幕中，点击 **Start （开始） > Settings （设置） > Buttons （按键）**。

要打开应用程序，请执行以下操作：

1. 点击 **Start （开始） > Programs （程序）**。
2. 点击所需的应用程序标题或徽标。

Pocket Internet Explorer

要启动 Pocket Internet Explorer，请执行以下操作：

1. 点击 **Start （开始） > Internet Explorer**。屏幕上显示 Internet Explorer 应用程序。
2. 在主页中进行选择。

图标	按钮	功能
	上一步	返回上一页。
	刷新	刷新当前页。
	主页	使您回到 Internet Explorer 主页。
	星形	转到 Favorites （收藏夹）列表。

在横向和纵向屏幕方向之间切换

要更改 HP iPAQ 上的显示设置，请执行以下操作：

1. 点击 **Start （开始） > Settings （设置）**。
2. 点击 **Settings （设置）**屏幕底部的 **System （系统）**标签。
3. 点击 **Screen （屏幕）**图标。显示 Screen Orientation （屏幕方向）选项。
4. 请进行选择，然后按 **OK （确定）**按钮。您的显示屏现在使用了新的方向。

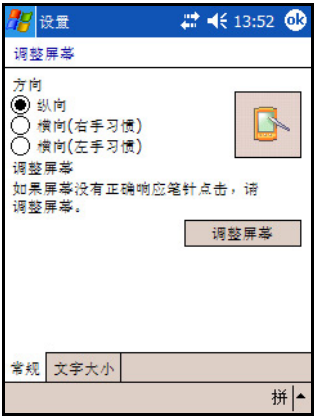

注：有些应用程序只能在纵向模式下使用，在启动应用程序时会自动切换方向。

使应用程序最小化

要将打开的应用程序最小化，请点击屏幕右上角的 **x**。

关闭应用程序

应用程序会根据可用内存的情况自动关闭。但是，如果您的 HP iPAQ 运行较慢，可以使用 iTask 或 **Settings （设置）**菜单关闭应用程序。

使用 iTask 关闭

1. 按 **iTask** 按键。
2. 点击并按住要关闭的程序。
3. 在弹出式菜单中，点击 **Close This Task （关闭此任务）**。

手动关闭

1. 在 **Start （开始）**菜单中，依次点击 **Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Memory （内存） > Running Programs （运行的程序）**标签。
2. 点击 **Stop All （全部停止）**，或选择特定的应用程序，然后点击 **Stop （停止）**。

注：要将某个当前正在运行的程序移到前台，请点击 **Activate （激活）**。

安装应用程序

可以通过以下方式将应用程序安装到 HP iPAQ 上：

- 使用 Microsoft ActiveSync 从计算机上安装。
- 从 HP iPAQ 上安装 （如果应用程序文件的扩展名为 .cab）。
- 通过复制扩展名为 .exe 或 .cef 的应用程序文件，从 HP iPAQ 或计算机上安装。

安装应用程序时，请使用适合所用 HP iPAQ 机型的版本。

- 按照应用程序和安装向导提供的说明进行操作，从计算机上安装应用程序。
- 在 HP iPAQ 的资源管理器中点击应用程序文件。按照 Installation Setup Wizard （安装向导）中的说明将应用程序安装在 HP iPAQ 上。

备份信息

使用 iPAQ Backup 或 Microsoft ActiveSync Backup 可以备份和恢复 HP iPAQ 上的信息。

注：iPAQ Backup 已安装在 HP iPAQ 上。必须先将 ActiveSync 安装在您的计算机上，才能使用 ActiveSync Backup。

为了减小丢失信息的可能性，您应该定期备份信息。

使用 iPAQ Backup 进行备份/恢复

iPAQ Backup 将数据保存在备份文件中。您可以指定要保存的文件的文件名和位置。 iPAQ Backup 备份到内存卡、主内存或 iPAQ File Store 文件夹。在备份或恢复信息之前，应关闭 HP iPAQ 上的所有程序。

注意：恢复信息时，将使用备份中保存的信息替换 HP iPAQ 上的当前信息。

要使用 iPAQ Backup 进行备份/恢复，请执行以下操作：

1. 点击 ，或从 **Start （开始）**菜单中点击 **Programs （程序） > iPAQ Backup**。
2. 点击 **Backup （备份）**标签或 **Restore （恢复）**标签。
3. 选择要备份或要恢复的文件和文件夹。
4. 选择备份的数据的文件位置。
5. 设置备份或恢复选项。
6. 按 **Backup （备份）**或 **Restore （恢复）**按钮，然后在接下来的屏幕上按 **Start （开始）**按钮。

使用 ActiveSync 进行备份/恢复

在备份或恢复信息之前，应关闭 HP iPAQ 上的所有程序。

注意：恢复信息时，将使用备份中保存的信息替换 HP iPAQ 上的当前信息。

要使用 ActiveSync 进行备份/恢复，请执行以下操作：

1. 确保 HP iPAQ 已连接到您的计算机上。
2. 在计算机中打开 Microsoft ActiveSync。在 **Start （开始）**菜单中，单击 **Programs （程序） > Microsoft ActiveSync**。
3. 在 **Tools （工具）**菜单中，单击 **Backup/Restore （备份/恢复）**。
4. 单击 **Backup （备份）**或 **Restore （恢复）**标签，然后选择适当的选项。
5. 单击 **Backup Now （立即备份）**或 **Restore Now （立即恢复）**。

使用 iPAQ 文件存储器文件夹

在 iPAQ 文件存储器文件夹中可以安装程序和保存文件，从 HP iPAQ 的 File Explorer （资源管理器）中可以访问该文件夹。（此功能并非在所有机型和/或所有国家/地区均提供。）

iPAQ 文件存储器中存储的程序和文件保留在安全内存中，如果对 HP iPAQ 执行完全重置或电池完全放电，则应保存这些程序和文件。

要将文件存储在 iPAQ 文件存储器中，请执行以下操作：

1. 点击 **Start（开始）> Programs（程序）> File Explorer（资源管理器）**，浏览 HP iPAQ 中的程序和文件。
2. 复制要存储的程序或文件：
   - ❑ 要选择一个要复制的文件，通过点击并按住高亮度显示该文件。
   - ❑ 要选择多个要复制的文件，通过点击并拖动高亮度显示该文件，然后点击并按住相应文件。
3. 在弹出式菜单上点击 **Copy （复制）**。
4. 点击 **Start（开始）> Programs（程序）> File Explorer（资源管理器）> My Documents（我的文档）> My Device（我的设备）> iPAQ File Store（iPAQ 文件存储器）**，打开 iPAQ 文件存储器。
5. 在屏幕底部点击 Edit （编辑）> Paste （粘贴）。

要查看 iPAQ 文件存储器中的可用内存，请执行以下操作：

1. 点击 **Start （开始）> Settings （设置）> System （系统）**标签 **> Memory （内存）> Storage Card （存储卡）**标签。
2. 从下拉列表中选择 **iPAQ File Store （iPAQ 文件存储器）**。

注：将文件保存到 iPAQ 文件存储器文件夹之前，最好确定一下该文件夹中可用的内存量。要查看内存量，请在 **Start（开始）**菜单中，依次点击 **Settings （设置）> System （系统）**标签 **> Memory （内存）> Storage Card （存储卡）**标签，然后从下拉式菜单中选择 **iPAQ File Store （iPAQ 文件存储器）**。

3

与计算机进行同步

使用 Microsoft ActiveSync

Microsoft ActiveSync 是安装在台式机或膝上型计算机上的一个程序，用于传输数据。通过这种方式，您只需在计算机或 HP iPAQ 上输入一次信息即可。使用 ActiveSync 和同步电缆将 HP iPAQ 和计算机连接在一起，可以执行以下操作：

- 在 HP iPAQ 和主机 （最多两台）之间复制文件 （数据、音频或视频），使得各处的信息始终是最新的。
- 在设备上安装程序。
- 备份和恢复文件。
- 同步 Web 链接。
- 发送和接收电子邮件。
- 邀请参加会议。

安装 ActiveSync

这些说明假定电池已充足电。

注意：初次同步时，执行以下的第 1 步和第 2 步 （在计算机上安装 Microsoft ActiveSync）。**然后**，按照提示将 HP iPAQ 连接到计算机上。

要在计算机上安装 Microsoft ActiveSync，请执行以下操作：

1. 将伴侣 CD 插入计算机的 CD 托盘 （或插槽）中。
2. 介绍演示出现后，单击 **Start Here （从这里开始）**。按照 **Setup Wizard （安装向导）**屏幕中的说明进行操作。

按照提示，通过以下方式，使用提供的电缆将 HP iPAQ 和个人计算机连接在一起：

要在 HP iPAQ 和个人计算机之间建立 ActiveSync 伙伴关系，请执行以下操作：

3. 按照提示，使用台式支座或同步电缆将 HP iPAQ 和个人计算机连接在一起，如下所述：
   - ❑ 如果使用 rx3700 系列，将 USB 连接器连接到计算机的 USB 端口上。将 HP iPAQ 插入台式支座。将交流电源适配器连接到台式支座上，为 HP iPAQ 充电。
   - ❑ 如果使用 rx3400 系列，将同步电缆一端连接到计算机的 USB 端口上，另一端连接到 HP iPAQ 上。将交流电源适配器连接到同步电缆上，为 HP iPAQ 充电。

注：HP iPAQ 支持串行连接。不过，要通过串行连接进行同步，必须使用串行同步电缆 （单独销售）。

4. **Setup Wizard （安装向导）**将检测计算机中的程序，并逐步指导您在计算机上安装 ActiveSync，以及在设备上安装其它可选程序。 **Setup Wizard （安装向导）**运行完毕后，就可以将 HP iPAQ 与计算机断开。

与计算机进行同步

在计算机中安装 ActiveSync 后，就可以利用它来执行以下操作：

- 再与另一台计算机建立伙伴关系，以便同步信息。
- 更改要同步的数据类型 （联系人、日程表、消息、任务、收藏夹、文件、便笺或 AvantGo）。

注：要同步文件，在计算机中选择文件，然后将文件拖放到设备的同步文件夹中。如果您在创建伙伴关系时将您的 HP iPAQ 命名为 “PC1”，则同步文件夹被命名为 “PC1”。同步时，文件将自动移入 PC1 文件夹或从 PC1 文件夹移出。

更改同步设置

可以通过修改同步设置执行以下操作：

- 设置进行同步的时间。
- 更改连接类型。
- 选择要同步的文件类型。
- 选择您不希望同步的文件和信息 （例如，电子邮件附件）。
- 确定 HP iPAQ 上的信息与计算机上的信息之间发生冲突时的处理方法。

要修改同步设置，请执行以下操作：

1. 在计算机上单击 **Start （开始） > Programs （程序） > Microsoft ActiveSync**，打开 ActiveSync。
2. 在 ActiveSync 中单击 **Tools （工具） > Options （选项）**。
   a. 在 **Sync Options （同步选项）**页中，选中 Mobile（移动设备），选择要同步的项目。
   b. 单击 **Schedule （日程安排）**标签，设置同步时间。
   c. 单击 **Rules （规则）**标签，确定 HP iPAQ 上的信息与计算机上的信息之间发生冲突时的处理方法。
3. 点击 **OK （确定）**。
4. 在 **File （文件）**菜单中单击 **Connection Settings... （连接设置...）**。选择 HP iPAQ 与计算机之间要使用的连接类型。

使用串行红外 (IR) 连接

您的 HP iPAQ 装有红外端口。如果您的计算机上装有红外端口或红外 USB 适配器，还可以通过红外连接方式 （取代同步电缆）在 HP iPAQ 和计算机之间进行同步。红外连接选项仅适用于装有 Microsoft Windows 98SE、 Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统的计算机。

要与计算机建立红外连接，请执行以下操作：

1. 按照计算机生产商的说明设置红外端口。
2. 使 HP iPAQ 的红外端口与计算机的红外端口正对，中间没有障碍物，并且相互之间的距离不超过 12 英寸（30 厘米）。

3. 在 HP iPAQ 上，点击 **Start （开始） > ActiveSync > Tools （工具） > Connect via IR... （通过红外连接...）** 建立连接。同步将自动开始。
4. 要断开连接，将 HP iPAQ 和计算机相互移开，或点击设备屏幕右上角的 **X**。

与蓝牙计算机建立 ActiveSync 伙伴关系

您的 HP iPAQ 支持蓝牙功能，所以可以建立蓝牙 ActiveSync 连接。通过建立蓝牙 ActiveSync 连接，可以替代同步电缆同步计算机和 HP iPAQ。

要与计算机建立蓝牙 ActiveSync 连接，请执行以下操作：

1. 如果需要，将 HP iPAQ 从台式支座上取下。
2. 点击 **Start （开始） > Programs （程序） > ActiveSync**。
3. 在 ActiveSync 中点击 **Tools （工具） > Options （选项）**。
4. 在 **PC Synchronization （PC 同步）**菜单中，点击 **Options （选项）**按钮。
5. 从下拉箭头列表中选择 **Bluetooth ActiveSync （蓝牙 ActiveSync）**。
6. 点击 **OK （确定）**。
7. 然后再次点击 **OK （确定）**。现在，可以使用蓝牙功能替代同步电缆，将 HP iPAQ 与计算机同步。

手动复制或移动文件

使用 ActiveSync 中的 **Explore （资源管理器）**和 Windows 资源管理器，您可以将文件复制或移动到计算机中或从计算机中复制或移动文件。

要复制文件，请执行以下操作：

1. 通过台式支座或同步电缆将 HP iPAQ 和计算机连接在一起。
2. 在您的计算机上，右击 **Start （开始）**菜单。
3. 在弹出式菜单上单击 **Explore （资源管理器）**。此操作将打开计算机中的文件层次。
4. 浏览文件夹和子文件夹，找到要复制或移动到 HP iPAQ 中的文件。
5. 找到文件后，保持该窗口打开。

注：您不能复制预装的文件或系统文件。

---

6. 在计算机上单击 **Start （开始） > Programs （程序） > Microsoft ActiveSync**，打开 ActiveSync。
7. 在 ActiveSync 中，单击 **Explore （资源管理器）**。此操作将打开计算机中的文件层次 （在 **Mobile Device [移动设备]** 文件夹下）。
8. 转到 **My Pocket PC > My Documents （我的文档）**，并保持该窗口打开。
9. 将文件在计算机和 HP iPAQ 之间拖放。如果提示您是否允许转换文件，以便可以在 HP iPAQ 中使用，回答 yes （是）。
10. 如果需要，在 HP iPAQ 上打开 File Explorer （资源管理器）。点击 **My Device （我的设备）**。选择刚复制或移动的文件。

安装程序

要从计算机上使用 ActiveSync 安装程序，请执行以下操作：

1. 使用同步电缆将 HP iPAQ 连接到计算机上。
2. 按照计算机屏幕上的相应提示安装特定的程序。
3. 查看 HP iPAQ 的屏幕，确定要完成安装是否需要执行其它步骤。

备份和恢复文件

为了减小信息丢失的可能性，您应该定期将信息备份到计算机中。有关使用 Microsoft ActiveSync 备份和还原信息的详细信息，请参阅第 2 章 “了解基本信息”。

同步链接

您可以对计算机的 **Favorites （收藏夹）**列表中的网站链接进行同步，以便使用 Pocket Internet Explorer 进行脱机浏览。

1. 在计算机上打开 **Internet Explorer**。
2. 单击 **Favorites （收藏夹）**，查看您喜爱的网站链接的列表。
3. 要将网站链接保存到 Mobile Favorites （移动收藏夹）中，请打开该网站，然后单击 **Create Mobile Favorite （创建移动收藏夹）**。

- 如果您选择 Favorites （收藏夹）作为要同步的信息类型， ActiveSync 会在您下次同步时将您的移动收藏夹复制到 HP iPAQ 中。
- 如果您未选择 Favorites （收藏夹）作为要同步的信息类型， ActiveSync 在您下次同步时不会将您的移动收藏夹复制到 HP iPAQ 中。要手动同步收藏夹链接，请按照本章中所述的说明操作。

发送和接收电子邮件

通过使用 ActiveSync 将 HP iPAQ 与计算机同步，可以发送和接收电子邮件。在发送和接受电子邮件时，当前文件夹的名称会显示在屏幕的底部。

有关使用 ActiveSync 发送和接收电子邮件的详细信息，请转到 **Start（开始）> Help（帮助）> Messaging（邮件）**，查看邮件帮助。

发送会议邀请

您可以通过 ActiveSync 安排会议并发送会议邀请。在 Messaging （邮件）中创建会议信息，下次与计算机同步时，将发送会议邀请。

注：您邀请的人在计算机上必须使用 Outlook 或 Pocket Outlook。

有关详细信息，请转到 **Start （开始）> Help （帮助）> View （查看）> All Installed Help （所有安装的帮助）> Calendar （日程表）**。

4

了解输入法

使用输入软件

注意：为了避免损坏 HP iPAQ 的屏幕，请始终使用手写笔。**切勿**在屏幕上使用钢笔或任何类型的金属棒。

要在 HP iPAQ 中输入信息，可以在任何应用程序中点击屏幕上显示的键盘或者使用 Letter Recognizer （全拼手写输入）、Microsoft Transcriber （Microsoft 全屏手写输入）或 Block Recognizer （块识别器）进行书写。您可以在 Notes （便笺）应用程序中以及 Calendar （日程表）、 Contacts （联系人）和 Tasks （任务）应用程序中的 **Notes （便笺）**标签中使用手写笔在屏幕上绘制和书写。

注：要了解 Pocket PC 上可以使用的输入法 , 还可以点击 **Start （开始） > Help （帮助） > Pocket PC Basics （Pocket PC 基本操作） > Use the Input Panel （使用输入面板）**，参阅 Pocket PC 上的帮助文件。

使用屏幕上显示的键盘

使用手写笔在屏幕上显示的键盘中点击字母、数字和符号，可以直接输入在屏幕上键入的文本。

1. 在任何应用程序中，点击 **Input Panel （输入面板）**图标旁边的上箭头。

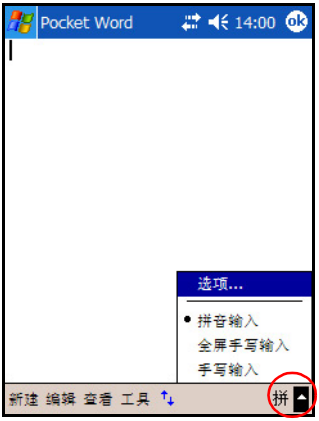

2. 点击 **Keyboard （键盘）**，以在屏幕上显示键盘。

注：要查看符号，请点击 **123** 或 **Shift** 键。

3. 点击字母、符号或数字来输入信息。
4. 点击 **OK （确定）**。

使用手写笔和 Letter Recognizer（全拼手写输入）方式书写内容

使用手写笔和 Letter Recognizer （全拼手写输入）可以在屏幕上书写字母、数字和符号。如下所述，写入的大写字母 (ABC)、小写字母 (abc) 和符号 (123) 构成了文字和句子。

要使用手写笔和 Letter Recognizer （全拼手写输入）来书写内容，请执行以下操作：

1. 在任何应用程序中，点击 **Input Panel （输入面板）**图标旁边的上箭头。
2. 点击 **Letter Recognizer （全拼手写输入）**。
3. 在虚线和基线之间写入字母或符号。
   a. 要显示大写字母，请在标有 **ABC** 的影线标记之间书写字母。
   b. 要显示小写字母，请在标有 **abc** 的影线标记之间书写字母。
   c. 在标有 **123** 的影线标记之间书写数字或绘制符号。

您书写的内容将被转换为文本。

注：程序中的问号表示 **Help （帮助）**文件。

注：为使设备能够有效地识别在 Letter Recognizer （全拼手写输入）方式下输入的字符，请在虚线和基线之间书写字符。

- 如果要写 “p” 这一类的字母，应将其上半部分写在虚线和基线之间，而下半部分则写在基线下方。
- 如果要写 “b” 这一类字母，应在虚线和基线之间书写下半部分，而上半部分则写在虚线上方。

使用手写笔和 Microsoft Transcriber（Microsoft 全屏手写输入）方式书写内容

使用手写笔和 Microsoft Transcriber （Microsoft 全屏手写输入）可以在屏幕上的任意位置书写文字、字母、数字和符号。

1. 在任何应用程序中，点击 **Input Panel （输入面板）**图标旁边的上箭头。
2. 点击 **Transcriber （全屏手写输入）**，以显示 **Transcriber Intro （全屏手写输入简介）**屏幕。
3. 点击 **OK （确定）**。
4. 点击屏幕底部的 **New （新建）**。
5. 开始在屏幕上书写内容。您书写的内容将被转换为文本。

注：要 “训练” Transcriber （全屏手写输入）熟悉您的书写风格，请点击屏幕底部的 “*a*” 图标以显示 **Letter Shapes （字母形式）**屏幕，然后按照说明操作。

在屏幕上进行绘制和书写

在 Notes （便笺）程序或 Calendar （日程表）、 Contact （联系人）或 Tasks （任务）的 **Notes （便笺）**标签中，可以像使用钢笔一样用手写笔在屏幕上进行绘制和书写。

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Notes （便笺） > New （新建）**。
2. 在屏幕上进行绘制和书写。
3. 点击 **Pen （手写笔）**图标。
4. 点击 **OK （确定）**。

将书写内容转换为文本

在 Notes （便笺）程序或以下各个程序的 **Notes （附注）** 标签中使用手写笔书写时，可以将书写内容转换为文本：

- 日程表
- 联系人
- 任务

要将书写内容转换为文本，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Notes （便笺）**，或者点击 Calendar （日程表）、 Contacts （联系人）或 Tasks （任务）中的 **Notes （便笺）**标签。
2. 点击一个便笺以将其打开。
3. 点击 **Tools （工具）**。
4. 点击 **Recognize （识别）**。

注：要转换特定的文字或短语，请将其高亮度显示，然后点击 **Recognize （识别）**。如果无法识别某个文字，则不会进行转换。

---

5. 点击 **OK （确定）**。

5

使用 HP Photosmart 相机

HP iPAQ rx3000 系列 Mobile Media Companion 配备了一个相机，使 HP iPAQ 成为一个便携式数码影像中心。可以通过电子邮件或 Web 共享图像，使用 HP iPAQ 无线打印图像，或将文件传输到 HP iPAQ 进行存储。

以下介绍的软件程序在 HP iPAQ 上或伴侣 CD 上提供。

软件	功能
HP Photosmart Camera	在 HP iPAQ 上拍摄照片、录制视频和修改相机设置。
HP Image Zone for iPAQ	从 HP iPAQ 查看、编辑、批注、共享和打印照片。从 HP iPAQ 直接打印、发送或观看幻灯片。创建照片幻灯片和播放视频，与朋友和家人分享。
HP Image Zone for PC	管理 HP iPAQ 中的静止照片和视频剪辑。编辑照片，在印刷项目中或多媒体 CD 上使用照片，将照片发送给朋友和家人。
HP Image Transfer	在使用 ActiveSync 同步时，自动将照片传输到个人计算机上。

初步了解相机的各个部件

在左侧可以找到图像拍摄按键 ❶。而反光镜 ❷ 和相机镜头 ❸ 则位于 HP iPAQ 的背面。

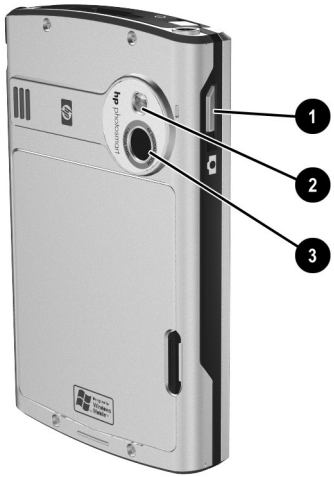

按图像拍摄按键可以启动 HP Photosmart Camera 软件，用于拍摄照片或录制视频。

拍摄

使用 HP Photosmart 相机可以拍摄所有值得纪念的照片和视频。在此节中，我们介绍如何拍摄照片和视频，了解和使用快速查看功能，以及如何更改 HP Photosmart 相机的设置。

HP Photosmart Camera

启动 HP PhotoSmart Camera 应用程序时，屏幕上会显示以下与相机相关的图标。

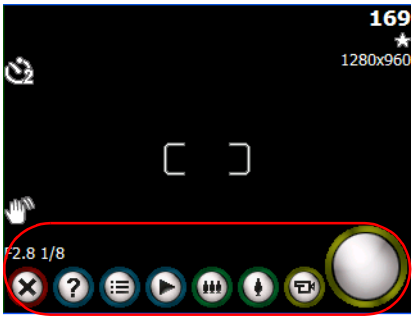

图标	定义
	点击可以关闭 HP Photosmart Camera 应用程序。
	点击可以显示帮助。
	点击可以访问 Settings （设置）菜单。
	点击可以通过 HP Image Zone 查看照片和视频。
	点击该图标或向下按浏览触摸板可以缩小。
	点击该图标或向下按浏览触摸板可以放大。
/	点击可以在视频和相机模式之间切换。
	点击可以拍摄照片或开始/停止录制视频。
1280x960	当前选择的分辨率。
	当前选择的压缩类型。
169	根据指定文件位置的可用内存空间确定的还可以拍摄的照片数。
	指示自拍器已打开。
	指示为了确保照片清晰，相机应握稳。

拍摄照片

要使用 HP Photosmart 相机拍摄照片，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。
2. 找到 HP iPAQ 背面的相机镜头，使要拍摄的对象进入取景框。
3. 点击 可以放大拍摄对象，而点击 则可以缩小拍摄对象。

注：也可以向上按浏览触摸板放大拍摄对象，或向下按浏览触摸板缩小拍摄对象。

---

4. 为了确保照片清晰，您和拍摄对象一定不要移动。
5. 按下 HP iPAQ 侧面的**图像拍摄**按键，或者点击屏幕上的 ，即可拍摄照片。

注：拍摄照片后，需要几秒钟的时间来处理和存储图像。在处理过程中，屏幕上会显示等待光标。

要退出 HP Photosmart Camera 应用程序，请点击屏幕上的 **Close （关闭）**按钮 。

注：您也可以进行自拍。只需使用 HP iPAQ 背面的小反光镜聚焦自己的影像即可。

拍摄视频

HP iPAQ 可以使用 HP Photosmart 相机录制和保存视频。

要录制视频，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。
2. 在相机应用程序中点击视频图标 ，切换到视频模式。
3. 点击快门图标 ，开始录制视频。如果准备停止录制，再次点击该图标。
4. 点击查看图标 返回 HP Image Zone 的 Video Review （查看视频）屏幕。
5. 点击播放图标 播放刚录制的视频。

要观看视频，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**。
2. 点击要观看的视频的缩略图，然后点击视频预览图像。
3. 点击播放图标 开始观看视频。
4. 点击 **OK （确定）**关闭 HP Image Zone 中的 Video Review （查看视频）屏幕。

了解快速查看

借助于 Instant Review （快速查看）功能，您可以预览刚拍摄的照片。此设置可以删除、保存和发送照片。

在拍摄照片时， HP iPAQ 会发出快门音 （如果没有静音）。可能需要几秒钟时间来处理和存储照片，时间长短取决于照片的大小、质量和复杂程度。

拍摄照片后， Instant Review （快速查看）会立即自动显示三个图标，使您可以决定删除、发送或保留该照片。

点击其中一个图标执行以下功能：

- ❑ 回收站图标 — 用于删除当前的照片
- ❑ 电子邮件图标 — 用于将照片附加到电子邮件上
- ❑ 确定图标 — 如果已查看完照片并希望保留，用于关闭 Instant Review （快速查看）

注：Instant Review （快速查看）在 6 秒后超时。有关更改 Instant Review 设置的信息，请参阅本章后文介绍的 “修改 Instant Review 设置”。

调整相机设置

HP iPAQ rx3000 系列 Mobile Media Companion 具备简单的全自动对焦拍照功能以及下列功能：

- ■ 白平衡
- ■ 颜色
- ■ 压缩
- ■ 分辨率
- ■ 自动曝光 (AE) 测光
- ■ 相机发音
- ■ 快速查看
- ■ 自拍器
- ■ 文件
- ■ 视频录制

要更改相机的设置，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。
2. 点击 > **Settings （设置）**或 **Setup （设置）**标签。

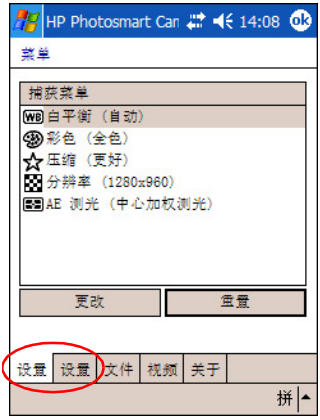

3. 点击要更改的类别，然后点击 **Change （更改）**按钮。
4. 选择所需的设置，然后点击 **OK （确定）**。
5. 再次点击 **OK （确定）**，退出 Capture （拍摄）菜单。

调整白平衡

可以根据照明条件调整照片中的颜色平衡 （在红色、绿色和蓝色之间）。可以选择 Auto （自动），由相机自动调整颜色，以便获得效果最好的照片，也可以选择特定的类型。

要更改白平衡，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。
2. 点击 > **Settings （设置）**标签 > **White Balance （白平衡） > Change （更改）**按钮。

3. 选择所需的选项，然后点击 **OK （确定）**。

可用的白平衡设置包括：

- Auto （自动）（默认）— 自动选择与照片最匹配的白平衡。
- Sun （阳光）— 最适合在自然光照条件下拍摄户外照片时选用 （晴朗或多云的情况）
- Tungsten （钨光）— 最适合在白炽灯偏黄/白炽灯照明条件下拍摄室内照片时选用
- Fluorescent （荧光）— 最适合在荧光灯偏白/荧光灯照明条件下拍摄照片时选用。

修改颜色

使用 HP iPAQ 可以拍摄出不同颜色效果的照片，例如旧式照片的棕褐色 （棕白色）效果或黑白效果。

要更改颜色设置，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。
2. 点击 **> Settings （设置）**标签 **> Color （颜色） > Change （更改）**按钮。
3. 选择所需的彩色图像类型，然后点击 **OK （确定）**。

可用的彩色照片类型包括：

- Full Color （全色）（默认）— 标准颜色输出
- Black and White （黑白）— 灰度照片
- Sepia （棕褐色）— 旧式照片的棕白色
- Negative （底片）— 产生照片的彩色底片效果
- Cool （冷色调）— 蓝白色照片

使用压缩

压缩设置决定照片文件在保存后的大小。可以选择三种压缩类型来压缩照片文件大小。

要更改压缩设置，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。
2. 点击 **> Settings （设置）**标签 **> Compression （压缩） > Change （更改）**按钮。
3. 选择所需的压缩类型，然后点击 **OK （确定）**。

可用的压缩类型包括：

- Good （良好）— 文件最小，画质最差
- Better （较好）（默认）— 文件适中，画质一般
- Best （最佳）— 文件最大，画质最佳

下表列出了在不同分辨率下文件的近似大小：

压缩	1280 × 960 （24 位色）	640 × 480 （24 位色）	320 × 240 （24 位色）	160 × 120 （24 位色）
良好	148 kB	44 kB	17 kB	6 kB
更好	305 kB	85 kB	35 kB	11 kB
最佳	501 kB	127 kB	56 kB	17 kB

选择分辨率

使用 HP iPAQ 拍摄的照片可以选择四种分辨率 （即尺寸，宽 × 高，以像素为单位）。使用其中一种分辨率，可以选择适合照片的照片质量。照片质量越高 （分辨率高），观看和打印的效果越好，特别是在大比例放大时。不过，照片质量越高，文件也越大，需要的存储空间也就越多。照片质量越低，需要的存储空间就越少，通过电子邮件或红外方式发送照片时，所需的加载时间也就越短。

Photosmart 相机在屏幕右侧的顶部会显示以当前的分辨率和压缩设置，估计还可以拍摄的照片数。有关示例，请参阅本章前文介绍的 “使用压缩”一节。

可用的四种分辨率包括：

- 1280 × 960 （默认）
- 640 × 480 像素
- 320 × 240 像素
- 160 × 120 像素

更改 AE 测光

AE Metering （AE 测光）设置可以指定相机在计算曝光量时将使用的照片区域。

要更改 AE 测光的类型，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。
2. 点击 **> Settings （设置）**标签 **> AE Metering （AE 测光） > Change （更改）**按钮。
3. 选择所需的曝光类型，然后点击 **OK （确定）**。

下表定义 HP iPAQ 上可用的 AE 测光类型。

设置	说明
平均测光	相机使用整个照片区域计算曝光量。如果希望平均使用照片上的每个区域计算曝光量，例如在拍摄山景的照片时，应使用此设置。
中心加权测光（默认设置）	相机使用照片区域中央的一个大区域计算曝光量。如果拍摄对象在取景框的中央，应使用此设置，因为曝光量更多取决于拍摄对象而不是周围环境。

打开/关闭相机声音

使用相机声音设置可以打开或关闭 HP iPAQ 发出的所有相机声音。

要更改相机声音设置，请执行以下操作：

1. 在 **Start**（**开始**）菜单中，点击 **Programs**（**程序**）**> HP Photosmart**，或在 **Launch**（**启动**）页中，点击 **Photosmart camera**（**Photosmart 相机**）。
2. 点击 **> Setup**（**设置**）标签 **> Camera Sounds**（**相机声音**）**> Change**（**更改**）按钮。

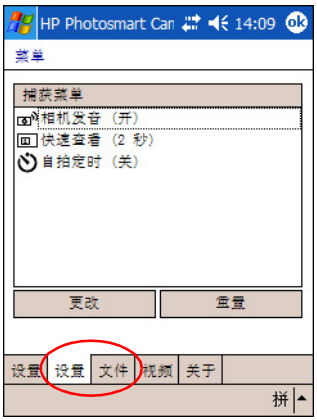

3. 点击 **Off （关闭）**可关闭声音；也可以点击 **On （打开）**打开声音。
4. 点击 **OK （确定）**，退出 Capture （拍摄）菜单。

修改 Instant Review 设置

要配置或更改 Instant Review （快速查看）设置选项，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。
2. 点击 **> Setup （设置）**标签 **> Instant Review （快速查看） > Change （更改）**按钮。
3. 根据您的需要，选择要快速查看的照片在屏幕上停留的时间：
4. 点击四个设置选项中的一个，执行以下功能：
   - ❑ 关闭 — 禁用 Instant Review （快速查看）
   - ❑ 2 秒 — 查看时间控制在 2 秒
   - ❑ 4 秒 — 查看时间控制在 4 秒
   - ❑ 6 秒 （默认设置）— 查看时间控制在 6 秒
5. 点击 **OK （确定）**，退出 Instant Review （快速查看）菜单。

使用自拍器

自拍器可用于在拍照前设置一个短暂的延迟时间。如果要进行自拍，可以使用此功能。

要设置自拍器，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。

2. 点击 > **Setup（设置）**标签 > **Self-Timer（自拍器）> Change （更改）**按钮。
3. 选择 2 秒、 10 秒或无作为延迟时间。选择延迟后，在按下**快门**按键 2 秒或 10 秒后便会拍照。
4. 点击 **OK （确定）**，退出 Self-Timer （自拍器）菜单。

注：如果自拍器打开，相机会在屏幕上显示 图标。

配置文件设置

File Settings （文件设置）菜单用于指定照片和视频的命名方式，以及在 HP iPAQ 上的存储方式。使用 **File （文件）**标签，可以更改拍摄的照片和视频的文件名前缀，并调整图像计数器。文件名前缀和计数器值的组合提供了照片或视频的实际文件名。还可以在 iPAQ Pocket PC 上指定存储照片和视频的文件夹。

要访问 File Settings （文件设置）菜单，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序）> HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。
2. 点击 > **File （文件）**标签。
3. 更改文件的配置。
4. 点击 **OK （确定）**，退出 File （文件）菜单。

要创建、删除文件夹以及对文件夹进行重命名，请执行以下操作：

1. 点击 File （文件）菜单中的 **Open Folder （打开文件夹）**按钮。
2. 通过点击选择某个文件夹。
3. 再次点击可以编辑文件夹的名称。
4. 使用屏幕底部的图标可以创建、删除或刷新文件夹。

5. 点击 **OK （确定）**，退出 File （文件）菜单。

注：只能删除空文件夹；所以，必须先删除文件夹中的所有文件和子文件夹，才能删除文件夹。

更改视频设置

使用 HP iPAQ 的内置相机可以录制带声音的视频。可以录制成 MotionJPEG 格式或 H.263 格式 （只有 rx3700 系列支持）。使用 MJPEG 可以拍摄分辨率较高的视频，但是每分钟的视频需要的内存空间也更多。使用 H.263 格式，必须使用较低的分辨率，但是可以使用更少的内存空间存储更长的视频。可以使用 HP iPAQ 录制的视频量只受 HP iPAQ 上或 SD/MMC 内存卡上的的内存量的限制。

要访问 Video Settings （视频设置）菜单，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Photosmart**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photosmart camera （Photosmart 相机）**。
2. 点击 **> Video （视频）**标签。
3. 选择视频格式 （MJPEG 或 H.263）。
4. 选择所需的视频尺寸：
   - MJPEG
     - 320 × 240
     - 176 × 144
     - 160 × 120
   - H.263
     - 176 × 144
     - 128 × 96

5. 点击 **Record audio （录音）**复选框，在视频中启用音频。
6. 点击 **OK （确定）**，退出 Video （视频）菜单。

查看和显示

使用 HP Image Zone 可以查看和编辑存储在 HP iPAQ 或 SD 卡上的照片和视频。

HP Image Zone

注：默认情况下， HP Image Zone 显示 HP iPAQ 上 My Documents （我的文档）/My Pictures （我的图片）文件夹中保存的照片。

使用 HP Image Zone 可以执行以下操作：

- 查看存储在 HP iPAQ 或 SD 卡中的照片
- 录制并播放为图像而配制的声音剪辑
- 通过 HP Instant Share 电子邮件、红外功能或个人电子邮件附件发送照片
- 组织文件夹 （创建、重命名和删除）
- 使用 HP Mobile Printing 或 HP Instant Share 进行打印
- 观看幻灯片
- 为 JPEG 照片添加文字备注
- 启动 HP Photosmart Camera 应用程序
- 在照片上绘图，调整照片质量，向照片中添加文字，尝试使用有创意的滤镜

启动 HP Image Zone 后，屏幕底部会显示以下图标。

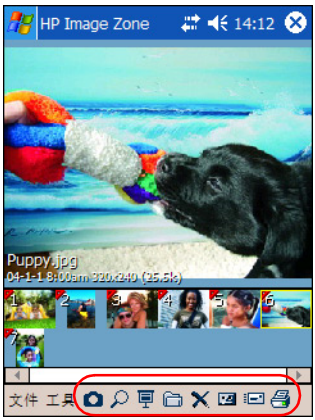

图标	定义
	点击可以在视频和相机模式之间切换。
	点击可以全屏查看照片。
	点击可以启动幻灯片模式。
	点击可以切换文件夹。
	点击可以删除照片或视频。
	点击可以录音并将音频剪辑附加到照片上。
	点击可以使用喜欢的方法发送照片或视频。
	点击可以使用喜欢的方法进行打印。

查看照片缩略图

要查看照片，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。

注：默认情况下，查看器以 Browse （浏览）模式打开。在浏览模式下，当前文件夹中的照片以缩略图的形式显示。

---

2. 通过点击缩略图 （即较大的照片的小图示）选择照片。此时，将显示照片的预览以及相关信息。

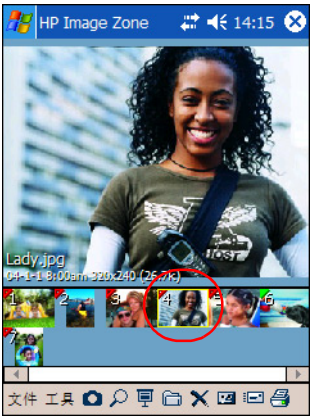

要查看其它文件夹中的图片，请执行以下操作：

1. 点击命令栏中的 **File （文件）**，然后点击 **Open （打开）**。
2. 选择所需的文件夹。

3. 点击 **OK （确定）**。现在， HP Image Zone 将显示所选的新文件夹中的照片。

注：要在 HP Image Zone 中查看照片，滚动栏一定要移动到最左端。否则，可能无法看到缩略图视图中的其它照片。

全屏查看照片

要全屏查看照片并放大或缩小，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。
2. 通过点击照片的缩略图来选择照片。
3. 点击 **Tools （工具） > View Image （查看图像）**，或者点击预览窗口。
4. 使用工具栏按钮放大或缩小图像。如果照片太大，无法全部显示在屏幕上，可以在屏幕上拖动手写笔来显示照片的其它部分。此外，还可以使用导航按钮来调整照片的大小。
5. 点击 **OK （确定）**关闭 View Image （查看图像）屏幕。

观看幻灯片

您可以观看指定文件夹中的照片的幻灯片。

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。
2. 点击 **Tools （工具） > View Slideshow （观看幻灯片）**。
3. 点击屏幕上的任意位置将显示屏幕上的控件。随后，您就可以使用屏幕上的控件前后显示幻灯片，或者结束幻灯片放映。

此外，还可以使用导航按钮来前后切换幻灯片。

可以控制以下显示选项：

- Sequence （顺序）— 照片的显示顺序
- Delay （延迟）— 每张照片显示多长时间后，幻灯片才切换到下一张照片
- Rotation （旋转）— 幻灯片可以自动旋转照片，以便全屏显示。
- Transition Effect （切换效果）— 照片退出和进入幻灯片所使用的方法

要更改幻灯片的放映设置，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。
2. 点击 **Tools （工具） > Settings （设置） > Slideshow （幻灯片）**标签。
3. 选择要在幻灯片放映过程中使用的设置和效果。
4. 点击 **OK （确定）**退出菜单。

退出 HP Image Zone

要退出 HP Image Zone，请在命令栏中点击 **File （文件） > Exit （退出）**。您还可以点击屏幕右上角的 ⊗ 关闭此应用程序。

DockWare 屏幕保护应用程序

HP iPAQ 预装了屏幕保护应用程序 DockWare。 Ilium DockWare 软件将 HP iPAQ 变为台式时钟、台历和个人数字像框。

将 HP iPAQ 放入支座时，在 5 分钟不使用后， DockWare 应用程序将自动启动。此时将显示当前的日程表，以及加大显示的日期和时间。另外，还会显示照片的幻灯片。

启动 DockWare

将 HP iPAQ 打开或放入支座却不使用的情况下，DockWare 会在五分钟后自动启动。此时，还可以点击 **Start （开始） > Programs （程序） > DockWare** 图标来启动 DockWare。

要更改 DockWare 设置，使用手写笔点击并按住屏幕的任意位置。

停止 DockWare

只要您触摸 HP iPAQ 的屏幕或按下任何按钮 （向上或向下滚动以查看图片除外），该应用程序便会立即停止运行。如果出现警报或其它任何弹出式窗口， Dockware 也会停止运行。

请注意以下事项：

- 如果 HP iPAQ 是以电池电源供电方式运行，DockWare 不会自动启动。
- 如果您在 DockWare 运行时将 HP iPAQ 从支座中取出，DockWare 将以电池电源供电方式继续运行，直到您将其停止。

要禁用 DockWare，请点击并按住屏幕上的任意位置，然后从弹出式菜单中取消选取 **Starts Automatically （自动启动）**。该菜单项就是启动和停止 DockWare 软件程序的切换开关。因此，如果要再次启动 DockWare，则需要再次选取该选项。

有关使用 DockWare 应用程序的其它技巧和提示，请参阅 **Start （开始） > Help （帮助） > DockWare**。

编辑

在 HP Image Zone 中可以通过以下几种方法编辑照片：

- 使用各种类型的笔和颜色在照片上绘图
- 在照片上添加文字
- 剪裁、旋转、缩放照片
- 调整照片的质量
- 对照片应用有创意的滤镜和效果

编辑照片

要编辑照片，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。
2. 通过点击照片的缩略图来选择要编辑的照片。
3. 在屏幕底部的命令栏上点击 **Tools （工具）**。
4. 点击 **Edit （编辑）**，此操作将启动 HP Image Zone Editor，用于执行各种编辑功能。

有关 HP Image Zone Editor 及其功能的详细信息，请参阅 **Start （开始） > Help （帮助） > HP Image Zone**。

录制音频文件

可以为每张照片录制音频 （声音）文件。在显示关联了声音文件的照片时， HP Image Zone 将在显示照片的同时播放关联的声音文件。

注：如果禁用了 **Auto-play associated sound files during preview （在预览期间自动播放关联的声音文件）**选项，则不会播放声音文件。要再次启用该选项，在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。然后，点击 **Tools （工具） > Settings （设置） > General （常规）**标签 **> Auto-play associated sound files during preview （在预览期间自动播放关联的声音文件）**复选框。

将声音文件附加到照片中

要为照片配音，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。
2. 通过点击照片的缩略图，选择要附加声音文件的照片。
3. 在屏幕底部的命令栏上点击**盒式录音带**图标。
4. 点击 **Sound （声音）**工具栏上的 **Record （录音）**按钮。

图标	名称	功能
	录音	开始录音。
	停止	停止当前的录音。
	播放	播放与所选照片关联的录音。
	删除	删除与所选照片关联的录音。

5. 对着麦克风讲话，或录制要与照片关联的声音。

6. 点击 **Sound （声音）**工具栏上的 **Stop （停止）**按钮。

所有关联了声音文件的照片在缩略图上会有一个扬声器图标。

要更改音频选项，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。
2. 在屏幕底部的命令栏上点击 **Tools （工具）**。
3. 点击 **Settings （设置） > Audio （音频）**标签。
4. 选择音频选项。
   - ❑ **编码解码器设置：**PCM 或 GSM 6.10。
     - ◆ GSM 6.10 提供良好的录音质量，并且占用的空间远少于 PCM （脉码调制）。
     - ◆ PCM 提供的音质更好，但是占用的存储空间最多要比 GSM 6.10 录音多 86 倍。
   - ❑ **格式：**选择音质。
     录音的音质越高，占用的存储空间越多。
5. 点击 **OK （确定）**退出此菜单。

HP Image Zone for PC

使用 HP Image Zone for PC 应用程序可以查看、打印和编辑使用 HP iPAQ 拍摄的照片。此应用程序位于随 HP iPAQ 附带的 HP Image Zone CD 上。

使用 HP Image Zone for PC 可以执行以下操作：

- 管理静止照片和视频剪辑
- 编辑照片
- 制作多媒体 CD
- 通过 HP Instant Share 在印刷项目中使用照片
- 使用 HP Instant Share 将照片发送给家人和朋友
- 从 HP iPAQ 观看 MotionJPEG 视频

要将 HP Image Zone for PC 成功地安装到个人计算机上，需要满足以下条件：

- 操作系统
  - Microsoft Windows 98
  - Microsoft 2000 Professional
  - Microsoft Millennium Edition
  - 安装了 SP1 或更高版本的 Microsoft XP
- Microsoft Internet Explorer 5.0 或更高版本
- CD-ROM 驱动器
- 256 色或 256 色以上的 VGA 图形卡或兼容的视频图形驱动程序
- 键盘
- Microsoft 鼠标或兼容的输入设备
- 需要 500MB 硬盘空间

- 600 MHz Pentium III、 K6 或 AMD Athlon 处理器或更高性能的处理器
- 需要 115MB 内存

要安装 HP Image Zone for PC，将相应的 CD 插入计算机的 CD-ROM 驱动器。 HP Image Zone CD 将自动启动。

如果 HP Image Zone CD 没有自动启动 （自动运行），单击 **Start （开始） > Run （运行）**。在 **Open: （打开）**文本框中键入 **D:**（其中 D 是 CD-ROM 驱动器的位置）。选择 **setup.exe**，然后双击 **OK （确定）**运行安装程序。

注：要在个人计算机上观看 HP iPAQ 录制的 H.263/MPEG4 视频文件，可能需要安装其它软件。

安装了 HP Image Zone for PC 后，请参阅联机帮助，了解文件格式以及如何使用此软件的详细信息。要访问帮助主题，单击 **Start（开始） > Programs（程序） > HP Image Zone**，或在桌面上双击 **HP Image Zone** 图标。在 HP Image Zone for PC 的主菜单中，双击 **Help （帮助）**。

HP Image Transfer

使用 HP Image Transfer 软件和 Microsoft ActiveSync 3.7.1，可以将照片和视频自动从 HP iPAQ 传输到个人计算机上，用于打印以及与家人和朋友共享。使用 HP Image Transfer，您可以执行以下操作：

- 将照片和视频从 HP iPAQ 传输到 PC 上
- 从 SD 或 MMC 卡传输到 PC 上
- 修改图像传输设置

注：要传输图像，必须先安装 Microsoft ActiveSync 3.7.1，在 HP iPAQ 和台式机之间建立标准的伙伴关系。

要安装 HP Image Transfer，请执行以下操作：

1. 从**伴侣 CD** 中选择 **Software and Accessories （软件和附件） > Desktop Software （台式机软件）**，然后选中 HP Image Transfer 旁边的 **Install this （安装此软件）**复选框。
2. 在 Install Desktop Software （安装台式机软件）顶部选择 **Install Now （立即安装）**，然后按照屏幕上的说明操作。

安装了 HP Image Transfer 并且 ActiveSync 已识别后，ActiveSync 窗口会显示 **Image （图像）**复选框。

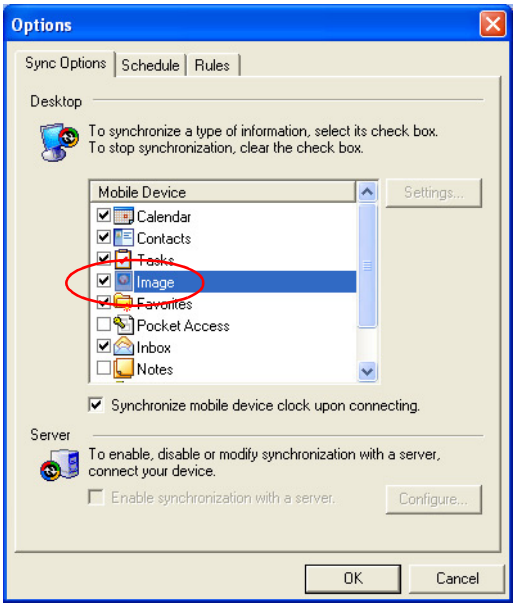

要启用和修改 HP Image Transfer 设置，请执行以下操作：

1. 在个人计算机上打开 ActiveSync （如果尚未打开）。
2. 在 Details （详细信息）窗口下双击 **Image （图像）**，或从 ActiveSync 菜单中选择 **Options （选项）**。
3. 在 **Sync options （同步选项）**标签上选择 **Image （图像）**，然后选择 **Settings （设置）**按钮。

注：启用了图像传输后，为 ActiveSync 同步配置的日程和规则也将适用于图像传输。根据配置的不同，图像也许在设备连接到台式机上时可以连续传输，也许只有在连接后才能连续传输，也许可以手动连续传输。

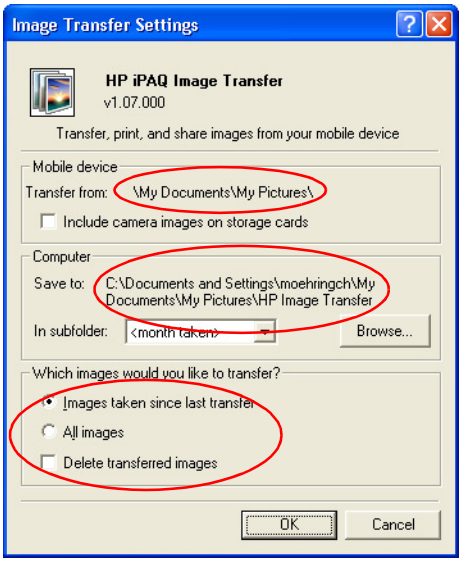

HP iPAQ Image Transfer 允许通过以下方式传输、打印、共享图像：

- Mobile Device （移动设备）设置显示要从 HP iPAQ 传输的图像所在的位置。此外，如果要传输存储卡上的图像，选中 **Include camera images on storage cards （包括存储卡上的相机图像）**复选框。
- Computer （计算机）设置允许在台式机上创建子文件夹，用于保存图像。例如，可以对图像进行配置，使其传输到与 HP iPAQ 上的文件夹同名的子文件夹。如果要从包含多个子文件夹的文件夹传输图像，将在指定为 **Save to: （保存到：）**文件夹的文件夹中自动创建所有子文件夹。还可以指定将图像传输到使用**拍摄月份**或**当前日期**作为文件夹名称的子文件夹中。
- **Which images would you like to transfer? （要传输哪些图像？）**使您可以选择特定的传输类型：
  - 传输上次传输以来拍摄的图像
  - 传输所有图像
  - 将传输后的图像从 HP iPAQ 中删除

注：HP iPAQ Image Transfer 屏幕上的有些设置只能在 HP iPAQ 连接到台式机上时更改。如果 HP iPAQ 未连接，系统会通知您有些设置无法更改，有些设置无法访问。

打印

使用 HP Mobile Printing 和 HP Instant Share Printing 可以打印照片和共享视频。

使用 HP Mobile Printing

使用 HP Mobile Print 程序可以从 HP iPAQ 通过各种打印机进行打印。

要从 HP Image Zone 进行打印，请执行以下操作：

注：HP iPAQ 上安装的 HP Image Zone 软件支持照片的打印。如果要打印电子邮件、 Word 文档以及更多其它内容，请通过伴侣 CD 将完整版的 HP Mobile Printing for Pocket PC 软件安装到 HP iPAQ 中。

---

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。
2. 点击要打印的照片。

注：如果要打印多张照片，点击 **Tools （工具） > Select （选择） > Range （范围）**。在所需的范围内点击第一张和最后一张照片选择了要打印的照片后，每张照片上会显示一个绿色标记。

---

3. 点击 **File （文件） > Print （打印）**。
4. 选择 **HP Mobile Printing**。

5. 点击 **Next （下一步）**按钮。
6. 选择 **Configure （配置）**，然后点击 **Add （添加）**。
7. 选择所需的打印机类型，然后点击 **Next （下一步）**。

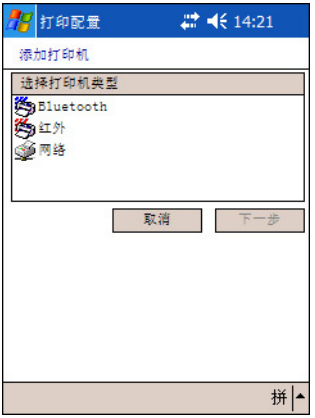

8. 按照屏幕上的说明进行操作，以完成打印机的配置过程。（系统将提示您输入关于打印机的特定详细资料。有关配置打印机的附加信息，请参阅在 HP Image Zone 的屏幕上提供的帮助。）

注：对每台要使用的打印机只需要执行上述步骤一次即可。将打印机加入列表时，不需要安装驱动程序。

注：要使用拨号和无线 Internet、电子邮件、公司网络以及其它无线通信方式 （如支持蓝牙的设备），可能需要单独购买其它硬件和兼容设备。此外，还需要标准的 Wi-Fi 基础结构和单独购买的服务合同。请与您的服务提供商核实服务的可用性以及是否覆盖您所在的区域。并非所有的 Web 内容都可以访问。某些网站的格式可能不符合移动设备屏幕的要求，因而可能需要安装其它软件。

选择打印机

使用 Printer Selection （打印机选择）屏幕可以选择打印机，选择配置打印机，或选择更改打印选项。如果列表中没有打印机，或没有列出打印要使用的打印机，点击 **Configure...（配置）**按钮添加打印机。如果打印机灰显，则因为 HP Mobile Print 目前不支持所选的文档类型。

注：可能有其它软件应用程序可以通过 HP Mobile Print 打印此文档类型。

要选择打印机，请执行以下操作：

1. 从列表中选择打印机。
2. 点击 **Print （打印）**按钮。要在打印前更改打印选项，请参阅本章后文介绍的 “打印选项”。

点击 Print （打印）按钮后，文档将开始打印。要查看文档的状态或取消打印，请转到 Print Manager （打印管理器）。

使用红外打印机进行打印

确保设备的红外端口与打印机的红外端口正对。

使用蓝牙打印机进行打印

确保所选的蓝牙打印机处于设备的有效范围内，并且设备的蓝牙功能已打开。

通过 802.11 使用网络打印机进行打印

确保具有有效的网络连接，并且所选的打印机连接到同一个网络上。

打印选项

要更改打印选项，请执行以下操作：

1. 从 Printer Selection （打印机选择）屏幕中选择打印机
2. 点击 **Print Options （打印选项）**按钮。

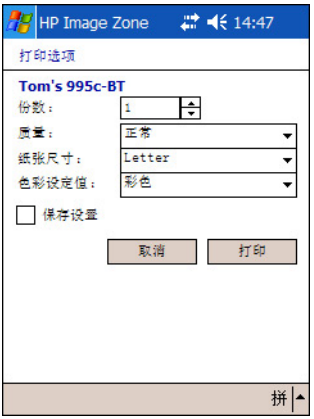

使用 Print Options （打印选项）可以更改以下选项：

份数	要打印的份数。
质量	要使用的打印质量。注：有些可以检测装入的介质类型的打印机将覆盖此设置。
纸张大小	纸张的大小。注：如果装入的纸张不是指定的纸张大小，不会出现错误消息。文档将按照指定的纸张大小进行打印和格式设置。
颜色设置	从下拉菜单中选择 Color（彩色）或 Black and White （黑白）。

设置了打印选项后，可以选中**保存设置**框，为此打印机保存这些选项。以后所有使用此打印机打印的文档均将使用这些设置。

3. 点击 **Print （打印）**按钮开始打印文档。

配置

用户可以使用 Configuration （配置）屏幕添加或删除打印机、修改打印机设置或更改系统设置。

要访问 Configuration （配置）屏幕，请执行以下操作：

1. 进入 Print Manager （打印管理器），或在 Printer Selection （打印机选择）屏幕中点击 **Configure... （配置）**按钮。

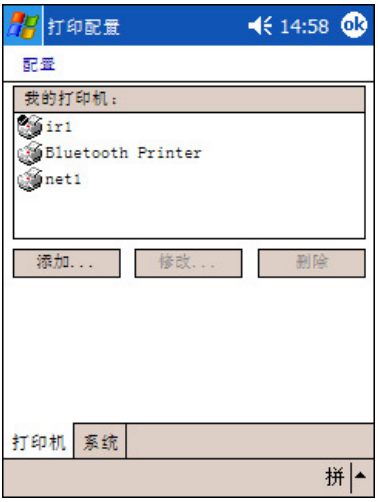

添加打印机

要添加打印机，在 Configuration （配置）屏幕上点击 **Add...（添加）**按钮。

如何连接打印机

在选择打印机之前， HP Mobile Print 需要了解如何连接该打印机。 HP Mobile Print 目前支持红外 (IR) 连接、蓝牙连接、基于网络的连接和基于服务的连接。尽管打印机有许多种连接方式，但是一次只能通过一种方法建立连接。例如， HP DeskJet 995c 既支持红外连接，也支持蓝牙连接，因此，选择红外方式和蓝牙方式均可以连接此打印机。用户可以先建立蓝牙连接，立即通过蓝牙打印，以后再与该打印机建立红外连接。

选择连接方法取决于打印机支持的连接类型。要确定打印机是否具有红外或蓝牙功能，看看打印机的外部是否有红外端口和蓝牙端口。如果两个端口都找不到，可以尝试通过网络或打印服务连接打印机。

- 蓝牙连接 — 速度比红外连接快，但是不同设备蓝牙连接的设置也会有所不同。有关详细信息，请参阅 “添加蓝牙打印机”
- 红外连接 — 红外连接速度最慢，但是最容易使用。有关详细信息，请参阅 “添加红外打印机”
- 网络连接 — 网络连接的设置比红外连接和蓝牙连接要复杂一些，但是优点是速度最快。有关详细信息，请参阅 “添加网络打印机”

确定了要使用的连接后，从 **Choose Kind of Printer （选择打印机类型）**列表中选择连接方法，然后点击 **Next （下一步）**按钮。正如上文所述，显示的下一个屏幕取决于所选的连接方法。

添加蓝牙打印机

不同设备的蓝牙连接会有所不同。此外，设备可能内置了蓝牙功能，也可能是可选的附件。在继续之前，可能需要熟悉 HP iPAQ 和蓝牙打印机上的蓝牙选件。

有关蓝牙的详细信息，请参阅第 9 章 “使用蓝牙”。

要搜索蓝牙打印机，请执行以下操作：

1. 点击 **Next （下一步）**按钮后， Specify Bluetooth Printer（指定蓝牙打印机）屏幕会允许用户选择 **Search for a Bluetooth printer near me （搜索附近的蓝牙打印机）**或 **Add a Bluetooth printer （添加蓝牙打印机）**。

Search for a Bluetooth printer near me （搜索附近的蓝牙打印机）选项会搜寻您附近的蓝牙打印机，并自动建立连接。**Add a Bluetooth printer （添加蓝牙打印机）**选项需要您使用蓝牙管理器建立蓝牙连接。

2. 搜寻蓝牙打印机

点击 **Next（下一步）**按钮后，会出现一条 “Searching for devices （正在搜索设备）”的消息，指示 HP Mobile Print 正在搜索蓝牙打印机并将列出发现的蓝牙打印机。

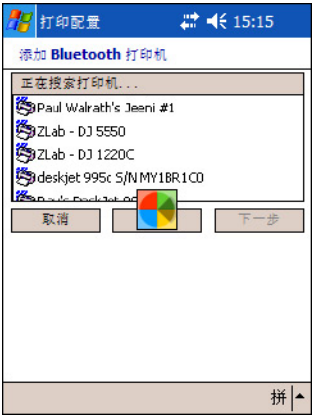

点击 **Stop（停止）**按钮可以取消搜寻，并选择已发现的打印机。搜寻完成后，选择要添加的打印机，然后点击 **Next（下一步）**。

3. 通过填写空白的信息字段指定蓝牙打印机。

Mfg （生产商）： 从下拉列表中选择打印要使用的打印机的生产商。

Model （型号）： 从 Model （型号）下拉列表中选择最适合该打印机的打印机型号系列。打印机的名称和型号通常显示在打印机上的某个位置。（如果打印机所属的系列不在列表中，则选择最接近的系列尝试打印。如果无法打印，则尝试其它打印机系列，直到发现适合的系列。）

Printer Address （打印机地址）： 此字段将自动填写“BT”，代表蓝牙。

My Printer Name （我的打印机名称）： 输入用于标识打印机的唯一名称。最好选择可以说明打印机类型和使用的连接方法的名称。“Joe 的 DJ 995c 蓝牙打印机”就是一个好的名称示例。

Enable Raw File Types （启用原始文件类型）： 此选项是高级选项，大多数用户可以忽略。此选项允许某些文件类型以原始格式直接发送到打印机。 Raw PCL、 JPG 和 PS 等文件类型也许就可以直接发送到打印机。

Set As Default （设置为默认打印机）： 选中此复选框时，表示您希望此打印机成为默认打印机。

Print Test Page （打印测试页）：使用此按钮可以通过打印测试页，确保可以通过所选的打印机，使用所选的设置进行打印。

4. 点击 **Finish （完成）**按钮添加打印机。

添加红外打印机

要添加红外打印机，请执行以下操作：

1. 选择红外打印机，然后点击 **Next （下一步）**按钮。此操作将启动 IR Printer Identification （红外打印机标识）屏幕，要求用户将打印机的红外端口与 HP iPAQ 的红外端口对齐。
2. 对齐红外端口，然后点击 **OK （确定）**按钮。此操作将启动 Specify IR Printer （指定红外打印机）屏幕。如果标识了该打印机，将填写 Mfg （生产商）和 Model （型号）字段。
3. 通过填写空白的信息字段指定红外打印机。

Mfg （生产商）： 从下拉菜单中选择 **Hewlett-Packard**。HP Mobile Print 目前只支持 Hewlett-Packard 打印机。

Model （型号）： 从 Model （型号）下拉菜单中选择最适合目标打印机的打印机型号系列。打印机的名称和型号通常显示在打印机上的某个位置，应当很容易确定。（如果目标打印机所属的系列不在列表中，则选择最接近的系列尝试打印。如果无法打印，则尝试其它打印机系列，直到发现可以实现高质量打印的打印机。）

Address （地址）： 此字段将自动填写 “IR”。

My Printer Name （我的打印机名称）： 输入用于标识打印机的唯一名称。最好选择可以说明打印机类型和使用的连接方法的名称。“Joe 的 DJ 995c 红外打印机”就是一个唯一名称的示例。

Enable Raw File Types （启用原始文件类型）： 此选项是高级选项，大多数用户可以忽略。此选项允许某些文件类型以原始格式直接发送到打印机。 Raw PCL、 JPG 和 PS 等文件类型也许就可以直接发送到打印机。

Set As Default （设置为默认打印机）： 此复选框表示您要选择此打印机作为默认打印机。

Print Test Page （打印测试页）： 使用此按钮可以通过打印测试页，确保可以通过所选的打印机，使用所选的设置进行打印。

4. 点击 **Finish （完成）**按钮添加打印机。

添加网络打印机

1. 选择网络打印机，然后点击 **Next （下一步）**按钮。此操作将启动 Specify Network Printer （指定网络打印机）屏幕。
2. 通过填写空白的信息字段指定网络打印机。

Mfg （生产商）：从下拉菜单中选择 Hewlett-Packard。HP Mobile Print 目前只支持 Hewlett-Packard 打印机。

Model （型号）：从 Model （型号）下拉菜单中选择最适合目标打印机的打印机型号系列。打印机的名称和型号通常显示在打印机上的某个位置，应当很容易确定。（如果目标打印机所属的系列不在列表中，则选择最接近的系列尝试打印。如果无法打印，则尝试其它打印机系列，直到发现可以实现高质量打印的打印机。）

Address （地址）：输入打印机的网络地址。网络地址的格式通常如下所示：

\\server\printer_share_name

注：Windows CE 设备放入支座时，无法使用 UNC 路径连接到打印机上。在这种情况下，一定要使用 IP 地址。

My Printer's Name （我的打印机名称）： 输入用于标识打印机的唯一名称。最好选择可以说明打印机类型和使用的连接方法的名称。

Enable Raw File Types （启用原始文件类型）： 此选项是高级选项，大多数用户可以忽略。此选项允许某些文件类型以原始格式直接发送到打印机。 Raw PCL、 JPG 和 PS 等文件类型也许就可以直接发送到打印机。

Set As Default （设置为默认打印机）： 此复选框表示您要选择此打印机作为默认打印机。

Print Test Page （打印测试页）： 使用此按钮可以通过打印测试页，确保可以通过所选的打印机，使用所选的设置进行打印。

3. 点击 **Finish （完成）**按钮添加打印机。

注：要使用拨号和无线 Internet、电子邮件、公司网络以及其它无线通信方式 （如支持蓝牙的设备），可能需要单独购买其它硬件和兼容设备。此外，还需要标准的 Wi-Fi 基础结构和单独购买的服务合同。请与您的服务提供商核实服务的可用性以及是否覆盖您所在的区域。并非所有的 Web 内容都可以访问。某些网站的格式可能不符合移动设备屏幕的要求，因而可能需要安装其它软件。

从打印机选择列表中删除打印机

要将打印机从 Printer Selection List （打印机选择列表）中删除，在 Configuration （配置）屏幕上高亮度显示要删除的打印机，然后点击 **Remove （删除）**按钮。

因为该打印机将永久删除，所以，将出现一个消息框，要求您确认删除。

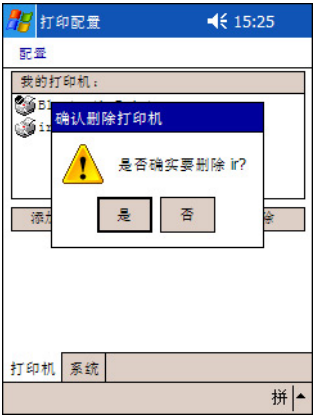

点击 **Yes （是）**，打印机将从 HP iPAQ 中永久删除。

从打印机选择列表中修改打印机

在 Configuration （配置）屏幕上，选择要修改的打印机，然后点击 **Modify...（修改）**按钮。

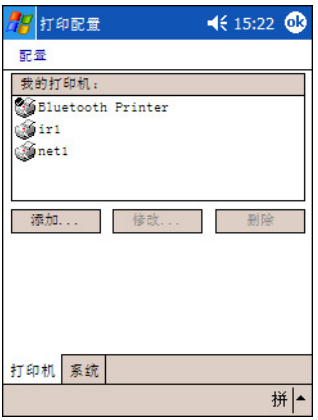

根据所选打印机类型的不同，以下窗口可能会有所不同。

进行所需的修改，然后点击 **Update （更新）**保存所作更改，或点击 **Cancel （取消）**放弃更改。

更改系统设置

在 Configuration （配置）屏幕上设置和修改系统设置，如下图所示。

点击 Configuration （配置）屏幕底部的 **System （系统）**标签。 System Configuration （系统配置）屏幕将出现，显示系统的当前设置。

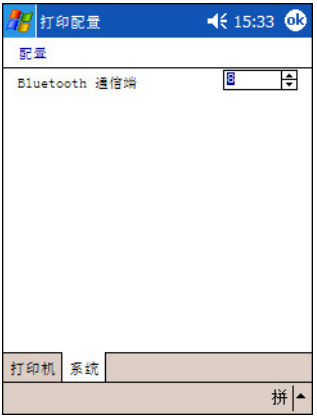

如果需要，可以将蓝牙 COM 端口更改为 HP iPAQ 使用的 COM 端口。要标识出站 COM 端口，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中点击 **iPAQ Wireless**，或在屏幕底部的命令栏中单击 **iPAQ Wireless** 图标。
2. 在 **iPAQ Wireless** 屏幕中，点击蓝牙 **Settings （设置）**按钮 **> Services （服务）**标签。
3. 点击 **Serial Port （串行端口） > Advanced ... （高级）**按钮。
4. 根据需要进行更改。
5. 点击 HP iPAQ 右上角的 **OK （确定）**按钮，保存设置并关闭屏幕。

打印管理器

打印管理器概述

打印管理器应用程序用于管理通过 HP Mobile Print 提交的所有打印作业。此应用程序实际进行系统打印。还可以显示当前提交的打印作业、已打印的打印作业、所选的默认内容转换提供程序，并且可以配置打印机。

使用入门

要启动 Print Manager （打印管理器），点击 **Start （开始） > Programs（程序） > Print Manager（打印管理器）**。

当前打印作业屏幕

当前打印作业屏幕中显示已提交给 HP Mobile Print 的打印作业的列表。列表中的每一项代表正在等待打印的打印作业以及打印的顺序。（一个打印作业可能会打印多个文档。）提交给打印服务的打印作业将与直接发送给打印机的打印作业同时发送。每个打印作业的目标打印机名称旁边会显示“+”或“-”。用户可以通过点击“+”符号展开打印作业，查看打印作业的详细信息。

注：作业通过打印机名称标识；因此，一台打印机可能会多次列出。

详细信息按钮

使用此 Details （详细信息）按钮可以显示正在打印的项目、当前的打印状态、打印所使用的打印机以及连接的类型。

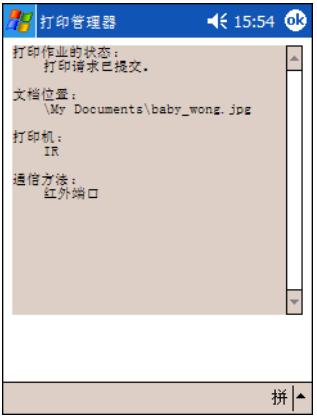

要启动要打印的项目的详细信息视图，选择一个文档，然后点击 **Details... （详细信息）**按钮。

取消按钮

在 Current Print Jobs （当前打印作业）中点击某个文档，然后点击 Cancel （取消）按钮，取消选择打印的文档。取消当前正在打印的文档可能需要几分钟才能完成。取消未在打印的文档需要的时间较短。

要取消整个打印作业，选择要取消的作业的名称，然后点击 **Cancel （取消）**按钮。该作业中所有要打印但尚未打印的文档均将取消。

暂停/继续按钮

点击 **Pause （暂停）**或 **Continue （继续）**按钮分别可以暂时停止打印文档或重新开始打印文档。点击 **Pause （暂停）**按钮后，按钮将更改为 **Continue （继续）**，禁止打印尚未打印的文档，直到点击 **Continue （继续）**。点击 **Pause （暂停）**时正在打印的文档不会停止打印，而是将完成打印，除非通过选择文档并点击 **Cancel （取消）**，直接取消该文档。打印机列表中该文档后面的文档将不会打印，直到点击 **Continue （继续）**。

如果当前正在打印的某个文档出错，所有打印作业将自动暂停，并出现一条消息，询问用户要采取的操作。如果用户选择修复问题后再继续，打印将继续暂停。纠正了错误后，点击 **Continue （继续）**继续打印。打印从上一个出错的文档开始继续打印。

Tools （工具）菜单

点击屏幕底部的 **Tools （工具）**菜单可以启动如下所示的菜单。

点击 **Past Print Jobs （过去的打印作业）**可以显示 Past Print Jobs （过去的打印作业）屏幕 （过去的打印作业的历史记录），其中可以看到过去的打印作业的有关信息。点击 **Configuration （配置）**显示 Printer Configuration （打印机配置）屏幕。点击 **Content Transformation Prefs （内容转换首选项）**显示 Content Transformation Preferences （内容转换首选项）屏幕。点击 **Logging （日志记录）**显示 Logging （日志记录）屏幕。

过去的打印作业屏幕

Past Print Jobs （过去的打印作业）屏幕中显示过去的打印作业的列表。每个打印作业的 “+” 或 “-” 旁边会显示打印文档所使用的打印机的名称。在列表视图中展开某项后，将显示使用该目标打印机打印的文档。

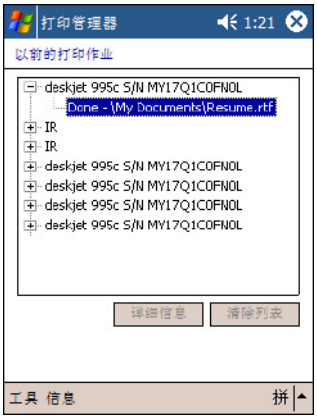

详细信息按钮

从展开的打印作业中选择某个文档，然后点击 **Details （详细信息）**按钮启动打印项的详细信息视图。此视图显示打印的文档、文档最终的状态以及打印时使用的连接。

清除列表按钮

点击 Past Print Jobs （过去的打印作业）屏幕中的 **Clear List （清除列表）**按钮，清除打印历史记录。

配置屏幕

用户使用 Configuration （配置）屏幕可以添加、修改或删除打印机以及更改系统设置。有关详细信息，请参阅本章的“配置”一节。

内容转换首选项屏幕

要打印文档，文档的内容必须转换为目标设备可以理解的数据。应用程序开发人员可以安装自己的内容转换 (CT) 模块，用于打印自己的文件类型。要访问 Content Transformation Preferences （内容转换首选项）屏幕，点击 Tools （工具）菜单中的 **Content Transformation Prefs （内容转换首选项）**。

Content Transformation Preferences （内容转换首选项）屏幕拆分成两个列表。顶部的列表代表可以从支持打印的应用程序中打印的所有文件类型。底部的列表代表可以将所选文件类型的内容转换为可打印内容的模块。如果支持打印的应用程序无法分辨打印指定文件类型时使用的模块，将使用底部列表中高亮度显示的模块转换该文件的内容，以便该文件可以打印。通过从顶部的列表中选择文件类型，然后从底部的列表中选择模块，选择指定文件类型将使用的模块。

例如， bmp 文件 （位图）可以通过 HP 或 WestTek 提供的 CT 模块进行打印。如果应用程序没有首选项，将通过 WestTek 模块打印 bmp 文件，因为此模块是当前选择的模块。

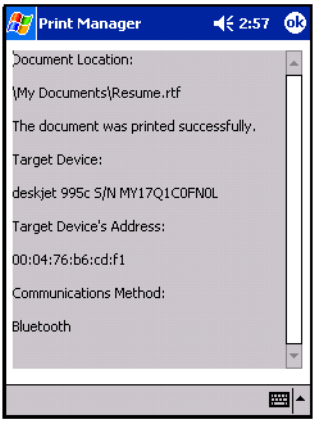

日志记录屏幕

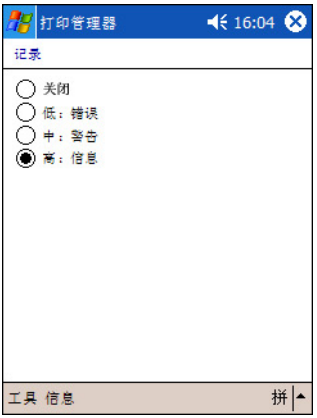

日志记录屏幕使 HP Mobile Print 可以将故障排除信息记录在文件中。

- **Off （关闭）**— 禁用所有日志记录。
- **Low: Errors （低：错误）**— 仅记录错误。
- **Medium: Warnings （中：警告）**— 记录有关系统中发生的事件的更多信息。
- **High: Informational （高：信息）**— 记录有关系统中发生的事件的更多信息。

通常可以禁用日志记录。如果日志记录设置较高，会影响性能。

通知

如果用户没有查看 Print Manager （打印管理器），并且某个打印作业正在打印，将在标题栏框中显示一条通知。

打印通知

只要打印作业中的文档正在打印，就会显示打印通知。单击通知将启动提示窗口，可以快捷地访问 Print Manager （打印管理器），查看打印作业的当前状态。点击 **Go To Print Manager （转到打印管理器）**打开 Print Manager （打印管理器）。

配置通知

可以进入 **Start （开始）菜单 > Settings （设置） > Sounds & Notifications （声音和通知）**，然后选择 **Notifications （通知）**标签，调整通知上的某些设置。

此时将显示打印通知的通知首选项。如果无法完全删除此通知，可以控制其行为。例如，选中 Play sound （播放声音）框并选择声音文件，每次显示或更改通知时，会播放声音。默认情况下，在打印时，打印通知不会在屏幕上显示消息。选中 Display Message on Screen （在屏幕上显示消息）也不会改变这种情况。如果选中 Flash light for <time> （指示灯闪烁 [时间]）选项，此通知发出时，设备上的通知指示灯将闪烁指定时间。

出现的错误对话框

出现错误时，会显示一个对话框，询问用户是否应取消文档，等待用户解决问题，或是否应重新尝试打印。如果要解决问题，点击 **Go to Print Manager （转到打印管理器）**按钮。打印将暂停，直到用户可以继续。要在解决问题后恢复打印，用户需要转到 Print Manager （打印管理器），然后点击 **Continue （继续）**。打印将从列表中的下一个文档开始。

使用 File Explorer （资源管理器）打印照片

可以在 HP iPAQ 上使用 File Explorer （资源管理器）打印照片。 HP Mobile Printing Utility 将自动添加“点击并按住”打印支持。

要使用 File Explorer （资源管理器）打印照片，请执行以下操作：

1. 点击并按住某个支持的文件类型。

上下文菜单上会出现 “Print （打印）”选项。

2. 点击菜单上的 **Print （打印）**。

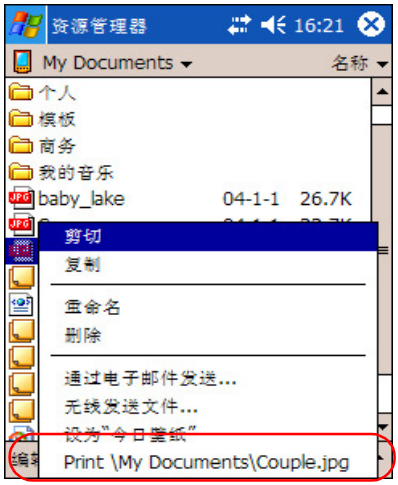

使用 HP Instant Share Printing

使用 HP Instant Share Printing 可以配置此选项，使 HP iPAQ 连接到 PC 时自动打印照片。

要为 HP Instant Share Printing 标记照片，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。
2. 选择要打印的照片。
3. 在屏幕底部的命令栏上点击 **File （文件）**。
4. 点击 **Print （打印）**，然后在 Print （打印）窗口中选择 **HP Instant Share Printing**。
5. 点击 **Next （下一步）**。
6. 选择要打印的份数。
7. 点击 **Save （保存）**。

下一次连接 PC 时， HP Image Zone 会自动打印照片。

注：必须在台式机上安装 HP Image Zone for PC，才能使用 HP Instant Share。

使用内存卡打印

要通过将内存卡插入 HP 打印机打印照片，必须使用 Move To Card （移动到卡）功能。此功能将照片放入最佳的目录结构中，以便使用 HP 打印机的所有功能。

要将文件移动到内存卡中，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。
2. 选择要移动的照片。

注：如果要移动多张照片，点击 **Tools （工具） > Select （选择） > Range （范围）**。在所需的范围内点击第一张和最后一张照片选择了照片后，每张照片上会显示一个绿色标记

3. 在屏幕底部的命令栏上点击 **File （文件）**。
4. 点击 **Move to （移动到） > Card （卡）**。
5. 点击 **Yes （是）**确认要移动文件。

HP Image Zone 验证卡上的可用空间量，确认是否可以移动所有图像。

6. 点击 **Move （移动）**。

图像将放入内存卡的 DCIM/100HPIPQ 文件夹。

共享

使用 HP Image Zone 可以通过 HP Instant Share 共享照片。提供的服务包括：

- 通过电子邮件发送照片
- 上载照片
- 排序打印

Instant Share 过程如下图所示。

1. 使用 HP iPAQ Photosmart 相机拍摄照片。标记要共享或打印的照片。
2. 将 HP iPAQ 与 PC 同步。
3. 照片会自动从 My Documents （我的文档）/My Pictures （我的图片）文件夹和 SD 内存卡传输到 PC 上。
4. 照片会立即发送到打印机上或指定的电子邮件地址。
5. 收到 HP Instant Share 电子邮件的用户会获得 HP Instant Share 网站上的照片链接。在该网站上可以查看和打印照片，回复电子邮件，或将照片转发给其他用户。

要对 HP iPAQ Photosmart 相机使用 HP Instant Share，请执行以下操作：

1. 创建一个免费帐户 （只能使用 HP Passport 创建一次）。
2. 在 HP iPAQ 上设置 Share Menu （共享菜单）目标 （可以随时添加或修改这些目标）。

设置共享菜单

要设置 HP Instant Share 的电子邮件共享菜单，请执行以下操作：

注：必须使用伴侣 CD 将 HP Image Zone for PC 安装到台式机上，然后再设置共享菜单。

---

1. 将 HP iPAQ 连接到台式机上并与台式机同步。
2. 连接到 Internet。
3. 在台式机上双击 （启动） **HP Instant Share Setup （HP Instant Share 设置）**应用程序。
4. 在欢迎屏幕上点击 **Start （开始）**。
5. 在 HP Instant Share Destinations （HP Instant Share 目标）屏幕上，点击 **Create （创建）**添加目标。

6. 在 Go Online （联机）屏幕上点击 **Next （下一步）**。
7. 选择一个区域，了解您所在国家/地区提供的服务，然后在 Acceptance of Terms （接受条款）复选框中选择 **I Agree （我同意）**。
8. 点击 **Next （下一步）**继续操作。
9. 在 Sign-in with HP Passport （使用 HP Passport 登录）屏幕上输入 **HP Passport 用户 ID** 和**密码**；否则，使用屏幕上提供的链接创建新帐户。

   必须拥有 Passport 帐户才能使用 HP Instant Share。
10. 点击 **Next （下一步）**访问 Instant Share Services Menu （Instant Share 服务菜单）。
11. 在 Share Menu （共享菜单）屏幕上选择所需的服务（即通过电子邮件发送到网站或上载到网站）。
12. 按照屏幕上的说明进行操作。
13. 点击 **Save to my product （保存到我的产品）**可以将新的目标实际保存到 HP iPAQ 上。
14. 在确认屏幕上点击 **OK （确定）**进行保存。此操作将关闭 HP Instant Share Setup （HP Instant Share 设置）。

使用目标标记照片

使用 HP iPAQ 时， HP Image Zone 可以标记照片，以便使用 HP Instant Share 共享照片。 HP Instant Share 应用程序会在下次将 HP iPAQ 连接到 PC 时发送标记的照片。

注：必须在台式机上安装 HP Image Zone for PC，才能使用 HP Instant Share。

要标记照片，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > HP Image Zone**，或在 **Launch （启动）**页中，点击 **Photos （照片）**。
2. 通过点击缩略图选择要共享的照片。

注：如果要共享多张照片，点击 **Tools （工具） > Select （选择） > Range （范围）**。在所需的范围内点击第一张和最后一张照片选择了照片后，每张照片上会显示一个绿色标记。

---

3. 在屏幕底部的命令栏上点击 **File （文件）**。
4. 点击 **Send （发送）**，然后在 Send （发送）窗口中选择 **HP Instant Share E-Mail （HP Instant Share 电子邮件）**。
5. 点击 **Next （下一步）**。
6. 在 **Share Menu （共享菜单）**中，点击相应目标旁边的复选框。
7. 敲击 **Save （保存）**。

下一次连接 PC 时， HP Instant Share 会自动发送照片。

电子邮件附件

也可以直接从 HP Image Zone 通过电子邮件发送照片。

要从 HP Image Zone 中通过电子邮件发送照片，请执行以下操作：

1. 点击要发送的照片的缩略图。
2. 点击 **File（文件）> Send（发送）> E-mail Attachment（电子邮件附件）**，然后点击 **Next（下一步）**。
3. 输入相应的电子邮件地址，或点击“导航”工具栏中的 **Contacts（联系人）**图标，并选择相应的联系人姓名。

注：将照片附加到电子邮件后，该文件会出现在电子邮件的末尾。

---

4. 输入主题和/或邮件，然后点击 **Send（发送）**。

通过红外方式发送文件

可以直接从 HP Image Zone 将文件发送到其它红外设备。

要使用红外方式发送照片，请执行以下操作：

1. 点击要发送的照片的缩略图。
2. 点击 **File（文件）> Send（发送）> Infrared（红外）**，然后点击 **Next（下一步）**。
3. 对齐红外端口，使另一个设备可以接收文件。
4. 点击 **Send（发送）**。

拍摄更佳照片的技巧

用相机拍摄照片时，可以利用下列技巧来尽可能地提高所拍摄照片的质量。

- 如果照片中的景色具有许多细微之处，而且色彩缤纷多样，则使用 Best （最佳）压缩设置。
- 调整所拍对象的位置，以免照片中出现亮光。
- 根据具体的照明条件来更改白平衡设置。在下列情况下，还可以选择 **None （无）**：
  - 在室内照明条件下拍摄的图片略带颜色 （淡蓝或淡黄）
  - 图片由一种统一的主色调组成
  - 图片中没有白色。

有关 HP Photosmart 相机的详细信息，也可以参阅设备上的帮助。要访问 HP Photosmart 相机的帮助，点击 **Start （开始） > HP Photosmart**。

6

初步了解 iPAQ Mobile Media

使用 iPAQ Mobile Media 各项功能

iPAQ Mobile Media 预装在 HP iPAQ rx3000 系列 Mobile Media Companion 上。此应用程序使您可以通过无线网络，在您家中的任意位置浏览和播放音乐、照片和视频集。可以通过 Wi-Fi 家庭网络，通过无线方式将 PC 上的数字内容流式传输到 HP iPAQ 进行播放。可以查看并与家人和朋友共享您的媒体。也可以使用通用遥控器访问家庭娱乐设备。

使用 iPAQ Mobile Media 可以执行以下操作：

- 播放存储在 HP iPAQ 上的数字媒体 （本地媒体模式）
- 通过 Wi-Fi 网络将个人计算机上的数字媒体流式传输到 HP iPAQ 上进行播放 （媒体流式传输模式）
- 播放和控制连接到 Wi-Fi 网络上的 PC 上的数字媒体 （媒体控制模式）
- 通过 Wi-Fi 网络将 PC 上的数字媒体传输到 HP iPAQ 上 （媒体复制模式）
- 控制家庭娱乐设备 （家庭控制模式）

Local Media （本地媒体）和 **Home Control （家庭控制）**模式随时可以使用。不过，要使用 **Media Control （媒体控制）**、**Media Stream （媒体流式传输）**和 **Media Copy （媒体复制）**模式，需要 HP iPAQ，并要满足以下条件：

- 有效的 Wi-Fi 家庭网络

- 至少一台连接到网络上的 Windows XP 个人计算机（Home Edition、 Professional Edition、 Media Center Edition 或 Tablet Edition）
- Mobile Media for PC 安装在网络上所有要使用 Mobile Media 的 Windows XP 计算机上。（使用随 HP iPAQ 附带的伴侣 CD 安装 Mobile Media for PC。）

有关 iPAQ Mobile Media 的详细信息，请参阅 HP iPAQ 上的联机帮助。点击 **Start （开始） > Help （帮助） > iPAQ Mobile Media** 访问帮助主题。

下表定义了 iPAQ Mobile Media 的图标或软件按钮。

图标名称	定义
	Media Control （媒体控制）— 播放和控制连接到 Wi-Fi 网络上的 PC 中的数字媒体。
	Media Stream （媒体流式传输）— 通过 Wi-Fi 网络将个人计算机上的数字媒体流式传输到 HP iPAQ 上进行播放。
	Local Media （本地媒体）— 播放存储在 HP iPAQ 上的数字媒体。
	Media Copy （媒体复制）— 通过 Wi-Fi 网络将个人计算机上的数字媒体传输到 HP iPAQ 上。
	Home Control （家庭控制）— 控制家庭娱乐设备。

下表列出了一些主要的菜单图标及其基本功能。

图标	功能
	返回 iPAQ Mobile Media 主菜单。
	在列表视图和控制视图之间切换。
	搜索媒体 （如果所选的媒体服务器支持搜索功能）。
	访问帮助。
	打开 Customize （自定义）菜单（此菜单是针对模式时，所以，根据所使用的 iPAQ Mobile Media 模式，出现的选项会有所不同。）
	访问本地存储或媒体服务器信息。
	选择要播放媒体的媒体播放机。

在 HP iPAQ 上设置 iPAQ Mobile Media

iPAQ Mobile Media 预装在 HP iPAQ rx3000 系列 Mobile Media Companion 上。可以从 **Launch （启动）**页访问 iPAQ Mobile Media，也可以点击 **Start （开始） > Programs （程序） > iPAQ Mobile Media** 进行访问。还可以按 HP iPAQ 上的 Mobile Media 按键 ( )。

主菜单中显示 iPAQ Mobile Media 每个不同的模式。 **Local Media （本地媒体）**和 **Home Control （家庭控制）**模式随时可以使用，其图标完全亮显。 **Media Control （媒体控制）**、 **Media Stream （媒体流式传输）**和 **Media Copy （媒体复制）**模式需要与 Wi-Fi 家庭网络和个人计算机上的 iPAQ Mobile Media 组合使用，以下情况将灰显：

- 您未启用 HP iPAQ 的 Wi-Fi 联网功能。
- HP iPAQ 用于连接到网络的无线设置不正确。
- 您位于无线网络范围之外。
- 尚未将Mobile Media for PC组件安装在连接到无线网络上的个人计算机，或者这些组件目前没有运行。

iPAQ Mobile Media 的 **Media Control （媒体控制）**、 **Media Stream （媒体流式传输）**和 **Media Copy （媒体复制）**功能只能在无线网络内使用。 HP iPAQ 带有集成的 Wi-Fi 无线联网功能。但是，要使用无线功能，还必须有有效的 Wi-Fi 无线网络。

要使 HP iPAQ 可以正确地连接到无线网络上，请执行以下操作：

1. 在 HP iPAQ 上，从 **Launch （启动）**页或传统的 **Today （今日）**屏幕的右下角选择 iPAQ Wireless 图标 ( )，打开 Wi-Fi 联网功能。
2. 点击 Wi-Fi 按钮打开 Wi-Fi。 Wi-Fi 打开时，图标呈琥珀色，连通时，图标呈绿色。连接到网络上之后，在任务栏中也可以看到 ( )。

如果是初次连接到网络上，请参阅第 8 章 “使用 Wi-Fi”。

3. 选择 **Start （开始） > Settings （设置） > Connections （连接）**标签，然后选择 **Connections （连接） > Advanced （高级）**标签。选择 **Networks （网络）**，确认无线网络将 **Programs that automatically connect to a private network should connect using （自动连接到专用网络的程序连接时应使用）**”设置为 **My ISP （我的 ISP）**。

4. 在 Settings （设置）中点击 **OK （确定）**，然后在 Connections （连接）中点击 **OK （确定）**，再点击 **Network Cards （网卡）**图标。从列表中选择网络名称并点击该名称，确认连接到 **Work （工作网络）**。

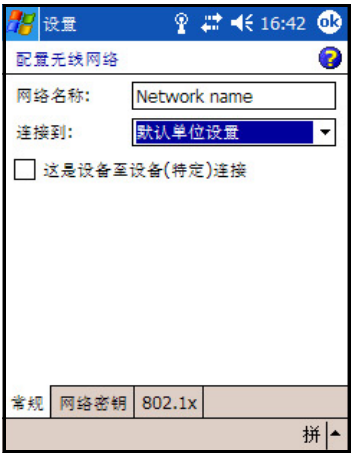

5. 选择 **OK （确定）**，直到返回 **Launch （启动）**页。选择 **Mobile Media** 图标启动 iPAQ Mobile Media。

在个人计算机上设置 iPAQ Mobile Media

要使用 iPAQ Mobile Media 的 **Media Control （媒体控制）**、**Media Stream （媒体流式传输）**和 **Media Copy （媒体复制）**模式，必须在个人计算机上安装 Mobile Media 组件。iPAQ Mobile Media 与这些组件组合使用可以执行以下操作：

- 通过 Wi-Fi 网络将个人计算机上的数字媒体流式传输到 HP iPAQ 上进行播放 （**媒体流式传输**模式）。
- 播放和控制连接到 Wi-Fi 网络上的 PC 中的数字媒体（**媒体控制**模式）
- 在连接到网络上的 uPnP 媒体接收器或播放机上播放数字媒体。功能取决于 uPnP 媒体接收器或播放机的功能。
- 通过 Wi-Fi 网络将个人计算机上的数字媒体传输到 HP iPAQ 上 （**媒体复制**模式）

注：只有运行 Windows XP （Home Edition、 Professional Edition、 Media Center Edition 或 Tablet Edition）的 PC 支持 Mobile Media for PC。 Mobile Media for PC 不能安装在运行 Windows 2000、 Windows ME、 Windows 98 或 Windows 95 的 PC 上。

最低系统要求

要在个人计算机上正确使用 Mobile Media 的各项功能，需要符合以下条件：

- 802.11 b/g Wi-Fi 家庭网络 （连接到 Wi-Fi 家庭网络上的个人计算机）
- Microsoft Windows XP Home Edition、 Professional Edition、 Media Center Edition 或 Tablet Edition
- Microsoft ActiveSync 3.7.1 或更高版本
- 37 – 300MB 可用硬盘空间 （实际要求会根据所选功能和用户当前的系统配置而不同）
- 建议使用 256MB 内存

要安装 Mobile Media for PC，请执行以下步骤

1. 将随 HP iPAQ 附带的伴侣 CD 插入要使用 iPAQ Mobile Media 访问的个人计算机。
2. 在主菜单中，选择 **Install Mobile Media for PC （安装 Mobile Media for PC）**。
3. 按照安装向导的说明进行操作。

Mobile Media for PC 将在个人计算机上安装三个应用程序。

- **NevoMedia Server** — 用于收集和组织音乐、照片和视频，使这些内容可以流式传输到 HP iPAQ、复制到 HP iPAQ 或通过 NevoMedia Player 在无线网络中的个人计算机上进行播放。
- **NevoMedia Player** — 用于查看和欣赏个人计算机上的数字媒体。
- **Nevo Backup** — 用于主动备份 **Home Control （家庭控制）**设置，如果这些设置丢失，可以将设置恢复到 HP iPAQ 中。

Mobile Media for PC 安装向导完成后，系统会提示您启动 **NevoMedia Server** 和 **Nevo Backup**。可以此时启动这两个程序，也可以以后在个人计算机上单击 **Start（开始） > All Programs（所有程序） > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC**，启动这两个程序。默认情况下，这三个应用程序均配置为在个人计算机启动后即运行，并且始终在系统任务栏中或在应用程序任务栏中最小化，直到您准备使用。

初次运行 **NevoMedia Server** 时， **NevoMedia Collection Wizard（NevoMedia 收集向导）**将启动。此向导可以帮助您快速找到和组织存储在个人计算机上的数字媒体。默认情况下，选择 Express Setup （快速安装），在 My Music （我的音乐）、 My Pictures （我的图片）和 My Video （我的视频）文件夹中查找媒体。如果媒体存储在其它位置，则选择 **Custom Setup （自定义安装）**。

如果个人计算机上存储了大量的数字媒体，收集向导可能需要几分钟时间进行编录。

完成后，即可以使用 NevoMedia Server 应用程序。在系统任务栏中单击 ( )，即可访问 **NevoMedia Server**。如果在图标的右下角显示一个绿色的圆圈，则启用了 **NevoMedia Server**。

NevoMedia Player 应用程序也会打开，并且在应用程序任务栏中最小化显示。单击图标 ( ) 启动程序。从 **View （查看）**菜单中选择 **Full Screen （全屏）**，全屏显示程序。

对每台要使用 iPAQ Mobile Media 访问的 Windows XP 个人计算机重复此过程。

通过 iPAQ Mobile Media 使用数字媒体

iPAQ Mobile Media 可以在联网的个人计算机上或 HP iPAQ 上播放存储在家庭网络中的个人计算机上的数字音乐、图片和视频。不过，为了充分发挥 iPAQ Mobile Media 的功能，最好了解一下如何在个人计算机上或 HP iPAQ 上组织数字媒体。还需要了解一下 iPAQ Mobile Media 支持的媒体格式。

支持的媒体格式

iPAQ Mobile Media 支持以下不禁止复制的媒体格式：

- 音乐 — .wma （Windows Media 音频）和 .mp3 （除**媒体流式传输**模式下以外的所有模式）通过网络从个人计算机流式传输的 .mp3 音乐文件不支持在 HP iPAQ 上播放。

注：不能使用 iPAQ Mobile Media 播放禁止复制的媒体。

- 视频 — .wmv （Windows Media 视频）和 .avi
- 图片 — .jpeg、 .gif、 .png、 .bmp 和 .tif

如果媒体集中有其它格式的媒体，可以在可播放媒体列表中查看。不过，如果选择此类媒体，无法使用 iPAQ Mobile Media 进行播放。将出现一条通知，表明您正在尝试播放不支持的格式。要使用 iPAQ Mobile Media 播放不支持的媒体，需要将这些文件转换为支持的格式，或使用其它支持此格式的应用程序进行播放。

如果因为是购买的音乐或为音乐添加了复制保护，媒体集中的音乐禁止复制，请参阅本指南的 “使用 Windows Media Player 传输和播放禁止复制的音乐”一节。

在个人计算机上组织数字媒体

默认情况下， **NevoMedia Server** 在个人计算机的 My Documents （我的文档）文件夹中查找存储在 My Music （我的音乐）、 My Pictures （我的图片）或 My Videos （我的视频）文件夹中的数字内容。初次安装时如果选择了 Media Collection Wizard （媒体收集向导）的 Express Setup （快速安装），这些文件夹已经在媒体库中。

如果内容在其它位置，必须将内容移动到 My Documents （我的文档）的相应文件夹中，或将此位置加入音乐库。

要添加其它位置，请执行以下操作：

1. 确保 NevoMedia Server 正在运行。如果没有打开，选择 **Start （开始） > All Programs （所有程序） > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC > NevoMedia Server**。
2. 双击系统任务栏中的 **NevoMedia Server** ( ) 图标。
3. 选择 **Media Collection （媒体收集）**，然后单击 **Run Media Collection Wizard （运行媒体收集向导）**。

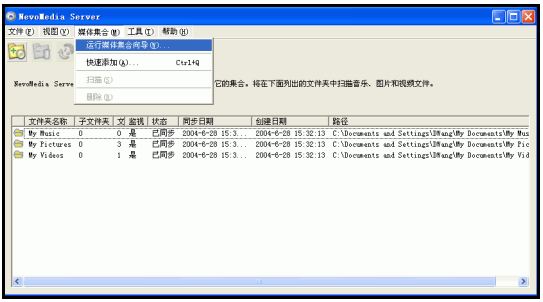
NevoMedia Server
文件(F) 视图(V) 媒体集合(M) 工具(T) 帮助(H)
运行媒体集合向导(R)...
快速添加(A)... Ctrl+Q
扫描(S)
删除(D)
文件夹名称 子文件夹 文 监视 状态 同步日期 创建日期 路径
My Music 0 0 是 已同步 2004-6-28 15:3... 2004-6-28 15:32:13 C:\Documents and Settings\Wang\My Documents\My Mus
My Pictures 0 3 是 已同步 2004-6-28 15:3... 2004-6-28 15:32:13 C:\Documents and Settings\Wang\My Documents\My Pic
My Videos 0 1 是 已同步 2004-6-28 15:3... 2004-6-28 15:32:13 C:\Documents and Settings\Wang\My Documents\My Vid

4. 按照向导的说明操作，然后选择 **Custom Setup （自定义安装）**。
5. 从 **Folder View （文件夹视图）**屏幕中选择相应的位置。
6. 选择 **Next （下一步）**将此位置加入内容库。

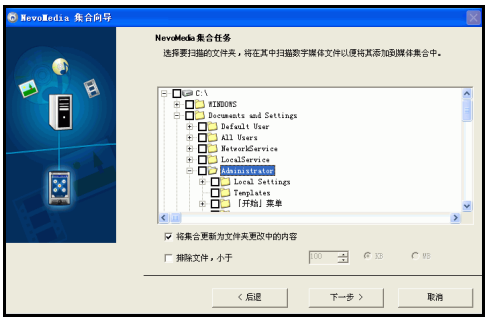

复制音乐 CD 和视频

要使用 iPAQ Mobile Media 访问数字媒体，数字媒体必须存储在个人计算机上并在 NevoMedia Server 媒体库中进行编录。

如果要使用 iPAQ Mobile Media 观看的家庭电影或图片以及要欣赏的音乐没有存储在个人计算机上，必须先将此媒体传输到个人计算机上。

音乐

要将传统的音乐 CD 传输到个人计算机上，请执行以下操作：

1. 选择 **Start （开始） > All Programs （所有程序） > Windows Media Player**。
2. 将 CD 插入个人计算机的 CD-ROM 驱动器。
3. 从 **Media Guide （媒体指南）**视图中选择 **Copy from CD （从 CD 复制）**。默认情况下， CD 以 .wma 格式复制到 My Music （我的音乐）文件夹。

注：可以为从 CD 复制的音乐添加复制保护。默认情况下，在 Windows Media Player 中启用复制保护。要启用复制保护，单击 **Tools （工具） > Options （选项） > Copy Music （复制音乐）**标签。如果为音乐添加了复制保护，在任何模式下都无法使用 iPAQ Mobile Media 进行播放。只能使用 Windows Media Player 播放禁止复制的音乐。

从传统 CD 复制的音乐受版权法保护，您全权负责正确地使用该音乐。

家庭电影

要将家庭电影传输到个人计算机，应使用 Windows Movie Maker：

1. 选择 **Start （开始） > All Programs （所有程序） > Windows Movie Maker**。如果没有安装 Windows Movie Maker 2，可以在 Microsoft Windows 更新网站 http://windowsupdate.microsoft.com 下载该软件的免费版本。

» 以下说明适用于 Windows Movie Maker 2。

2. 将摄像机连接到个人计算机上。如果个人计算机上没有适合连接摄像机的端口，可能必须购买其它硬件。请参阅摄像机的文档或 Windows Movie Maker 2 中的 Capturing Video （捕获视频）帮助主题。
3. 在摄像机上选择**播放**，然后在 Windows Movie Maker 中选择从视频设备 **Capture （捕获）**。
4. 根据需要编辑电影并添加效果。
5. 完成电影。
6. 选择 **Save to my Computer （保存到我的计算机）**。

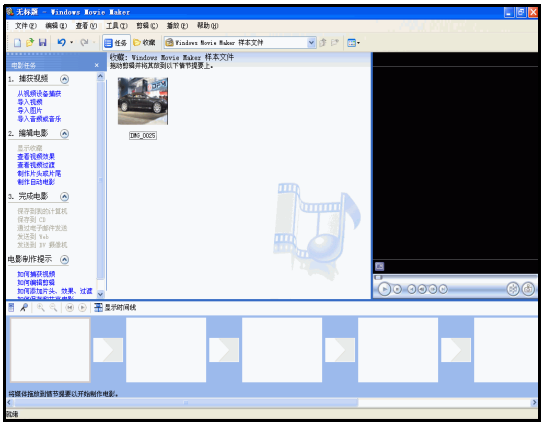

- 如果要保存电影，以便在个人计算机上播放，单击 **File （文件） > Save Movie File （保存电影文件） > My Computer （我的计算机） > Next （下一步）**。在 **Save Movie Wizard （保存电影向导）**中，输入要保存电影的文件名和位置。单击 **Next （下一步）**。电影保存后，单击 **Finish （完成）**。
- 如果要保存电影，以便在 HP iPAQ 上播放，在 **Save Movie Wizard （保存电影向导）**中单击 **Show more choices... （显示更多选择）**链接。单击 **Other settings: （其它设置：）**，然后从下拉菜单中选择 **Video for Pocket PC （Pocket PC 视频）**设置。

注：有关如何捕获电影的完整说明和帮助，请参阅 Windows Movie Maker。使用 Windows Movie Maker 可以将视频从其它格式转换为 .wmv 格式，以便可以使用 iPAQ Mobile Media 播放。
一定要使用 Windows Movie Maker 2.0 版或更高版本。

使用 HP Image Zone 将图片传输到个人计算机上。有关如何使用 HP Image Zone 的详细信息，请参阅第 5 章 “使用 HP Photosmart Camera”。

注：默认情况下， HP Image Zone 显示 HP iPAQ 上 My Documents （我的文档）/My Pictures （我的图片）文件夹中保存的照片。

在 HP iPAQ 上组织数字媒体

可以使用 iPAQ Mobile Media 播放或查看连接到家庭网络上的个人计算机中存储的数字媒体，或将此内容流式传输到 HP iPAQ 上进行播放。如果您离开家庭网络，并且使用**本地媒体**模式，也可以在 HP iPAQ 上播放同样的内容。不过，需要先将媒体传输到 HP iPAQ。

数字媒体 — 没有禁止复制

通过以下几种方法可以将媒体传输到 HP iPAQ。要将媒体从联网的个人计算机传输到 HP iPAQ，请执行以下操作：

- 使用 iPAQ Mobile Media 的 **Media Copy （媒体复制）**功能将媒体从联网的个人计算机传输到 HP iPAQ。**Media Copy （媒体复制）**功能在本章中将详细介绍。
- 在与个人计算机同步时，使用 Microsoft ActiveSync 将媒体传输到 HP iPAQ。要启用文件同步，请执行以下操作：

  1. 打开 Microsoft ActiveSync。
  2. 从 Tools （工具）菜单中选择 **Options （选项）**。
  3. 选中 **Files （文件）**复选框。

4. 选择 **Settings （设置）**框，标识要同步文件的位置。（此操作将在个人计算机的 “我的文档”主文件夹中创建一个 “Pocket PC 我的文档”文件夹。）
5. 将要传输的媒体文件拖放到此文件夹。（如果 HP iPAQ 连接到个人计算机上并且 ActiveSync 正在运行，即会传输这些文件。）

有关此功能的详细信息，请参阅本指南的 ActiveSync 一节。

- 使用 SD 内存卡。如果个人计算机上有 SD 卡读卡器，可以执行以下操作：

1. 插入 SD 卡，
2. 将数字媒体复制到此卡上，
3. 将此卡插入 HP iPAQ，以便 iPAQ Mobile Media 可以使用。（SD 卡必须单独购买。）

在**本地媒体**模式下，存储在主内存 （而不是 SD 卡或 iPAQ 文件存储器）中的媒体将存储在 My Documents （我的文档）文件夹中。要访问其它位置的媒体，需要修改存储设置，使 iPAQ Mobile Media 指向特定的位置。要修改存储设置，请执行以下操作：

1. 启动 iPAQ Mobile Media，然后选择 **Local Media （本地媒体）**模式。
2. 点击左下角的 **Wrench （把手）**菜单，然后点击 **Storage Settings （存储设置）**。

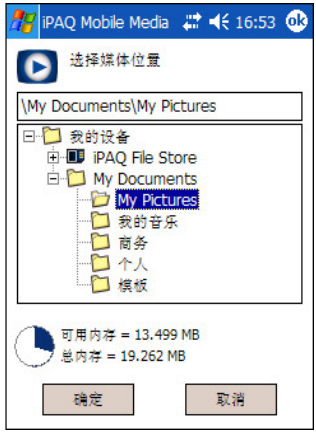

3. 点击 **+**（加号）展开 My Documents （我的文档）文件夹，然后选择希望 iPAQ Mobile Media 在哪个文件夹中查找数字媒体。

注：默认情况下， HP Image Zone 将图片存储在 HP iPAQ 上 My Documents （我的文档）文件夹的 My Pictures （我的图片）文件夹中。要使用 iPAQ Mobile Media 查看这些图片，需要修改存储设置，指向该文件夹。

禁止复制的音乐 （.wma 格式）

要在 HP iPAQ 上传输和播放禁止复制的 .wma 格式的音乐，必须使用 Windows Media Player。

要将禁止复制的 .wma 音乐文件传输到 HP iPAQ，请执行以下步骤：

1. 将 HP iPAQ 放在其台式支座中或将其连接到同步电缆。
2. 确保支座或同步电缆已连接到个人计算机上。
3. 在个人计算机上打开 Windows Media Player。
4. 在 **Media Guide （媒体指南）**视图中，从左侧的菜单中选择 **Copy to CD or Device （复制到 CD 或设备）**。
5. 从 **Items to Copy （要复制的项目）**下拉菜单中找到并选择要复制的项目。

6. 在 **Items on Device （设备中的项目）**下拉菜单中找到并选择您的设备。

7. 选择要将媒体复制到的位置，然后在右上角选择 **Copy（复制）**。

注：在任何模式下，都不能使用 iPAQ Mobile Media 播放禁止复制的媒体，禁止复制的媒体也不能使用 **Media Copy（媒体复制）**功能。

要成功地将任何禁止复制的媒体复制到 HP iPAQ，必须在个人计算机上使用 Windows Media Player。要播放禁止复制的媒体，必须在 HP iPAQ 上使用 Windows Media Player。

使用 NevoMedia Server

NevoMedia Server 收集和组织数字音乐、照片和视频，使这些内容可以通过 iPAQ Mobile Media 控制和播放或通过 NevoMedia Player 播放。默认情况下， NevoMedia Server 配置为在系统启动时启动，并将图标保留在系统任务栏中。可以双击该图标打开，也可以右键单击显示有限的上下文菜单选项。

了解 NevoMedia Server 选项

NevoMedia Server 的主菜单中包含以下控件和选项。

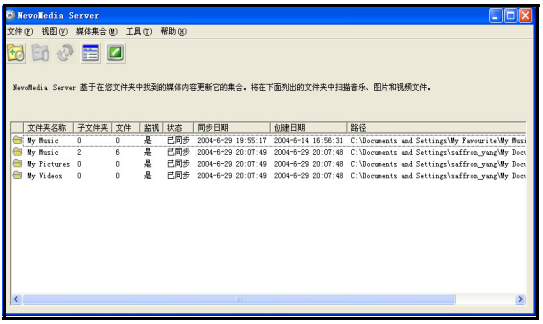

File （文件）菜单

NevoMedia Server File （文件）菜单上包含两个选项。

注：文件夹名称列左侧的文件夹图标表示指定文件夹中的所有子文件夹均会扫描。如果没有该图标，则只扫描指定的文件夹。

- Rename （重命名）— 使用此选项可以更改媒体服务器的名称。从 HP iPAQ 访问服务器时，新名称将出现在 Media Server Selection （媒体服务器选择）区域。
- Exit（退出）— 选择此选项可以关闭 NevoMedia Server，并将图标从个人计算机的系统任务栏中删除。

View （查看）菜单

NevoMedia Server View （查看）菜单上包含两个选项：

- List （列表）— 选择此选项可以查看 NevoMedia Server 为建立数字媒体数据库而扫描的本地文件夹的简单列表。
- Details （详细信息）— 选择此选项可以查看个人计算机的数字媒体文件夹的详细信息。 Details （详细信息）视图组织结构如下：
  - Folder Names （文件夹名称）：数字媒体文件夹的名称，通常为 My Music （我的音乐）、 My Pictures （我的图片）或 My Videos （我的视频）。
  - Sub Folders （子文件夹数）：在主数字媒体文件夹中创建的文件夹数。
  - Files （文件数）：每个主数字媒体文件夹中包含的文件数。
  - Watch （监视）：表示 NevoMedia Server 不断 “监视”文件夹中是否有改动 （媒体增加或删除）。默认设置为 Yes （是）。如果设置为 No （否），表示 NevoMedia Server 不查找文件夹活动中所作的更改。
  - Status （状态）：四个可能的状态值如下：
    - Synchronized （已同步）：对该文件夹的所有处理已完成。
    - Processing （正在处理）：正在处理该文件夹。
    - Pending （待处理）：对该文件夹的处理正在队列中等待处理。
    - Canceled （已取消）：某用户取消了正在进行的处理。

- ❑ Date Synchronized （同步日期）：文件上次同步的日期。
- ❑ Date Created （创建日期）：文件加入 NevoMedia Server 媒体库的日期。
- ❑ Path （路径）：数字媒体文件夹在个人计算机上的位置的完整路径。

注：可以在 Details （详细信息）视图中调整类别。将鼠标放在类别名称上，当光标变为双向箭头后，向左或向右拖动改变列宽。可以双击任意列标题，更改显示的排序顺序。

Media Collection （媒体收集）菜单

NevoMedia Server Media Collection （媒体收集）菜单上包含四个选项：

- ■ Run Media Collection Wizard （运行媒体收集向导）— 选择此选项可以启动 Media Collection Wizard （媒体收集向导），引导您完成向媒体服务器数据库中添加数字媒体的过程。
- ■ Quick Add （快速添加）— 如果希望 NevoMedia Server 在指定的文件夹中 （除了 “我的音乐”、“我的图片” 和 “我的视频” 文件夹以外）搜索数字媒体，而不使用向导，则选择此选项。
- ■ Scan （扫描）— 选择此选项可以在所选的文件夹中扫描数字媒体。
- ■ Remove （删除）— 选择此选项可以将所选文件夹从 NevoMedia Server 数据库中删除。

Tools （工具）菜单

NevoMedia Server Tools （工具）菜单上包含五个选项：

- Disable NevoMedia Server （禁用 NevoMedia Server）— 选中此选项可以禁用 NevoMedia Server。

注：如果禁用了 NevoMedia Server，**Media Control（媒体控制）**、**Media Stream （媒体流式传输）**和 **Media Copy （媒体复制）**模式在 HP iPAQ 上也将禁用 （显示为灰显图标）。

- Launch NevoMedia Player at Startup （系统启动时启动 NevoMedia Player）— 如果希望在每次 NevoMedia Server 启动时自动启动 NevoMedia Player，则选中此选项。默认情况下选中此选项。
- Database Tools （数据库工具）— 选择此菜单项可以访问数据库特定的选项：
- Validate Database （验证数据库）— 选择此选项可以在使用 File Explorer （资源管理器）删除或移动了内容后验证数据库。
- Drop All Rows （删除所有行）— 选择此选项可以将所有数字媒体从 NevoMedia Server 数据库中删除。删除数据时，文件夹列表仍然存在。删除了所有数据后，选择所有文件夹并执行扫描 （使用 **Scan [扫描]** 图标或 **Media Collection [媒体收集] > Scan [扫描]**）。

注：Drop All Rows （删除所有行）选项不会将媒体文件从个人计算机中删除。

- **注：**Rebuild Database （重建数据库）— 选择此选项可以从头开始重建 NevoMedia Server 数据库。此选项的作用相当于在扫描后删除所有行，但是还会为数据库中的所有项目重新编号。

Help （帮助）菜单

NevoMedia Server Help （帮助）菜单上包含三个选项：

- NevoMedia Server Help （NevoMedia Server 帮助）— 选择此选项可以访问 NevoMedia Server 帮助文件。
- Check for NevoMedia Server Updates （检查 NevoMedia Server 的更新）— 选择此选项可以访问 myNevo 网站并搜索产品更新。
- About NevoMedia Server （关于 NevoMedia Server）— 选择此选项可以查看 NevoMedia Server 的有关信息，例如版本号。

NevoMedia Server 图标

NevoMedia Server 图标使您可以方便地执行最常用的功能。

注：必须先选择媒体文件夹。否则，图标将禁用并灰显。

图标	功能
	选择此图标可以快速访问 NevoMedia Collection Wizard （NevoMedia 收集向导）。
	选择此图标可以快速将所选文件夹从 NevoMedia Server 数据库中删除。
	选择此图标可以在所选文件夹中扫描新媒体。

	在列表视图和控制视图之间切换。
	指示 NevoMedia Server 已禁用。
	如果启用了 NevoMedia Server，选择此图标可以禁用，并且图标会改变。要重新启用 NevoMedia Server，再次选择此图标。

上下文菜单

从个人计算机的系统任务栏中可以访问**上下文**菜单。如果启用了 NevoMedia Server，但是已经关闭了窗口，个人计算机的系统任务栏中会出现一个图标。

右键单击**上下文**菜单可以显示以下菜单选项：

- 单击 **Open NevoMedia Server （打开 NevoMedia Server）**。
- 单击 **Disable NevoMedia Server （禁用 NevoMedia Server）**。
- 单击 **Quick Add... （快速添加）**。
- 运行 **Media Collection Wizard （媒体收集向导）**。
- 单击 **Scan All （全部扫描）**。
- 单击 **Exit （退出）**。

执行常见的 NevoMedia Server 任务

扫描文件夹

在使用 Media Collection Wizard （媒体收集向导）时，NevoMedia Server 会自动扫描个人计算机上的本地媒体文件夹。此外，对 “监视”的文件夹所作的更改会反映在数据库中。有时，可能需要扫描这些文件夹，以便更新文件数和文件夹数。也可以使用图标或下拉菜单选项手动扫描文件夹。

要扫描文件夹，请执行以下操作：

1. 选择要扫描的文件夹。

注：如果未选择文件夹，扫描功能将禁用。通过灰显的图标或菜单项表示禁用状态。

---

2. 单击 **Media Collection （媒体收集） > Scan （扫描）**。（NevoMedia Server 将在所选的文件夹中扫描新的数字媒体。在扫描时，将禁用 NevoMedia Server。）

更新媒体列表

只要在您向数据库添加的文件夹中添加或删除了数字媒体，NevoMedia Server 就会自动更新其数据库。也可以手动在文件夹中搜索新媒体。

注：必须先将要扫描的文件夹加入 NevoMedia Server 数据库。

---

1. 从列表视图或详细信息视图中选择文件夹。要选择多个文件夹，按住 **Ctrl** 键的同时选择文件夹。
2. 单击 **Media Collection （媒体收集） > Scan （扫描）**。

查看存储在服务器中的媒体的详细信息

如果要查看存储在 NevoMedia Server 中的数字媒体的详细信息，应切换到详细信息视图。通过以下两种方法可以查看详细信息：

- 通过单击可以在两个视图之间切换。
- 单击 **View （查看） > Details （详细信息）**。（如果要切换回列表视图，单击 **View [查看] > List [列表]**。）

注：在列表视图或详细信息视图中，如果双击某个文件夹，File Explorer （资源管理器）窗口将打开，可以查看该文件夹的内容。

逐个删除媒体文件夹

使用图标或下拉菜单选项逐个删除文件夹。要删除文件夹，请执行以下操作：

1. 选择要从数据库中删除的文件夹。

注：如果未选择文件夹，删除功能将禁用。通过灰显的图标或菜单项表示禁用状态。

2. 单击 **Media Collection （媒体收集） > Remove （删除）**。（也可以按 **Del** 键。）
   Confirmation （确认）对话框出现后，单击 **Yes （是）**。

注：删除文件夹时， NevoMedia Server 在更新数据库时将禁用。

删除整个媒体集

使用一种数据库工具将整个数字媒体集从 NevoMedia Server 中删除。

转到 **Tools （工具） > Database Tools... （数据库工具）**，然后选择 **Drop All Rows... （删除所有行）**。
警告消息出现后，选择 **OK （确定）**。

注：如果删除整个媒体集，将需要重建数据库，才能通过 HP iPAQ 播放或流式传输数字媒体。

退出 NevoMedia Server

要退出 NevoMedia Server，转到 **File （文件） > Exit （退出）**。如果选择了 **Launch NevoMedia Player at Startup （启动时启动 NevoMedia Player）**， NevoMedia Server 关闭时，NevoMedia Player 也会关闭。

注：NevoMedia Server 关闭时，只有在 NevoMedia Server 启动时启动的 NevoMedia Player 版本会关闭。

要重新启动程序，转到 **Start （开始） > All Programs （所有程序） > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC > NevoMedia Server**。

使用 NevoMedia Player

通过 NevoMedia Player 可以将个人计算机作为数字媒体播放机使用，欣赏不同的音乐、图片和视频。 NevoMedia Player 只能播放加入 NevoMedia Server 的数字媒体。在使用 NevoMedia Player 之前，需要确认所有数字媒体均已在 NevoMedia Server 中编录。有关详细信息，请参阅本指南的 NevoMedia Server 一节。

从主菜单中可以执行所有 NevoMedia Player 功能。也可以欣赏关联了音乐的图片、视频和可视化效果。可视化效果在 Windows Media Player 中进行设置和控制。可以使用窗口顶部的下拉菜单或**上下文**菜单执行操作。

如果没有更改 NevoMedia Server 中的默认设置， NevoMedia Player 在每次 NevoMedia Server 启动时会自动启动。

也可以转到 **Start （开始） > All Programs （所有程序） > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC > NevoMedia Player**，手动启动 NevoMedia Player。

了解 NevoMedia Player 选项

File （文件）菜单

NevoMedia Player File （文件）菜单上包含两个选项：

- Rename （重命名）— 使用此选项可以更改媒体播放机的名称。从 HP iPAQ 访问播放机时，新名称将显示在 Media Player Selection （媒体播放机选择）区域。
- Exit （退出）— 选择此选项可以关闭 NevoMedia Player。

注：如果单击 **Close （关闭）**图标， NevoMedia Player 将隐藏，直到您再次使用 NevoMedia Player 播放媒体。

View （查看）菜单

使用 NevoMedia Player View （查看）菜单，可以在以下两个选项之间切换：

- Full Screen （全屏）— 选择此选项可以在全屏模式和正常屏幕之间切换。要退出**全屏**模式，可以从**上下文**菜单中选择 **Full Screen （全屏）**，或双击 NevoMedia Player 窗口中的任意位置。
- Now Playing （正在播放）— 选择此选项可以显示或隐藏当前正在播放的媒体的有关信息 （例如媒体标题、持续时间、艺术家和文件夹）。

注：View （查看）菜单中还会列出当前正在播放的媒体的类型和标题。可以使用 **View （查看）**菜单选择要访问哪个当前正在播放的媒体。

Help （帮助）菜单

NevoMedia Player Help （帮助）菜单上包含三个选项：

- NevoMedia Player Help Topics （NevoMedia Player 帮助主题）— 选择此选项可以访问 NevoMedia Player 帮助文件。
- Check for Updates （检查更新）— 选择此选项可以访问 myNevo 网站并搜索产品更新。
- About NevoMedia Player （关于 NevoMedia Player）— 选择此选项可以查看 NevoMedia Player 的有关信息，例如版本号。

上下文菜单

在 NevoMedia Player 应用程序中单击右键，可以随时访问**上下文**菜单。上下文菜单上包含以下选项：

- Full Screen （全屏）
- Rename （重命名）
- 选择要查看哪个当前正在播放的媒体。

执行常见的 NevoMedia Player 任务

同时播放多个媒体类型

使用 NevoMedia Player 可以同时播放多个媒体类型。例如，可能希望在查看上次度假的数码照片时播放特定的歌曲。

可以使用 HP iPAQ 选择要播放的媒体。选择了媒体播放机后，选择要查看的数字媒体。使用 **View （查看）**菜单执行以下步骤：

1. 选择 **View （查看）**打开 **View （查看）**菜单。
2. 从当前正在播放的媒体的列表中通过单击选择媒体。

在全屏模式和正常屏幕模式之间切换

可以使用默认的屏幕大小查看数字媒体文件，也可以通过拖动任意边角调整窗口大小。此外，为了便于查看，可以切换到全屏模式。应转到 **View （查看） > Full Screen （全屏）**。（播放机窗口将放大到全屏。）

从全屏模式可以切换回正常屏幕模式：

1. 右键单击屏幕上的任意位置，启动**上下文**菜单。
2. 选择 **Full Screen （全屏）**。播放机窗口缩小到正常大小。

注：每次 NevoMedia Player 启动时，默认情况下会恢复正常窗口模式。如果要退出 NevoMedia Player 应用程序，必须处于正常屏幕模式。

查看当前正在播放的媒体的有关信息

在 **View （查看）**菜单中，可以使用 **Now Playing （正在播放）**选项查看当前正在播放的媒体的有关信息。

要使用此功能，转到 **View （查看） > Now Playing （正在播放）**。

- 选项旁边的复选标记表示 **Now Playing （正在播放）**已打开。要关闭，单击 **Now Playing （正在播放）**。 **Now Playing （正在播放）**打开时， NevoMedia Player 会显示当前正在播放的媒体文件的有关信息。显示的信息取决于媒体类型：
  - 音乐
    - 媒体标题
    - 持续时间
    - 艺术家
    - 唱片集
  - 图片
    - 媒体标题
    - 文件夹
  - 视频
    - 媒体标题
    - 文件夹

选项旁边没有复选标记表示 **Now Playing （正在播放）**已关闭。要打开，单击 **Now Playing （正在播放）**。

注：NevoMedia Player **Now Playing （正在播放）**的默认设置为打开。

退出 NevoMedia Player

如果没有更改 NevoMedia Server 中的默认设置， NevoMedia Player 在每次 NevoMedia Server 关闭时会自动关闭。

注：有关 NevoMedia Server 设置的信息，请参阅 NevoMedia Server 帮助文件。点击 **Start （开始） > Help （帮助） > Nevo**。

要退出并关闭 NevoMedia Player 应用程序，单击 **File （文件） > Exit （退出）**。

注：记住，如果单击 **Close （关闭）**图标， NevoMedia Player 将隐藏，直到您再次使用 NevoMedia Player 播放媒体。

使用 NevoBackup

在使用伴侣 CD 安装 Mobile Media for PC 组件时，NevoBackup 随 NevoMedia Server 和 NevoMedia Player 一起安装。此应用程序自动防止通用遥控器设置因 HP iPAQ 断电或完全重置而丢失。

安装并运行了 NevoBackup 后，每次将 HP iPAQ 放入支座时，两个最新的家庭娱乐设备设置会自动保存为**当前配置**和**以前配置**。也可以使用该向导设置自定义的保存点，保存特定的配置。 NevoBackup 配置为在个人计算机启动时运行。要访问 NevoBackup，在系统任务栏中右键单击图标 ( )，或选择 **Start （开始） > All Programs （所有程序） > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC > NevoBackup**。

注：必须安装 Microsoft Active Sync，才能使用 NevoBackup。

NevoBackup 有两项基本任务：**“为当前 Nevo 配置创建自定义备份**和**将 Nevo 配置恢复到以前的备份。”**前两个配置将自动保存。

创建自定义备份

1. 将 HP iPAQ 放在其台式支座中或将其连接到同步电缆。
2. 在系统任务栏中右键单击 NevoBackup 图标 ( )，然后选择 **Open （打开）**。
3. 在 **Welcome （欢迎）**屏幕中选择 **Next （下一步）**。
4. 在 **Backup Tasks （备份任务）**屏幕上，选择 **Create a custom backup of my current Nevo configuration （为当前 Nevo 配置创建自定义备份）**，然后选择 **Next （下一步）**。
5. 为此配置选择一个描述性名称，然后选择 **Next （下一步）**保存。
6. 此时将返回 **Backup Tasks （备份任务）**屏幕，可以执行其它任务，或选择 **Cancel （取消）**退出 NevoBackup。

恢复以前的备份配置

1. 将 HP iPAQ 放在其台式支座中或将其连接到同步电缆。
2. 在系统任务栏中右键单击 NevoBackup 图标 ( )，然后选择 **Open （打开）**。
3. 在 **Welcome （欢迎）**屏幕中选择 **Next （下一步）**。
4. 在 **Backup Tasks（备份任务）**屏幕上，选择 **Restore my Nevo configuration to an earlier backup （将 Nevo 配置恢复到以前的备份）**。
5. 从列表中选择相应的配置，然后选择 **Next （下一步）**。
6. 在 **Restore （恢复）**屏幕中选择 **Next （下一步）**，开始恢复。
7. 此时将返回 Backup Tasks （备份任务）屏幕，可以执行其它任务，或选择 **Cancel （取消）**退出 NevoBackup。

启动 iPAQ Mobile Media

要访问 iPAQ Mobile Media，在 **Launch （启动）**页或传统的 **Today （今日）**屏幕中，点击 **Start （开始） > iPAQ Mobile Media**。也可以按 HP iPAQ 上的 **Mobile Media** 按键 ( ) 访问数字媒体。

启动 iPAQ Mobile Media 时，它将扫描您的无线网络并标识所有可用的媒体服务器和媒体播放机。

当一个新的媒体服务器或播放机可用时，导航栏中将显示一个图标。在点击此图标时，现在可以使用的每个媒体服务器或播放机的名称将显示。媒体服务器或播放机关闭时，您通过导航栏中的这个相同的图标也可以知晓。点击此图标将显示不再可用的媒体服务器或播放机。

浏览 iPAQ Mobile Media

在 iPAQ Mobile Media 主菜单中，可以很容易访问以下数字内容功能：

注：即使设置了正确的操作环境，在每次启动 iPAQ Mobile Media 后可能也必须等待最多 60 秒，使所有图标激活。

注：每次点击某个模式图标后，在启动所选模式时， Mobile Media 将在屏幕中间显示一个旋转的 “正在工作”图标。此图标可以是文件夹、媒体播放机、收音机天线、音符、图片、电影胶片或 **Mobile Media** 图标。

浏览媒体播放屏幕

选择了媒体类型 （音乐、图片或视频）后，媒体的 **List View （列表视图）**屏幕将出现。您可以很容易访问数字媒体。

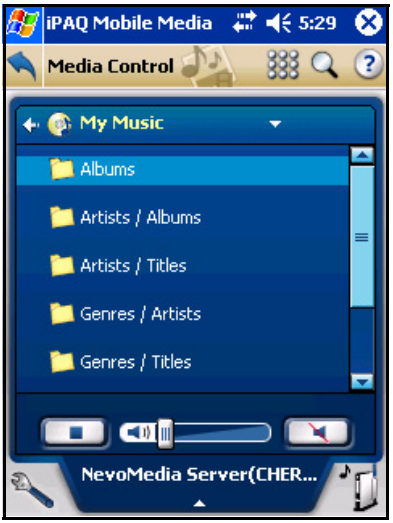

浏览弹出式菜单

也可以使用弹出式菜单浏览 iPAQ Mobile Media。 **Select Media Server （选择媒体服务器）**菜单就属于弹出式菜单：

要选择其它项目 （使其成为当前项），请执行以下操作：

- 使用手写笔点击该项目。
- 使用浏览触摸板。

浏览列表视图

要从列表视图中播放音乐，只需点击相应歌曲。要方便地在列表视图和控制视图之间切换，点击屏幕右上部的 或 。

还可以控制音乐的播放。下表显示了您可以执行的操作：

点击此键：	功能：
	停止音乐播放
	控制音量
	静音

浏览控制视图

使用控制视图可以更好地控制音乐的播放。

下表列出了在播放音乐时可以使用的控件。

图标	功能
	开始播放音乐 （没有播放音乐时；否则，作用是暂停播放音乐）。
	暂停播放音乐 （音乐正在播放时；否则，作用是播放音乐）。
	跳到音乐列表中的下一个曲目。
	跳到音乐列表中的上一个曲目。
	无序播放音乐。
	反复播放音乐。
	控制持续时间。

选择存储位置

可以将下载的媒体直接存储到 HP iPAQ，也可以将其存储在可选的扩展卡 （SD 卡）。有关扩展卡和存储空间的详细信息，请参阅本文档的 “扩展卡”一章。要选择存储位置，请执行以下操作：

1. 在 **My Videos （我的视频）**屏幕中，选择 **Local Library （本地媒体库）**下拉菜单。 **Storage Settings （存储设置）**屏幕将出现。
2. 通过点击选择要存储媒体的位置。选择以下位置：
   - ❑ My Documents （我的文档）（默认设置）
   - ❑ iPAQ 文件存储器
   - ❑ SD 卡 （建议）
3. 点击 **OK （确定）**。

注：在 **Download （下载）**工具栏上也可以看到所选文件夹的可用存储空间。

快速链接

使用 Quick Links （快速链接）可以查看所选媒体的文件结构，只需点击一下即可浏览到其它文件夹。要访问 Quick Links （快速链接），请执行以下操作：

1. 在列表视图中点击 Quick Links （快速链接）箭头。**Quick Links （快速链接）**菜单将打开。
2. 通过点击浏览到相应文件夹或曲目。

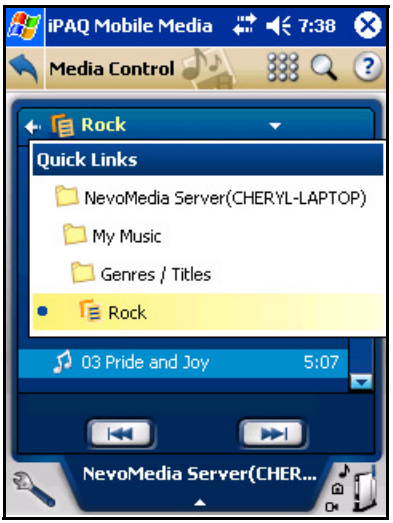

当前正在播放

与 Quick Links （快速链接）类似，使用 **Currently Playing （当前正在播放）**弹出式菜单可以查看当前正在播放的媒体的类型和标题。从此菜单中可以选择要控制的媒体。要访问 **Currently Playing （当前正在播放）**弹出式菜单，请执行以下操作：

1. 在控制视图中，点击 Currently Playing （当前正在播放）箭头。 **Currently Playing （当前正在播放）**菜单将打开。
2. 要控制其它当前正在播放的媒体，点击相应标题。

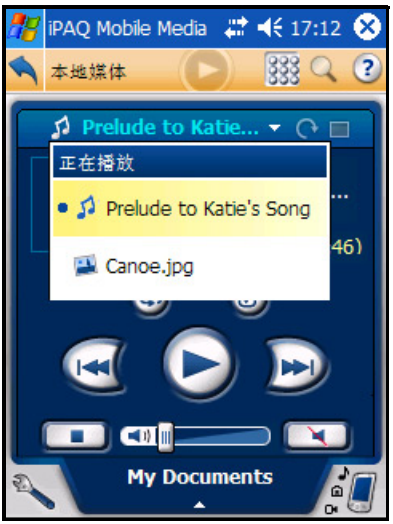

在 HP iPAQ 上播放数字媒体

可以通过以下两种方法在 HP iPAQ 上播放媒体。您可以执行以下操作：

- 播放存储在本地媒体库中的媒体 （**本地媒体**模式）。
- 将媒体从媒体服务器流式传输到 HP iPAQ （**媒体流式传输**模式）。

播放本地媒体 （本地媒体模式）

要播放本地媒体，必须先将媒体存储在本地媒体库中。 HP iPAQ 可能会为您提供存储本地媒体的存储空间，也可以选择购买 SD 卡来存储本地媒体。

注：本地媒体的默认存储位置为 **\My Device （我的设备）\My Documents （我的文档）**。

注：因为 HP iPAQ 有时需要帮助运行程序，所以，我们建议您购买 SD 卡来存储本地媒体。有关外部存储卡的详细信息，请参阅第 11 章 “扩展卡”。

选择媒体位置

1. 要访问 **Local Media （本地媒体）**模式，点击 （从 **Mobile Media** 主屏幕上）。**Local Media （本地媒体）**屏幕将出现。
2. 点击屏幕底部的弹出式菜单。
3. 从弹出式菜单中，通过点击选择媒体位置：

注：同时访问的所有媒体将存储在一个平级目录中。如果在三个本地媒体库位置的任意一个位置创建分层文件结构，应使用 **Customize （自定义）**菜单上的 Storage Settings （存储设置）项指定准确的位置。

Local Media Customize （本地媒体自定义）菜单

弹出式菜单根据所处模式的不同，提供不同的选项。使用 **Local Media Customize （本地媒体自定义）**菜单可以执行以下操作：

点击此菜单选项：	**功能：**
播放时更改显示	设置 Mobile Media，使其在开始播放时自动切换到控制视图。要撤销此设置，再次点击该选项。
全部播放	播放所选文件夹中的所有数字音乐。
刷新服务器和播放机	查看媒体服务器和媒体播放机的更新列表。
刷新文件夹	刷新本地媒体库中的项目列表或刷新当前高亮度显示的文件夹的内容。
存储设置 ...	访问 **Storage Settings （存储设置）**屏幕。
删除	将媒体从本地媒体库中删除。 **注：**必须先选择媒体类型 （音乐、图片或视频），才能删除媒体。有关如何删除媒体的详细信息，请参阅本章的 “删除媒体” 一节。
关于 iPAQ Mobile Media	显示 iPAQ Mobile Media 的有关信息，例如版本号。点击 **Close （关闭）**可以退出该屏幕

播放音乐

现在，您已将音乐存储在本地媒体库中，可以开始在 HP iPAQ 上欣赏音乐了。

1. 在 **Local Media （本地媒体）**的主屏幕中点击 **My Music （我的音乐）**。 **My Music （我的音乐）**菜单将出现。

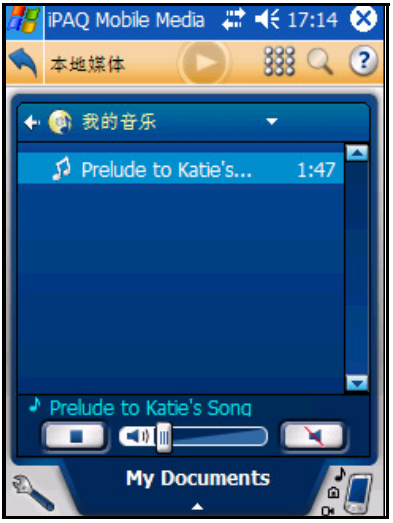

2. 要开始播放，请执行以下操作：

   a. 浏览到某首歌曲，然后点击该歌曲。

   或

   b. 如果使用上下箭头键浏览，按浏览触摸板。

控制音乐播放

可以在两个不同的 My Music （我的音乐）屏幕视图之间切换 — 列表视图和控制视图：

注：如果在 **Customize （自定义）**菜单上设置了 **Change Display on Play （播放时更改显示）**的默认设置，每次开始播放本地媒体时， My Music （我的音乐）屏幕将默认打开控制视图。要将默认值设置为列表视图，在 **Customize （自定义）**菜单上取消选中 **Change Display on Play （播放时更改显示）**选项。

查看图片

可以在 HP iPAQ 上查看许多不同类型的图片。

注：必须先将媒体加入本地媒体库，才能查看图片。

1. 在 **Local Media （本地媒体）**的主屏幕中点击 **My Pictures （我的图片）**。 **My Pictures （我的图片）**菜单将出现：

2. 点击要查看的图片。

注：开始播放媒体时，屏幕会自动切换到控制视图，因为默认情况下选中 **Change Display on Play （播放时更改显示）**选项。

注：也可以从 **My Pictures （我的图片）**屏幕中更改媒体的位置。如果这样做， **Local Media （本地媒体）**的主屏幕将出现，必须再次选择 **My Pictures （我的图片）**。

控制图片

与 **My Music（我的音乐）**屏幕类似， **My Pictures（我的图片）**屏幕有两个不同的视图 — 列表视图和控制视图：

注：每次开始播放本地媒体时， My Pictures （我的图片）屏幕默认打开控制视图。要将默认值设置为列表视图，在 **Customize （自定义）**菜单上取消选中 **Change Display on Play （播放时更改显示）**选项。

图标	功能
◀◀	查看图片列表中的上一张图片。
▶▶	查看图片列表中的下一张图片。

浏览控制视图

使用控制视图可以更好地控制图片：

点击此键：	功能：
	旋转图片。
	使用全屏模式查看图片。要返回**控制**视图，点击屏幕。
	查看图片列表中的上一张图片。
	查看图片列表中的下一张图片。

注：如果处于全屏模式，要将图片旋转为横向，向下按浏览触摸板按键。再次按即可将图片旋转回纵向。

播放视频

也可以在 HP iPAQ 上播放视频。

1. 在 **Local Media （本地媒体）**的主屏幕中点击 **My Videos （我的视频）**。 **My Videos （我的视频）**菜单将出现。

2. 点击要播放的视频。

注：iPAQ Mobile Media 可以播放为使用 Pocket PC 屏幕创建的 .wma 视频。有关保存视频以便在 HP iPAQ 上播放的详细信息，请参阅本文档的 “复制音乐 CD 和视频”一节。

注：开始播放媒体时，屏幕会自动切换到控制视图，因为默认情况下选中 **Change Display on Play （播放时更改显示）**选项。

注：可以从 **My Videos （我的视频）**屏幕中更改媒体的位置。如果这样做， **Local Media （本地媒体）**的主屏幕将出现，必须再次选择 **My Videos （我的视频）**。

控制视频播放

My Videos （我的视频）屏幕也有两个不同的视图 — 列表视图和控制视图。

注：每次开始播放本地媒体时， My Videos （我的视频）屏幕默认打开控制视图。要将默认值设置为列表视图，在 Customize （自定义）菜单上取消选中 **Change Display on Play （播放时更改显示）**选项。

删除媒体

可以逐个删除存储在本地媒体库中的媒体，也可以删除所选存储位置的所有媒体。

1. 在 **Local Media （本地媒体）**的主屏幕中，根据要删除的媒体类型点击 **My Music （我的音乐）**、 **My Pictures （我的图片）**或 **My Videos （我的视频）**。
2. 点击 。
3. 从弹出式菜单中点击 **Delete （删除）**。以下屏幕将出现：

把手图标开始闪烁。如果要退出**删除**模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Delete （取消删除）**。

注：只能看到存储在所选媒体位置的媒体。

逐个删除曲目

1. 通过点击相应复选框选择要删除的曲目。
2. 点击 。
3. 要退出**删除**模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Delete （取消删除）**。

删除某个存储位置的所有媒体

1. 点击 。
2. 然后点击 。
3. 要退出**删除**模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Delete （取消删除）**。

流式传输媒体 （媒体流式传输模式）

使用 Media Stream （媒体流式传输）模式，可以将媒体从媒体服务器流式传输到 HP iPAQ。

1. 要访问 **Media Stream （媒体流式传输）**模式，点击 （从 **Mobile Media** 主屏幕上）。 **Media Stream （媒体流式传输）**屏幕将出现：

选择媒体服务器

必须先选择媒体服务器，才能流式传输媒体。

1. 点击 **Media Stream （媒体流式传输）**屏幕底部的媒体服务器选择箭头。**Select Media Server（选择媒体服务器）**弹出式菜单将出现。
2. 从弹出式可用媒体服务器列表中，通过点击选择一个媒体服务器。

Media Stream Customize （媒体流式传输自定义）菜单

如上所述， 弹出式菜单根据所处模式的不同，提供不同的选项。使用 Media Stream Customize （媒体流式传输自定义）菜单可以执行以下操作：

点击此菜单选项：	功能：
编辑媒体服务器 ...	编辑媒体服务器信息。 1. 从下拉菜单中选择媒体服务器。 2. 点击 **Name** （**名称**）框。当前输入面板将出现。 3. 输入新媒体服务器的名称。 4. 点击 **Update** （**更新**）。 5. 然后点击 **Close** （**关闭**）。
编辑媒体播放机 ...	在**媒体流式传输**模式下禁用。
播放时更改显示	设置 Mobile Media，使其在开始播放时自动切换到控制视图。要撤销此设置，再次点击该选项。
全部播放	播放所选文件夹中的所有数字音乐。
搜索 ...	搜索媒体 （如果所选的媒体服务器支持搜索功能）。有关详细信息，请参阅 “搜索媒体”。
取消搜索 ...	退出 **Search** （**搜索**）模式。
下载 ...	访问 **Media Copy** （**媒体复制**）模式。
取消下载 ...	退出 **Download** （**下载**）模式。
刷新服务器和播放机	查看媒体服务器和媒体播放机的更新列表。
刷新文件夹	刷新当前高亮度显示的文件夹的内容。

播放音乐

1. 在 Media Stream （媒体流式传输）的主屏幕中点击 **My Music （我的音乐）**。 **My Music （我的音乐）**菜单将出现。

如果选择了 NevoMedia Server， My Music （我的音乐）的列表视图将通过文件夹组织。

音乐通过以下条件组织：

- 唱片集
- 艺术家/唱片集
- 艺术家/标题
- 流派/艺术家
- 流派/标题
- 所有标题

浏览媒体流式传输音乐文件夹

1. 通过点击选择文件夹。
2. 要开始播放，请执行以下操作：
   - ❑ 浏览到某首歌曲，然后点击该歌曲。
   - ❑ 如果使用**上下**箭头键浏览，按浏览触摸板中心。

注：在媒体流式传输模式下，不支持流式传输 .mp3 格式的音乐。只有不禁止复制的 .wma 格式的音乐可以流式传输，在 HP iPAQ 上播放。

控制音乐播放

可以在两个不同的 **My Music （我的音乐）**屏幕视图之间切换 — 列表视图和控制视图。

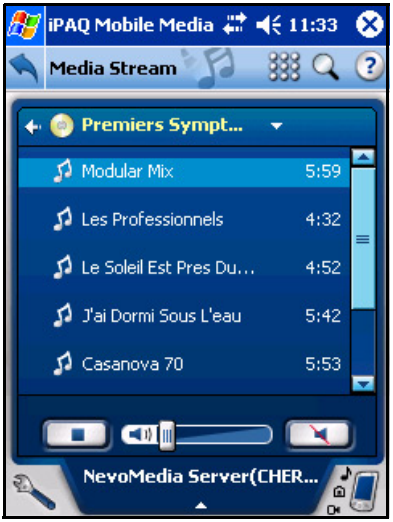

注：每次开始播放流式媒体时， **My Music （我的音乐）**屏幕默认打开控制视图。要将默认值设置为列表视图，在 Customize （自定义）菜单上取消选中 **Change Display on Play （播放时更改显示）**选项。

查看图片

流式传输存储在媒体服务器上的图片，在 HP iPAQ 上查看图片。要流式传输图片，请执行以下操作：

1. 在 Media Stream （媒体流式传输）的主屏幕中点击 **My Pictures （我的图片）**。 **My Pictures （我的图片）**菜单将出现。

在 **Media Stream （媒体流式传输）**模式下， **My Pictures （我的图片）**的列表视图通过文件夹组织。

2. 通过点击选择某个文件夹。
3. 浏览到要查看的图片，然后点击该图片。

注：开始播放媒体时，屏幕会自动切换到控制视图，因为默认情况下选中 **Change Display on Play （播放时更改显示）**选项。

注：如果处于全屏模式，要旋转图片，向下按浏览触摸板。再次按可以恢复原视图。

播放视频

也可以使用 Media Stream （媒体流式传输）将视频流式传输到 HP iPAQ。

1. 在 **Local Media （本地媒体）**的主屏幕中点击 **My Videos （我的视频）**。 **My Videos （我的视频）**菜单将出现。
2. 浏览到要播放的视频，然后点击该视频。

注：iPAQ Mobile Media 可以播放为使用 Pocket PC 屏幕创建的 .wma 视频。有关保存视频以便在 HP iPAQ 上播放的详细信息，请参阅本文档的 “复制音乐 CD 和视频”一节。

搜索媒体

在 Media Stream （媒体流式传输）模式下，如果媒体服务器支持搜索功能，可以在当前所选的服务器中搜索音乐、图片和视频。可以通过以下条件搜索：

- **Title （标题）**— 结果将包括所有包含您输入的整个单词或短语的标题。
- **Artist （艺术家）**— 结果将包括所有姓名中包含您输入的整个单词或短语的艺术家的项目。其中包括唱片集名称和标题。
- **All （所有）**— 结果将包括所有包含您输入的文字的项目 （和文件夹）。例如，如果输入了 “Pat”一词，结果将包括：
  - 任何姓名中包含 Pat 的艺术家，例如 Pat Benatar 或 Pat Metheny
  - 姓名中包含 Pat 的艺术家的所有唱片集
  - 姓名中包含 Pat 的艺术家的所有标题
  - 任何标题中包含 “Pat”一词的唱片集或歌曲

要搜索媒体，请执行以下操作：

1. 在任意 **Media Stream （媒体流式传输）**屏幕中点击 。 **Media Search （媒体搜索）**工具栏将出现：



注：Search （搜索）按钮保持按下，直到结束搜索会话。

2. 点击下拉菜单，然后点击 **Title （标题）**、 **Artist （艺术家）**或 **All （所有）**，选择所需的搜索方法。

注：默认的搜索方法为 **Title （标题）**。

3. 点击空白框，当前输入法将出现。有关输入法的详细信息，请参阅本指南中的 “了解输入法”一章。
4. 输入搜索参数。
5. 点击 。 **Search Results （搜索结果）**屏幕将出现：

注：正在处理搜索结果时，可以点击 **Search （搜索）**图标取消搜索请求。

在其它设备上播放数字媒体 （媒体控制）

通过 Nevo Media Control 可以使用 HP iPAQ 播放从媒体服务器传输到 UPnP （通用即插即用）数字媒体播放机上的媒体。可以从任何可以识别的媒体服务器中选择媒体。

注：iPAQ Mobile Media 最多可能需要 60 秒钟时间定位 uPnP 服务器。如果没有看到所有媒体服务器或播放机，选择刷新服务器和播放机。

通过点击 **Media Control （媒体控制）**可以很容易从 **Mobile Media** 主屏幕中访问 Nevo Media Control。 **Media Control （媒体控制）**屏幕将出现。

选择媒体服务器

选择要访问的媒体所在的服务器：

1. 点击 **Media Stream （媒体流式传输）**屏幕底部的媒体服务器选择箭头。
2. 从弹出式可用媒体服务器列表中，通过点击选择一个媒体服务器。

选择媒体播放机

选择播放媒体时要使用的媒体播放机：

1. 在 **Media Control （媒体控制）**屏幕中，点击媒体播放机选择区域 ( )。
2. 从弹出式可用媒体播放机列表中，通过点击选择一个媒体播放机。

在播放媒体时，媒体将在所选的数字媒体播放机中播放。

Media Control Customize （媒体控制自定义）菜单

如上所述，弹出式菜单根据所处模式的不同，提供不同的选项。使用 **Media Control Customize （媒体控制自定义）**菜单可以执行以下操作：

菜单选项	任务
编辑媒体服务器 ...	编辑媒体服务器信息。 1. 从下拉菜单中选择媒体服务器。 2. 点击 **Name** （**名称**）框。当前输入面板将出现。 3. 输入新媒体服务器的名称。 4. 点击 **Update** （**更新**）。 5. 然后点击 **Close** （**关闭**）。
编辑媒体播放机 ...	编辑媒体播放机信息。 1. 从下拉菜单中选择媒体播放机。 2. 点击 **Name** （**名称**）框。当前输入面板将出现。 3. 输入新媒体播放机的名称。 4. 点击 **Update** （**更新**）。 5. 然后点击 **Close** （**关闭**）。
播放时更改显示	设置 Mobile Media，使其在开始播放时自动切换到控制视图。要撤销此设置，再次点击该选项。
全部播放	播放所选文件夹中的所有数字音乐。 **注**：如果同时使用 NevoMedia Server 和 NevoMedia Player，即使关闭了 HP iPAQ 或 HP iPAQ 在一段时间不使用后进入休眠状态，媒体仍会继续播放。
搜索 ...	搜索媒体 （如果所选的媒体服务器支持搜索功能）。有关详细信息，请参阅本章所述的 “搜索媒体”。
取消搜索 ...	退出 **Search** （**搜索**）模式。
下载 ...	访问 **Media Copy** （**媒体复制**）模式。
取消下载 ...	退出 **Download** （**下载**）模式。
刷新服务器和播放机	查看媒体服务器和媒体播放机的更新列表。
刷新文件夹	刷新当前高亮度显示的文件夹的内容。

播放音乐

1. 在 **Media Control （媒体控制）**的主屏幕中点击 **My Music （我的音乐）**。 My Music （我的音乐）菜单将出现。

如果选择了 NevoMedia Server， **My Music （我的音乐）**的列表视图将通过文件夹组织。音乐通过以下条件组织：

- 唱片集
- 艺术家/唱片集
- 艺术家/标题
- 流派/艺术家
- 流派/标题
- 所有标题

浏览媒体控制音乐文件夹

1. 通过点击选择某个文件夹。
2. 要开始播放，请执行以下操作：
   - ❑ 浏览到某首歌曲，然后点击该歌曲，或

如果使用 HP iPAQ 上的**上下**键浏览，按浏览触摸板。

控制音乐播放

可以在两个不同的 **My Music （我的音乐）**屏幕视图之间切换 — 列表视图和控制视图：

列表视图

控制视图

注：开始播放媒体时，屏幕将自动切换到控制视图。您可以从控制视图切换到列表视图。要从列表视图中播放音乐，只需在列表中点击相应歌曲。

查看图片

可以同时在 HP iPAQ 和其它数字媒体播放机上查看图片。

1. 在 **Media Control （媒体控制）**的主屏幕中点击 **My Pictures （我的图片）**。 **My Pictures （我的图片）**菜单将出现。

在 **Media Control（媒体控制）**模式下， **My Pictures （我的图片）**的列表视图通过文件夹组织。

2. 点击某个文件夹。
3. 浏览到要查看的图片，然后点击该图片。

注：开始播放媒体时，屏幕会自动切换到控制视图，因为默认情况下选中 **Change Display on Play （播放时更改显示）**选项。

注：如果处于全屏模式，要旋转图片，向下按浏览触摸板。再次按可以恢复原视图。

播放视频

也可以播放从 HP iPAQ 传输到任何可以识别的数字媒体播放机的视频。

1. 在 **Media Control （媒体控制）**的主屏幕中点击 **My Videos （我的视频）**。 **My Videos （我的视频）**菜单将出现。

在 **Media Control （媒体控制）**模式下， **My Videos （我的视频）**的列表视图通过文件夹组织。

2. 通过点击选择文件夹。
3. 浏览到要播放的视频，然后点击该视频。

注：开始播放媒体时，屏幕会自动切换到控制视图，因为默认情况下选中 **Change Display on Play （播放时更改显示）**选项。

搜索媒体

在 **Media Control （媒体控制）**模式下，如果媒体服务器支持搜索功能，可以在当前所选的服务器中搜索音乐、图片和视频。可以通过以下条件搜索：

- **Title （标题）**— 结果将包括所有包含您输入的整个单词或短语的标题。
- **Artist （艺术家）**— 结果将包括所有姓名中包含您输入的整个单词或短语的艺术家。
- **All （所有）**— 结果将包括所有包含您输入的文字的项目 （和文件夹）。例如，如果输入了 “Pat”一词，结果将包括：
  - 任何姓名中包含 Pat 的艺术家，例如 Pat Benatar 或 Pat Metheny
  - 姓名中包含 Pat 的艺术家的所有唱片集
  - 姓名中包含 Pat 的艺术家的所有标题
  - 任何标题中包含 “Pat”一词的唱片集或歌曲

要搜索媒体，请执行以下操作：

1. 在任意 **Media Control （媒体控制）**屏幕中点击 ( )。**Media Search （媒体搜索）**工具栏将出现。

注：Search （搜索）图标保持按下，直到结束搜索会话。

2. 点击下拉菜单，然后点击 **Title （标题）**、**Artist （艺术家）**或 **All （所有）**，选择所需的搜索方法。

注：默认的搜索方法为 **Title （标题）**。

3. 点击空白框，当前输入法将出现。有关输入法的详细信息，请参阅本指南中的 “了解输入法”一章。
4. 输入搜索参数。
5. 点击 。**Search Results （搜索结果）**屏幕将出现。

注：正在处理搜索结果时，可以按 **Search （搜索）**按钮取消搜索请求。

下载媒体 （媒体复制）

使用 **Media Copy （媒体复制）**可以将媒体下载到 HP iPAQ，供以后欣赏。

可以通过以下三种不同的方法访问 **Media Copy （媒体复制）**：

- 在 **Mobile Media** 主屏幕中点击 。
- 在 **Media Stream （媒体流式传输）**屏幕中点击 然后点击 **Download... （下载）**。
- 在 Media Control （媒体控制）屏幕中点击 然后点击 **Download... （下载）**。

Media Copy Customize （媒体复制自定义）菜单

如上所述， 弹出式菜单根据所处模式的不同，提供不同的选项。使用 **Media Copy Customize （媒体复制自定义）** 可以执行以下操作：

任务	功能
编辑媒体服务器 ...	在**媒体复制**模式下禁用。
编辑媒体播放机 ...	在**媒体复制**模式下禁用。
搜索 ...	搜索媒体 （如果所选的媒体服务器支持搜索功能）。
取消搜索 ...	退出 **Search （搜索）**模式。
下载 ...	访问 **Media Copy （媒体复制）**模式。
取消下载 ...	退出 **Media Copy （媒体复制）**模式。
刷新服务器和播放机	查看媒体服务器和媒体播放机的更新列表。
刷新文件夹	刷新当前高亮度显示的文件夹的内容。
存储设置 ...	访问 **Storage Settings （存储设置）**屏幕。
关于 iPAQ Mobile Media	显示有关 iPAQ Mobile Media 的信息，例如版本号。点击 **Close （关闭）**可以退出该屏幕

选择媒体服务器

选择要下载的媒体所在的服务器：

1. 点击 **Media Copy （媒体复制）**屏幕底部的媒体服务器选择箭头。
2. 从 Select Media Server （选择媒体服务器）的可用媒体服务器弹出式列表中通过点击选择项目。

注：除 NevoMedia Server 以外的任何服务器很可能拥有唯一的媒体文件夹层次。

下载音乐

1. 在 **Media Copy （媒体复制）**的主屏幕中点击 **My Music （我的音乐）**。 **My Music （我的音乐）**菜单将出现。

如果选择了 NevoMedia Server， My Music （我的音乐）的列表视图将通过文件夹组织。可以通过以下条件选择要下载的音乐：

- 唱片集
- 艺术家/唱片集
- 艺术家/标题
- 流派/艺术家
- 流派/标题
- 所有标题

选择要下载的音乐

1. 通过点击选择某个文件夹/唱片集。每个曲目名称左侧会出现一个复选框。

注：只能逐个下载曲目，而不能下载整个文件夹。

2. 点击要下载的曲目。

   - 如果所选文件夹中的可用存储空间不足，存储饼状图会显示空间已满， **Media Copy （媒体复制）**不允许选择媒体。
   - 如果选择已存储在所选下载文件夹中的曲目， **File Name Dialog （文件名对话框）**将出现：

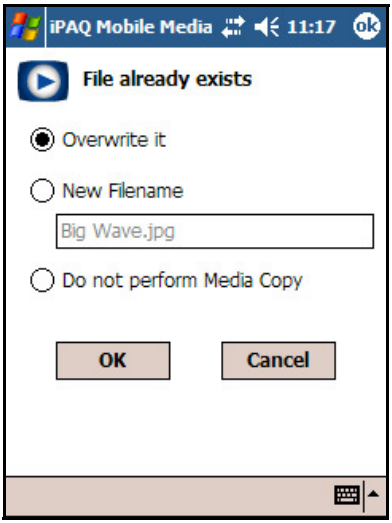

   - 选择一个选项，然后点击 **OK （确定）**。

3. 点击 。 **Download Status （下载状态）**屏幕将出现。
4. 要取消下载，点击 **Cancel （取消）**。
5. **Media Copy （媒体复制）**完成下载后，点击 **Close （关闭）**。

下载图片

1. 在 **Media Copy （媒体复制）**的主屏幕中点击 **My Pictures （我的图片）**。 **My Pictures （我的图片）**菜单将出现。

在 **Media Copy （媒体复制）**模式下， My Pictures （我的图片）的列表视图通过文件夹组织。

选择要下载的图片

1. 通过点击选择文件夹。每个图片名称左侧会出现一个复选框。

注：只能逐个下载图片，而不能下载整个文件夹。

---

2. 点击要下载的图片。
   - ❑ 如果所选文件夹中的可用存储空间不足，存储饼状图会显示空间已满， **Media Copy （媒体复制）**不允许选择媒体。请参阅本指南中介绍扩展卡的章节。
   - ❑ 如果选择已存储在所选下载文件夹中的图片， **File Name Dialog （文件名对话框）**将出现：
   - ❑ 选择一个选项，然后点击 **OK （确定）**。
3. 点击 。 **Download Status （下载状态）**屏幕将出现。
4. 要取消下载，点击 **Cancel （取消）**。
5. **Media Copy （媒体复制）**完成下载后，点击 **Close （关闭）**。

下载视频

1. 在 **Media Copy （媒体复制）**的主屏幕中点击 **My Videos （我的视频）**。 **My Videos （我的视频）**菜单将出现。在 **Media Copy （媒体复制）**模式下， **My Videos （我的视频）**的列表视图通过文件夹组织。
2. 通过点击选择文件夹。

选择要下载的视频

注：可以将任意类型的视频下载到 HP iPAQ。不过，HP iPAQ 只能播放专门为手持设备创建的 .wmv 文件。

1. 通过点击选择文件夹。每个视频名称左侧会出现一个复选框。

注：只能逐个下载视频，而不能下载整个文件夹。

2. 点击要下载的视频。
   - ❑ 如果所选文件夹中的可用存储空间不足，存储饼状图会显示空间已满， **Media Copy （媒体复制）**不允许选择媒体。
   - ❑ 如果选择已存储在所选下载文件夹中的视频， **File Name Dialog （文件名对话框）**将出现：
   - ❑ 选择一个选项，然后点击 **OK （确定）**。
3. 点击 。 **Download Status （下载状态）**屏幕将出现。
4. 要取消下载，点击 **Cancel （取消）**。
5. **Media Copy （媒体复制）**完成下载后，点击 **Close （关闭）**。

控制家庭娱乐设备 (NevoHome Control)

通过 NevoHome Control，只需要 HP iPAQ 即可很容易地控制家庭娱乐设备。也可以通过以下方法个性化 NevoHome Control：

- 自定义控制屏幕
- 创建收藏夹列表
- 添加房间
- 创建不同用户
- 创建活动

启动 NevoHome Control

要从 HP iPAQ 访问 NevoHome Control，点击 （在 **Launch [启动]** 页上）。也可以点击 **Start （开始） > Programs （程序） > iPAQ Mobile Media**。

浏览 NevoHome Control 屏幕

NevoHome Control 屏幕主要分为三个标签：

- **Home （家庭）**标签 — 此屏幕是 NevoHome Control 的主屏幕。可以添加、删除或自定义设备、用户、房间和活动。

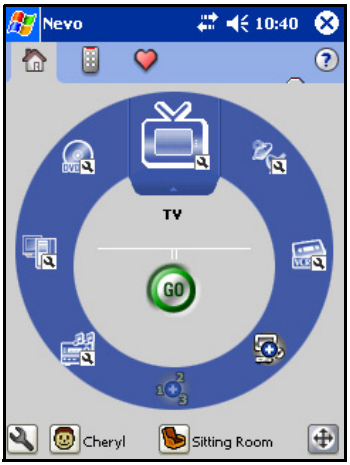

设备操纵盘上有常用家庭娱乐设备默认的占位项 （称为虚设备），便于设置要控制的设备。

即使 “空”房间也有虚设备，便于设置房间。

注：NevoHome Control 的默认用户是 Victoria。可以很容易编辑该用户的信息 （请参阅本章所述的 “编辑用户”）或添加新用户 （请参阅本章所述的 “添加用户”）。

- **Controls （控制）**标签 — 从此标签中可以控制所添加的设备、自定义对每个设备控制以及从红外遥控器接收新控制。
- **Favorites （收藏夹）**标签 — 从此标签中可以创建和自定义收藏夹列表。

还有一些图标是所有 NevoHome Control 屏幕共有的。下表列出了其中一些图标及其基本功能：

点击此图标：	功能：
	访问 **Help （帮助）**菜单。
	访问 **Customize （自定义）**菜单。根据所选的标签，该菜单会提供不同的选项。
	访问 Key Guides （按键操纵）弹出式菜单。根据所选的模式，三个图标中的一个会出现在屏幕上。有关详细信息，请参阅下文。

设置 Key Guides （按键操纵）

使用 **Key Guides （按键操纵）**菜单可以自定义中间的硬件浏览键，用于控制家庭媒体设备。可以通过以下三种方式设置浏览触摸板按键：

- Navigation （浏览）— 使您可以使用浏览触摸板在列表中向上、向下、向左或向右滚动。
- Controls （控制）— 使您可以使用增大/减小音量、增大/减小频道号和静音。
- Transport （传输）— 使您可以使用 [中间浏览按键图标] 播放、暂停、停止、倒放、快进视频、视频附件、PVR、 DVD 和 CD。

要设置浏览触摸板，请执行以下操作：

1. 点击 。
2. 在 Key Guides （按键操纵）弹出式菜单中选择 **Navigation （浏览）**、 **Controls （控制）**或 **Transport （传输）**。 **Key Guides （按键操纵）**图标会相应更改。

添加设备

要控制家庭娱乐设备，需要先将设备加入 NevoHome Control。

可以通过以下三种不同方式添加设备。在 **Home （家庭）**标签中点击：

- 一个虚设备图标，然后点击 。
- ，然后点击 。
- ，然后点击 Add Device（添加设备）。**Device Wizard Initialization （设备向导初始化）**屏幕将出现。

1. 点击 **Next （下一步）**继续操作。
2. 从 **Device （设备）**下拉菜单中选择要添加的设备，然后点击 **Next （下一步）**。 **Device Setup Methods （设备设置方法）**屏幕将出现。此屏幕中包含四个选项：
   - Select Brand （选择品牌）— 选择此选项可以根据品牌设置设备。 NevoHome Control 将自动搜索所选品牌的设备代码。
   - Enter Device Code （输入设备代码）— 如果知道设备代码，则选择此选项。
   - Browse Device Codes （浏览设备代码）— 选择此选项可以浏览可用的设备代码。
   - Select Brand downloaded from myNevo.com （选择从 myNevo.com 下载的品牌）— 如果找不到适合您的设备的代码，则选择此选项。
3. 选择要使用的设备设置方法，然后按照屏幕上的说明操作。完成后，点击 **Next （下一步）**。
4. 选择要与设备关联的图像，然后点击 **Next （下一步）**。
5. 为设备选择标签，然后点击 **Done （完成）**。新设备会出现在设备操纵盘上。

下载设备代码

也可以从 myNevo.com 下载设备代码。您需要先注册 NevoHome Control （也在 myNevo.com 上）。要了解注册产品时需要的信息 （例如序列号），请执行以下操作：

1. 在 Home （家庭）标签中点击 。
2. 点击 **About Nevo... （关于 Nevo）**

要下载设备代码，在 myNevo.com 上输入设备的有关信息：

- ❑ 选择设备类型。
- ❑ 选择品牌。

注：还可以从 myNevo.com 下载设备的扩展按键功能、按键图形和网络徽标。

控制设备

只需要几次点击即可控制多个家庭娱乐设备

要控制设备，请执行以下操作：

1. 在 **Home （家庭）**标签中点击要控制的设备。该设备将移动到设备操纵盘的顶部。

注：顶部的设备处于 “选中”状态；控制和收藏夹仅适用于此设备。要更改希望控制或自定义的设备，只需点击该设备。

---

2. 要快速启动，点击 。
3. 为了全面控制：
   - ❑ 点击 **Controls （控制）**标签
   - ❑ 或再次点击设备图标。
4. 点击所需的控制键。
5. 要浏览其它页，点击屏幕底部的箭头。还可以添加控制页。

自定义控制屏幕

根据所控制的设备的品牌/类型的不同，控制屏幕也会有所不同。例如，如果控制的是电缆箱，则不会看到录制键。还可以通过添加新的按键功能、更改按键的外观或位置以及添加其它页，自定义控制屏幕。可以通过点击以下图标访问所有自定义选项： 。

注：因为控制屏幕是针对设备的，所以，一定要先选择要自定义的设备。

添加按键

可以通过以下三种不同方式添加新按键：

- 添加设备功能。
- 从其它遥控器接收按键。
- 添加自动活动。

要添加功能键，请执行以下操作：

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 在弹出式菜单中，
   - ❑ 点击 **Add Key... （添加按键）**
   - ❑ 或点击 **Express Learning （快速学习）**。
3. 在 **Key Wizard Initialization （按键向导初始化）**屏幕中点击 **Next （下一步）**。
4. 在 Key Action Selection （按键操作选择）屏幕中，选择希望添加按键的方式，然后点击 **Next （下一步）**。
5. 按照屏幕上的说明进行操作，然后点击 **Next （下一步）**。
6. 输入按键标签，然后点击 **Next （下一步）**。可以选择此标签是否出现在按键图标下。
7. 在 **Key Button/Symbol Selection （按键按钮/符号选择）**屏幕中：
   - ❑ 从 **Button （按钮）**下拉菜单中选择新按键的外观。
   - ❑ 从 Symbol （符号）下拉菜单中选择要在按键上显示的符号，然后点击 **Done （完成）**。

新功能键将出现在控制屏幕上。

注：还可以从 myNevo.com 下载新的按键设计。要获得新设计，请访问网站 http://www.mynevo.com。

编辑按键

可以按照添加新功能的三种方法编辑按键功能。

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Edit Key... （编辑按键）**。把手图标开始闪烁。如果要退出编辑按键模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Edit （取消编辑）**。
3. 点击要编辑的按键。
4. 在 **Key Wizard Initialization （按键向导初始化）**屏幕中点击 **Next （下一步）**。
5. 在 **Key Action Selection （按键操作选择）**屏幕中，选择希望编辑按键的方式，然后点击 **Next （下一步）**。
6. 按照屏幕上的说明进行操作，然后点击 **Next （下一步）**。
7. 如果要为按键输入新标签，点击 **Next （下一步）**。
8. 在 **Key Button/Symbol Selection （按键按钮/符号选择）**屏幕中：
   - ❑ 如果需要，可以从 **Button （按钮）**下拉菜单中选择新的按键图像。
   - ❑ 如果需要，可以从 **Symbol （符号）**下拉菜单中选择新的符号。
9. 然后点击 **Done （完成）**。

复制按键

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Copy Key... （复制按键）**。**把手**图标开始闪烁。如果要退出复制按键模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Copy （取消复制）**。
3. 点击要复制的按键。
4. 在控制屏幕上点击要将按键复制到的空白处。

移动按键

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Move Key... （移动按键）**。把手图标开始闪烁。如果要退出移动按键模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Move （取消移动）**。
3. 点击要移动的按键。
4. 在**控制**屏幕上点击要将按键移动到的空白处。

注：如果要将按键移动到其它页，点击屏幕底部右侧的箭头。

删除按键

删除不使用的按钮非常容易。

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Delete Key... （删除按键）**。把手图标开始闪烁。如果要退出**删除按键**模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Delete （取消删除）**。

注：把手图标闪烁时，会出现一个 “小帮助提示”，引导您自定义 NevoHome Control。

3. 点击要删除的按键。
4. 在 **Confirm Key Delete （确认按键删除）**屏幕中点击 **Yes （是）**。

注：如果在删除按键后改变了主意，按照 “添加按键”一节中的步骤重新添加。

显示标签

自定义控制屏幕外观的另一种方法是，选择是否希望按键标签显示在图标下。要选择 Display Labels （显示标签）设置，请执行以下操作：

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Display Labels （显示标签）**。将出现一个复选标记。
3. 要隐藏标签，重复步骤 1 和步骤 2。复选标记将消失。

快速学习

通过 Express Learning （快速学习），可以快速从红外遥控器接收多个功能键，而不必完成 “添加按键”的步骤。要访问 Express Learning （快速学习），请执行以下操作：

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Express Learning （快速学习）**。

注：把手图标闪烁时，可以点击闪烁的把手图标，然后选择 **Cancel Express Learning （取消快速学习）**，退出**快速学习**模式。

注：把手图标闪烁时，会出现一个 “小帮助提示”，引导您自定义 NevoHome Control。

3. 点击要捕获新的红外代码的 Nevo 按键。
4. 将 HP iPAQ 与现有的遥控器对齐，使红外端口正对。
5. 按住希望 Nevo 记住的源按键。此时会出现一个小帮助提示，通知您 Nevo 正在处理请求。

注：要使 NevoHome Control 成功地接收按键，必须在点击 Nevo 按键 5 秒内按源按键。

---

6. 对每个要接收的按键重复步骤 3 到步骤 5。

添加和删除页

还可以在 **Control （控制）**屏幕上添加或删除页。要添加页，请执行以下操作：

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Add Blank Page （添加空白页）**。

要删除页，请执行以下操作：

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Delete Page... （删除页）**。
3. 在 **Confirm Control Page Delete （确认控制页删除）**屏幕中点击 **Yes （是）**。

设置收藏夹

通过 NevoHome Control，只需要点击几次，即可添加多达 16 页的个性化收藏夹，并访问收藏频道。

注：收藏夹列表是针对每个用户的，所以，应先选择正确的用户，然后再创建列表。

要设置收藏夹列表，请执行以下操作：

1. 点击 ❤️。 **Favorites （收藏夹）**屏幕将出现：

在此屏幕中可以使用网络图标或使用 **Customize （自定义）**菜单手动添加收藏项。

使用图标添加收藏项

NevoHome Control 已有经常查看的网络的徽标。您只需要为要使用的每个网络指定频道号进行设置。之后，只需要点击一下即可访问收藏的频道。

收藏夹通过房间组织，是针对设备的，所以，在指定收藏的频道之前，确保选择了以下项目：

- 要应用收藏夹的房间
- 要应用收藏夹的设备

要设置收藏夹，请执行以下操作：

2. 点击要添加的网络的图标。 **Favorites Wizard Initialization （收藏夹向导初始化）**屏幕将出现。
3. 点击 **Easy Channel Setup （简易频道设置）或 Custom Favorites Setup （自定义收藏夹设置）**，然后点击 **Next（下一步）**。

简易频道设置

如果选择 **Easy Channel Setup （简易频道设置）， Master Control Channel Device （主控频道设备）**屏幕将出现。

使用 **Master Control Wizard （主控向导）**可以设置通常更改频道的方式。下表介绍了您的选项：

任务	功能
2 位	设备允许通过按 2 位更改为 2 位频道。
3 位	设备要求输入 3 位来更改频道。
4 位	设备要求输入 4 位来更改频道。
需要 +10/100 或 --/---	设备要求按 +10/100 或 --/--- 才能进入大于 10/100 的频道号。
输入位数后求按 Enter	设备要求选择 Enter 来更改频道。 **注**：如果按 Enter 可以更快地更改频道，可能也需要选择此选项。

1. 审查频道选项，然后点击 **Next （下一步）**。
2. 输入要添加的收藏夹的频道号，然后点击 **Test （测试）**。
3. 点击 **Next （下一步）**。
4. 设置收藏夹的标签，然后点击 **Next （下一步）**。
5. 选择要与收藏夹关联的图标，然后点击 **Done （完成）**。

自定义频道设置

如果选择 **Custom Favorites Setup （自定义频道设置）**，**How to Record Keystrokes... （如何记录键击）**屏幕将出现。

1. 确保选中了 **Record a new sequence of keystrokes? （是否记录新的键击序列？）**复选框，然后点击 **Next （下一步）**。
2. 记录收藏夹的键击，然后从 **Customize (Wrench) （自定义 [把手图标]）**菜单中点击 **Stop （停止）**。

注：如果设备要求在输入频道号后选择 Enter，在记录时应包括特定的步骤。

---

3. 要验证键击的记录，从 **Customize (Wrench) （自定义 [把手图标]）**菜单中点击 **Test （测试）**。
4. 从 **Customize (Wrench) （自定义 [把手图标]）**菜单中点击 **Finish Wizard （完成向导）**。
5. 设置收藏夹的标签，然后点击 **Next （下一步）**。
6. 选择要与收藏夹关联的图标，然后点击 **Done （完成）**。

注：如果选择不设置一些收藏夹，其网络图标仍会出现在屏幕上。可以移动或删除不使用的图标。

注：也可以从 myNevo.com 下载其它网络徽标。

手动添加收藏夹

1. 使用屏幕底部的箭头键浏览到包含空白部分的页。

注：可能需要添加空白页。

2. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
3. 从弹出式菜单中点击 **Add Favorite... （添加收藏夹）**。**Favorties Wizard Initialization （收藏夹向导初始化）**屏幕将出现。
4. 点击 **Easy Channel Setup （简易频道设置）**或 **Custom Favorites Setup （自定义收藏夹设置）**，然后点击 **Next （下一步）**。
5. 按照屏幕上的说明进行操作。

编辑收藏夹

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Edit Favorite... （编辑收藏夹）**。把手图标开始闪烁。如果要退出编辑收藏夹模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Edit （取消编辑）**。

注：把手图标闪烁时，会出现一个 “小帮助提示”，引导您自定义 NevoHome Control。

3. 点击要编辑的收藏夹。 **Favorties Wizard Initialization （收藏夹向导初始化）**屏幕将出现。
4. 在 **Favorites Wizard Initialization （收藏夹向导初始化）**屏幕中点击 **Easy Channel Setup （简易频道设置）**或 **Custom Favorites Setup （自定义收藏夹设置）**，然后点击 **Next （下一步）**。
5. 按照屏幕上的说明进行操作。

复制收藏夹

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Copy Favorite... （复制收藏夹）**。**把手**图标开始闪烁。如果要退出**复制收藏夹**模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Copy （取消复制）**。

注：把手图标闪烁时，会出现一个 “小帮助提示”，引导您自定义 NevoHome Control。

3. 点击要复制的收藏夹。
4. 在屏幕上点击要将收藏夹复制到的空白处。

注：如果要将收藏夹复制到其它页，点击屏幕底部右侧的箭头。

移动收藏夹

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Move Favorite... （移动收藏夹）**。把手图标开始闪烁。如果要退出移动收藏夹模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Move （取消移动）**。
3. 点击要移动的收藏夹。
4. 在屏幕上点击要将收藏夹移动到的空白处。

注：如果要将按键移动到其它页，点击屏幕底部右侧的箭头。

删除收藏夹

1. 点击 启动 Customize （自定义）菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Delete Favorite... （删除收藏夹）**。**把手**图标开始闪烁。如果要退出**删除收藏夹**模式，点击闪烁的把手图标，然后点击 **Cancel Delete （取消删除）**。

注：把手图标闪烁时，会出现一个 “小帮助提示”，引导您自定义 NevoHome Control。

---

3. 点击要删除的收藏夹。
4. 在 **Confirm Favorite Delete （确认收藏夹删除）**屏幕中点击 **Yes （是）**。

注：也可以从其他用户添加多个收藏夹，或将收藏夹设置为 NevoHome Control 默认设置。

添加和删除页

也可以添加或删除整个收藏夹页。要添加空白页，请执行以下操作：

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Add Blank Page （添加空白页）**。

要删除页，请执行以下操作：

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Delete Page... （删除页）**。
3. 在 **Confirm Favorites Page Delete （确认收藏夹页删除）**屏幕中点击 **Yes （是）**。

追加收藏夹页

可以快速添加已由其他用户设置的收藏夹列表，或生成内置收藏夹列表。要追加收藏夹页，请执行以下操作：

1. 点击 启动 **Customize （自定义）**菜单。
2. 从弹出式菜单中点击 **Add Favorite Pages... （添加收藏夹页）**。 **Add Favorite Pages （添加收藏夹页）**屏幕将出现。
3. 选择：
   - **追加内置收藏夹列表**。
     或
   - **从用户追加收藏夹**，然后从 User （用户）下拉菜单中选择用户。
4. 然后选择 **OK （确定）**。

添加房间

可以为家中的每个房间设置不同的设备配置。选择房间后，NevoHome Control 只会显示加入该房间的设备。

注：默认的房间为起居室。

要添加房间，请执行以下操作：

1. 在 Home （家庭）标签中点击 。
2. 从弹出式菜单中点击 **Add Room... （添加房间）**。
3. 在 Room Wizard （房间向导）屏幕中点击 **Next （下一步）**。
4. 选择要与房间关联的图像，然后点击 **Next （下一步）**。

5. 选择房间标签。
6. 从 **Region （区域）**下拉菜单中选择您所处的区域，然后点击 **Done （完成）**。

注：设置了房间的区域首选项后，所有加入该房间的设备都将使用该首选项。

编辑房间

1. 在 **Home （家庭）**标签中点击 。
2. 从弹出式菜单中点击要编辑的房间。
3. 点击 （再次）。
4. 从弹出式菜单中点击 **Edit Room... （编辑房间）**。
5. 在 **Room Wizard （房间向导）**屏幕中点击 **Next （下一步）**。
6. 如果要使用新图像，选择要与房间关联的图像。然后点击 **Next （下一步）**。
7. 如果要使用新的房间标签，为房间选择新标签。
8. 如果要使用新区域，从 **Region （区域）**下拉菜单中选择一个区域，然后点击 **Done （完成）**。

注：如果在添加设备时更改了房间所在区域的首选项，不会影响当前安装的设备。新的更改只影响以后的设备。

删除房间

1. 在 **Home （家庭）**标签中点击 。
2. 从弹出式菜单中点击要删除的房间。
3. 点击 （再次）。
4. 从弹出式菜单中点击 **Delete Room... （删除房间）**。
5. 在 **Confirm Room Delete （确认房间删除）**屏幕中点击 **Yes （是）**。

添加用户

使用 NevoHome Control 可以设置各种用户帐户。然后，每个用户可以创建自己的收藏夹列表。

注：默认用户使用安装 HP iPAQ 时设置的主人注册信息创建。如果没有为 HP iPAQ 创建主人注册配置文件，在初次启动 Nevo Home Control 时，默认的用户名为 Victoria。

要添加用户，请执行以下操作：

1. 在 Home （家庭）标签中点击 。
2. 从弹出式菜单中点击 **Add User... （添加用户）**。
3. 在 **User Wizard （用户向导）**屏幕中点击 **Next （下一步）**。
4. 在 **Name User （为用户命名）**屏幕中，输入用户姓名，然后点击 **Done （完成）**。新用户的姓名将出现在 **Home （家庭）**屏幕上。

注：所有用户姓名必须是唯一的。

编辑用户

1. 在 **Home （家庭）**标签中点击 。
2. 从弹出式菜单中点击要编辑的用户。
3. 点击 （再次）。
4. 从弹出式菜单中点击 **Edit User... （编辑用户）**。
5. 在 **User Wizard （用户向导）**屏幕中点击 **Next （下一步）**。
6. 在 **Name User （为用户命名）**屏幕中，编辑用户姓名，然后点击 **Done （完成）**。新用户的姓名现在将出现在 **Home （家庭）**屏幕上。

删除用户

1. 在 **Home （家庭）**标签中点击 。
2. 从弹出式菜单中点击要删除的用户姓名。
3. 点击 （再次）。
4. 从弹出式菜单中点击 **Delete User... （删除用户）**。
5. 在 **Confirm User Delete （确认用户删除）**屏幕中点击 **Yes （是）**。

注：如果在删除用户后改变了主意，按照本章 “添加用户” 一节中的步骤操作。

添加活动

可以“训练”NevoHome Control 一次执行多项操作。例如，只点击一次打开收音机和灯光并调到喜欢的台。此外，每个用户可以创建自己特殊的活动。要添加活动，请执行以下操作：

1. 确保选择了正确的用户。
2. 在 Home （家庭）标签中点击 ，然后点击 **Add Activity... （添加活动）**或点击 然后点击 。
3. 在 Activity Wizard Initialization （活动向导初始化）屏幕中点击 **Next （下一步）**。
4. 在 **How to Record Keystrokes... （如何记录键击）**屏幕中点击 **Next （下一步）**。
5. 按照小向导提示记录键击。

注：在记录键击时，可以点击 **Stop （停止）**重新记录，也可以点击 **Pause （暂停）**，以后从前面停止的位置继续记录。

---

6. 选择要与活动关联的图像，然后点击 **Next （下一步）**。
7. 选择活动标签。
8. 如果在活动运行后，希望 Nevo 显示活动中最后一个设备的控制页，选中 **Display last Device page after running the Activity （运行活动后显示最后一个设备页）**复选框。例如，如果活动中的最后一个操作是调到喜欢的台。在运行活动后， Nevo 将显示电视控制页，以便以后可以根据需要改变频道。
9. 完成后，点击 **Done （完成）**。

编辑活动

1. 确保选择了正确的用户。
2. 在 **Home （家庭）**标签中点击 。
3. 从弹出式菜单中点击 **Edit Activity... （编辑活动）**。
4. 在 **Activity Wizard Initialization （活动向导初始化）**屏幕中点击 **Next （下一步）**。
5. 如果要记录新的键击，按照小向导提示操作。如果不这样做，只需跳过此步骤。

注：确保选中了 **Record a new sequence of keystrokes? （是否记录新的键击序列？）**复选框。

---

6. 如果要选择与活动关联的新图像，则点击 **Next （下一步）**。如果不这样做，只需跳过此步骤。
7. 如果要选择新活动标签，则选择一个标签。如果不这样做，只需跳过此步骤。
8. 如果要选中或取消选中 **Display last Device page after running the Activity （运行活动后显示最后一个设备页）**复选框，点击该复选框。如果不这样做，只需跳过此步骤。
9. 完成后，点击 **Done （完成）**。

删除活动

1. 确保选择了正确的用户。
2. 在 **Home （家庭）**标签中点击 。
3. 从弹出式菜单中点击 **Delete Activity... （删除活动）**。
4. 在 **Confirm Activity Delete （确认活动删除）**屏幕中点击 **Yes （是）**。

注：如果在删除活动后改变了主意，按照本章 “添加活动” 一节中的步骤操作。

下载其它功能

访问 myNevo.com，为 NevoHome Control 下载其它功能，例如设备按键功能或图形。可以下载以下两种图形：

- 收藏夹列表使用的电视网络徽标
- 用于自定义控制屏幕外观的控制按键设计

需要先注册 NevoHome Control （也在 myNevo.com 上）。要了解注册产品时需要的信息 （例如序列号），请执行以下操作：

1. 在 **Home （家庭）**标签中点击 。
2. 点击 **About Nevo... （关于 Nevo）**。

注：也可以从 myNevo.com 下载其它设备代码。

下载图形

要下载其它图形，在 myNevo.com 上输入设备的有关信息：

- 选择设备类型。
- 选择品牌。

下载设备按键功能

要下载设备按键功能，需要在 myNevo.com 上输入其它一些信息。要获取这些信息，请执行以下操作：

1. 在 **Home （家庭）**标签中点击 启动 **Customize Room （自定义房间）**菜单。
2. 点击 **Display Device Codes... （显示设备代码）**。当前用户和房间的设备代码列表将出现。
3. 完成后，点击 **Close （关闭）**。

在 myNevo.com 上输入设备代码信息：

- 选择设备类型。
- 选择品牌。

有关如何使用 Home Control （家庭控制）的详细信息、提示和故障排除信息，请参阅 Nevo 帮助。点击 **Start （开始）> Help （帮助） > Nevo** 访问帮助主题。

7

初步了解 iPAQ 无线管理器

iPAQ 无线管理器应用程序为您提供了一个管理 HP iPAQ 上所有无线功能的集中控制环境。

iPAQ Wireless 屏幕上有多个开关按钮，可用来逐一启用和禁用各种无线功能。此外，还有一个 All Off （全部关闭）按钮，可用来同时禁用所有无线功能。该屏幕上还有用来配置 Wi-Fi 和蓝牙功能的 Settings （设置）按钮。

- 要访问 iPAQ Wireless 屏幕，请在 **Today （今日）**屏幕或 **Launch （启动）**页屏幕底部的命令栏中点击 **iPAQ Wireless** 图标 ( )。
  - 如果所有无线活动均关闭， iPAQ Wireless 图标上会显示 “x” ( ) （“x”代表关闭）。

- 要启动一个或多个无线活动，请点击相应的按钮。
- 要中断一个或多个无线活动，请点击相应的按钮，或点击 **All Off （全部关闭）**按钮中断所有活动。

开关按钮

除了 **All Off （全部关闭）**按钮以外，所有开关按钮都按下列方式显示：

- 如果无线功能关闭，图标上将显示 “x”，而且背景呈灰色。
- 如果无线功能打开，并且有信号的情况下，但是尚未连接，背景则呈琥珀色。
- 如果无线功能打开，并且与其它设备连接或关联的情况下，背景呈绿色。

注：如果点击某个按钮后没有立即响应，系统此时可能正忙于执行您提出的任务。

All Off （全部关闭）按钮的显示方式如下：

- 如果所有无线功能均关闭，图标上将显示 “x”，而且背景呈灰色。
- 如果打开一个或多个无线功能，背景呈绿色。

设置按钮

Wi-Fi Settings （Wi-Fi 设置）、 Bluetooth Settings （蓝牙设置）和 Bluetooth Manager （蓝牙管理器）三个设置按钮都有启用/禁用状态。在启用状态下，按 Settings （设置）按钮会打开一个包含有关该特定无线功能的配置和设置信息的页面。

Wi-Fi Settings （Wi-Fi 设置）按钮

只要 **Wi-Fi** 按钮处于可用或连接状态，该按钮便呈现启用状态。按 **Wi-Fi Settings （Wi-Fi 设置）**按钮可以打开 Wi-Fi 配置页。

注：有关配置 Wi-Fi 设置的信息，请参阅第 7 章 “初步了解 iPAQ 无线管理器”。

蓝牙设置按钮

只要 **Bluetooth （蓝牙）**按钮处于打开状态，该按钮便呈现启用状态。按 **Bluetooth Settings （蓝牙设置）**按钮可以打开蓝牙设置页，在该页中可以添加或删除配置文件以及更改设备的可访问性和服务。

注：有关配置蓝牙设置的信息，请参阅第 9 章 “使用蓝牙”。

蓝牙管理器按钮

只要 **Bluetooth （蓝牙）**按钮处于打开状态，该按钮便呈现启用状态。按 **Manager （管理器）**按钮可以打开蓝牙管理器页，用于设置连接。

注：有关使用蓝牙管理器的信息，请参阅第 9 章 “使用蓝牙”。

8

使用 Wi-Fi

使用入门

使用无线访问功能，您无需使用电缆即可将 HP iPAQ 连接至 Internet。此时，接入点将负责在无线设备之间传输数据。HP iPAQ 可以连接 802.11b Wi-Fi 或直接连接其它支持 Wi-Fi 的设备。使用 Wi-Fi，您可以执行以下操作：

- 访问 Internet
- 发送和接收电子邮件
- 访问公司网络信息
- 使用虚拟专用网络 (VPN) 确保远程访问安全
- 使用热点进行无线连接

注：要使用拨号和无线 Internet、电子邮件、公司网络以及其它无线通信方式（如支持蓝牙的设备），可能需要单独购买其它硬件和兼容设备。此外，还需要标准的 Wi-Fi 基础结构和单独购买的服务合同。请与您的服务提供商核实服务的可用性以及是否覆盖您所在的区域。并非所有 Web 内容都可用。某些 Web 内容可能需要安装其它软件。

Wi-Fi 使用入门

通过本节可以了解如何使用 Wi-Fi、自动连接网络、手动输入新的网络设置以及搜索网络。

打开或关闭 Wi-Fi

注：HP iPAQ 的 Wi-Fi 天线位于设备顶部。如果打开 Wi-Fi 后，盖住了 HP iPAQ 顶部，信号强度会减弱。

要打开 Wi-Fi，在 **Launch （启动）**页或传统的 **Today （今日）**屏幕中，点击**无线图标** ( )，然后点击 **Wi-Fi** 按钮。Wi-Fi 打开时，无线 LED 指示灯 （位于 HP iPAQ 的左上角）呈蓝色， **Wi-Fi** 按钮呈琥珀色。连接了无线网络后， **Wi-Fi** 按钮将呈绿色。

注：在访问无线网络之前，必须先打开 Wi-Fi。如果蓝色的无线 LED 指示灯亮起，屏幕顶部的箭头显示已连接 ( )，HP iPAQ 已连接到无线网络上。

要关闭 Wi-Fi，再次点击 **Wi-Fi** 按钮。如果 Wi-Fi 关闭，无线 LED 指示灯不再呈蓝色， Wi-Fi 按钮呈灰色。

电池节能提示：当不使用 Wi-Fi 时，请关闭 Wi-Fi。 Wi-Fi 打开时，一定要选择一种 Wi-Fi 节能模式。有关详细信息，请参阅第 10 章 “管理电池”。

注：一些接入点和网络不支持提供的一种或多种节能模式。如果无法与特定的无线网络连接，则请尝试关闭 Wi-Fi 节能模式。

自动连接至网络

1. 要打开 Wi-Fi，在 **Launch （启动）**页或传统的 **Today （今日）**屏幕中点击**无线**图标 ( )，然后点击 **Wi-Fi** 按钮。
2. 如果存在一个或多个网络，导航栏中便会显示网络指示器图标 ( )。点击要连接的网络，然后通过点击来选择该网络是与 Internet （不使用代理设置）连接还是与 Work （工作网络）（使用代理设置）连接。

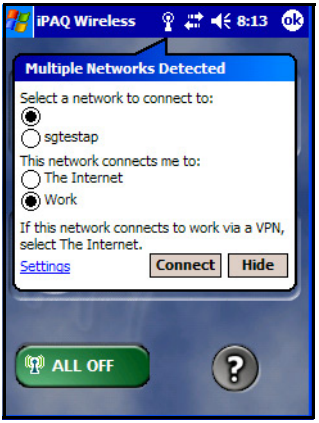

注：要使用 iPAQ Mobile Media，必须选择 “Work （工作网络）”，使用无线网络。有关 iPAQ Mobile Media 功能的详细信息，请参阅 *《特殊功能指南》*。

3. 如果系统提示您输入网络密钥 (WEP)，请输入网络的安全设置并点击 **Connect （连接）**。

手动输入新网络设置

既可以在检测到网络后 （导航栏中显示 **Network Indicator [网络指示器]** 图标）添加无线网络，也可以通过输入设置信息手动添加无线网络。

要手动设置无线网络连接，请执行以下操作：

1. 要打开 Wi-Fi，在 **Launch （启动）**页或传统的 **Today （今日）**屏幕中点击**无线**图标 ( )，然后点击 **Wi-Fi** 按钮。
2. 在 iPAQ Wireless 屏幕中，点击 **Settings （设置）**按钮。Configure Wireless Networks （配置无线网络）屏幕将显示。

3. 查看网络列表，然后点击您的网络名称 （如果存在）。（如果存在一个或多个网络，导航栏中便会显示网络指示器图标 ( )。）

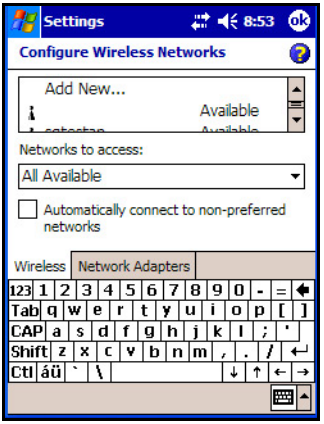

注：如果您的网络名称未列出，需要将其加入首选网络列表。如果 Wi-Fi 打开，点击 **Settings （设置）**按钮，然后从 **Configure Wireless Networks （配置无线网络）**列表中点击 **Add New... （新增）**。输入您的网络名称，然后选择连接 **Work （工作网络）**还是 **Internet**。

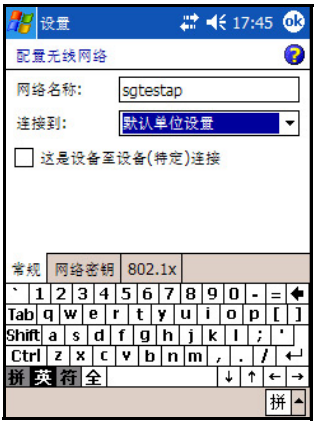

注：要使用 iPAQ Mobile Media，必须选择 “Work （工作网络）”，使用无线网络。有关 iPAQ Mobile Media 功能的详细信息，请参阅 *《特殊功能指南》*。

4. 点击 **Network Key （网络密钥）**标签，输入数据加密设置。

5. 点击 **802.1x** 标签，输入适合您的无线网络的数据。

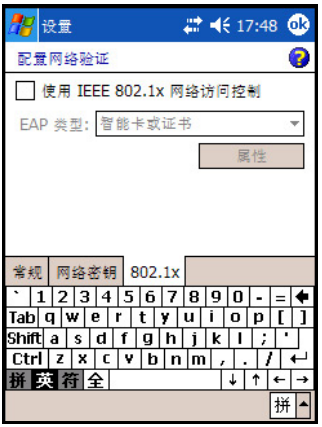

6. 点击 **OK （确定）**。（现在， **Configure Wireless Networks [配置无线网络]** 列表中将列出您的网络。）
7. 点击 **OK （确定）**，退出 **Configure Wireless Networks （配置无线网络）**屏幕。

搜索要访问的网络

已配置的网络为首选网络，可以在 **iPAQ Wireless** 屏幕 **> Settings （设置） > Wireless Networks （无线网络）**列表框中找到。您可以选择是只连接首选的网络，还是让 HP iPAQ 搜索并连接任何可用的网络 （无论是否属于首选网络）。

要搜索要访问的网络，请执行以下操作：

1. 在 **iPAQ Wireless** 屏幕中，点击 **Settings （设置） > Wireless （无线）**标签。
2. 在 **Networks to access （要访问的网络）**框中，点击要连接的网络类型，包括 **All Available （所有可用的）**、**Only access points （仅限于接入点）**或 **Only computer-to-computer （仅限于计算机至计算机）**。
3. 如果只连接已配置的网络，则清除 **Automatically connect to non-preferred networks （自动连接到非首选网络）**复选框。

注：如果选中 **Automatically connect to non-preferred networks （自动连接到非首选网络）**复选框， HP iPAQ 将检测所有新的网络，并且允许您进行配置。

管理无线网络设置

在管理无线网络时，有时可能需要更改网络设置。在下两节中，将介绍如何查看、编辑和删除可用的无线网络设置。

查看或编辑无线网络

要查看或编辑现有的或可用的无线网络，请执行以下操作：

1. 确保 Wi-Fi 已打开。
2. 在 **iPAQ Wireless** 屏幕中，点击 **Settings （设置） > Wireless （无线）**标签。
3. 在 **Wireless networks （无线网络）**框中，点击所需的网络名称。
4. 根据需要编辑现有的设置，然后点击 **OK （确定）**保存更改。

删除无线网络

要删除现有的或可用的无线网络，请执行以下操作：

1. 确保 Wi-Fi 已打开。
2. 在 **iPAQ Wireless** 屏幕中，点击 **Settings （设置） > Wireless （无线）**标签。
3. 在 **Wireless networks （无线网络）**框中，点击并按住要删除的网络。
4. 点击 **Remove Settings （删除设置）**。

监视信号强度和状态

要查看 HP iPAQ 与接入点 Wi-Fi 连接之间的信号强度，请执行以下操作：

1. 点击导航栏中的**连接**图标 （ 或 ）。
2. 当出现 **Connectivity （连接性能）**框后，便可以查看 HP iPAQ 连接的网络类型 （例如 Work [工作网络] 或 Internet），而且还有一个图标来显示信号强度。

注：如果此时没有连接，则不会显示 **Signal Strength （信号强度）**图标。

---

3. 要更改连接设置，请点击 **Settings （设置）**。
4. 要退出 **Connectivity （连接性）**框，请点击 **Hide （隐藏）**按钮。

高级网络设置

通过下几节可以了解如何设置和更改网络配置设置，使 HP iPAQ 可以与其它网络进行通信。

高级 Wi-Fi 术语

在使用 Wi-Fi 技术之前，建议您先熟悉以下术语。

术语	定义
Encryption (WEP)（WEP 加密）或 IEEE 802.1X	用于防止未经授权访问 802.11 网络的一组安全服务。
Device-to-computer（设备对计算机）或 ad-hoc （对等）	这种模式不使用接入点。用于对等网络通信。
域名系统 (DNS)	Internet 域名定位并转换为 IP 地址的方式。Internet 地址的名称很容易记忆。（例如，www.horseshow.com 代表 IP 地址：xxx.xxx.xxx.xxx）。
Hotspots （热点）	具有无线接入点的公共或专用区域。可以定位此无线连接，例如，在图书馆或网吧。
Infrastructure（基础结构）	这种连接模式利用无线接入点进行联网。
Internet 协议 (IP) 地址	标识通过 Internet 传输的信息 （在数据包中发送）的每个发件人和收件人的数字。
SSID 或 Network Name （网络名称）	SSID 是服务区标识符的缩略语。此标识号最多可以包含 32 个字符，并且区分大小写。
TCP/IP （传输控制协议/Internet 协议）	Internet 的基本通信语言 （协议）。
Wireless Access Point（无线接入点）	通过接入点，可以无线联网 （其它硬件）。
WINS （Windows Internet 命名服务）	管理工作站名称和位置与 IP 地址的关联的一种方式。

查找 IP 地址

要查找无线网络使用的 IP 地址，请执行以下操作：

1. 确保 Wi-Fi 已打开。
2. 点击**连接**图标 （ 或 ） **> Settings （设置） > Advanced （高级）**标签 **> Select Networks （选择网络）**按钮。

   如果已连接到网络上，则跳到第 5 步。
3. 选择要使用的网络名称，使用 ISP 或办公虚拟专用网络 (VPN) 连接至 Internet 上。如果需要更改网络管理名称或创建新的网络管理名称，点击 **Edit... （编辑）**或 **New... （新建）**按钮。完成此步骤后，点击 **OK （确定）**。
4. 在 **Connections （连接）**屏幕中设置 **Dialing Rules （拨号规则）**和 **Exceptions （例外）**，然后按 **OK （确定）**。
5. 在 **iPAQ Wireless** 屏幕中，点击 Wi-Fi **Settings （设置）**按钮 **> Network Adapters （网络适配器）**标签。
6. 点击适当的适配器以修改设置。 **IP Address （IP 地址）**框中将显示相应的 IP 地址。

更改 TCP/IP 设置

注：现在，大多数 Internet 服务提供商 (ISP) 和专用网络都使用动态分配的 IP 地址。除非您的 ISP 或专用网络不使用动态分配的 IP 地址，否则，您不需要更改 TCP/IP （传输控制协议/Internet 协议）设置。如果无法确定 ISP 或专用网络是否使用动态分配的 IP 地址，请与网络管理员联系。

要更改 TCP/IP 设置，请执行以下操作：

1. 与您的 ISP 或网络管理员联系，以确定您的 IP 地址、子网掩码和/或默认网关 （如果需要）。
2. 确保 Wi-Fi 已打开。
3. 在 **iPAQ Wireless** 屏幕中，点击 **Settings （设置） > Network Adapters （网络适配器）**标签。
4. 在 **My network card connects to... （我的网卡连接到 ...）**列表框中，点击 **Internet** 或 **Work （工作网络）**。

注：如果正在家里连接到 ISP，则点击 **Internet**。如果正在办公地点连接到企业网络等专用网络，则应点击 **Work （工作网络）**。

5. 在 **Tap an adapter to modify settings （点击适配器修改设置）**框中，点击 **HP iPAQ Wi-Fi Adapter （HP iPAQ 无线适配器）**。
6. 点击 **IP Address （IP 地址）**标签。
7. 点击 **Use specific IP address （使用特定的 IP 地址）**，然后输入所需的信息。
8. 点击 **OK （确定）**保存您的设置。

更改 DNS 和 WINS 设置

注：现在，大多数 Internet 服务提供商 (ISP) 和专用网络都使用动态分配的 IP 地址。除非您的 ISP 或专用网络不使用动态分配的 IP 地址，否则，您不需要更改 DNS （域名系统）和 WINS （Windows Internet 命名服务）设置。如果无法确定，请与网络管理员联系。

对于需要分配的 IP 地址的服务器，可能还需要为其指定一种将计算机名称映射至 IP 地址的方法。您的 HP iPAQ 支持以下两个名称解析选项：

- DNS
- WINS

要更改服务器设置，请执行以下操作：

1. 与您的 ISP 或网络管理员联系，以确定要使用的名称解析选项，获取特定的服务器地址，并确定是否有候选地址。

注：主服务器无法连接时可以连接候选地址。

2. 确保 Wi-Fi 已打开。
3. 在 **iPAQ Wireless** 屏幕中，点击 **Settings （设置） > Network Adapters （网络适配器）**标签。
4. 在 **My network card connects to... （我的网卡连接到 ...）**列表框中，点击 **Internet** 或 **Work （工作网络）**。

注：如果正在家里连接到 ISP，则点击 **Internet**。如果正在办公地点连接到企业网络等专用网络，则应点击 **Work （工作网络）**。

5. 在 **Tap an adapter to modify settings （点击适配器修改设置）**框中，点击 **HP iPAQ Wi-Fi Adapter （HP iPAQ Wi-Fi 适配器）**。
6. 点击 **Name Servers （名称服务器）**标签，然后输入所需的信息。
7. 点击 **OK （确定）**保存您的设置。

建立 VPN 服务器连接

通过 VPN 连接可以安全地通过 Internet 连接到服务器上（例如企业网络）。要建立 VPN 服务器连接，请执行以下操作：

1. 与您的网络管理员联系，获取您的用户名、密码、域名、 TCP/IP 设置以及 VPN 服务器的主机名或 IP 地址。
2. 点击导航栏中的**连接**图标 （ 或 ） **> Settings （设置） > Connections （连接）**屏幕上的 **Task （任务）**标签。
3. 在 **My Work Network （单位设置）**中，点击 **Add a new VPN server connection （添加新的 VPN 服务器连接）**。
4. 按照 **Make New Connection （新建连接）**屏幕上的说明操作。

注：要在 Make New Connection （新建连接）屏幕中或在更改设置时获得任意屏幕的联机帮助，请点击 **?**。

编辑 VPN 服务器连接

1. 点击导航栏中的**连接**图标 （ 或 ），然后点击 **Settings （设置） > Connections （连接）**屏幕上的 **Task （任务）**标签。
2. 在 **My Work Network （单位设置）**中，点击 **Manage existing connections （管理现有连接） > VPN** 标签。
3. 点击要更改或添加的 VPN 连接，然后点击 **Edit... （编辑）**或 **New... （新建）**。
4. 按照屏幕上的说明完成对 VPN 服务器连接的更改。

开始连接 VPN 服务器

要开始通过 VPN 服务器连接，请执行以下操作：

1. 确保 Wi-Fi 已打开。
2. 点击导航栏中的**连接**图标 （ 或 ），选择 VPN 网络。

HP iPAQ 将自动开始连接虚拟专用网络。

设置代理服务器设置

如果您在同步时连接到 ISP 或专用网络， HP iPAQ 应会从您的计算机上下载正确的代理服务器设置。如果计算机中没有这些设置或者需要更改这些设置，则需要手动对其进行设置。要设置代理服务器设置，请执行以下操作：

1. 与您的 ISP 或网络管理员联系，获取代理服务器的名称、服务器类型、端口、使用的套接字协议的类型以及您的用户名和密码。
2. 确保 Wi-Fi 已打开。
3. 点击导航栏中的**连接**图标 （ 或 ），然后点击 **Settings （设置） > Task （任务）**标签。
4. 在 **My Work Network （单位设置）**中，点击 **Edit my proxy server （编辑我的代理服务器） > Proxy Settings （代理服务器设置）**标签。
5. 点击 **This network connects to the Internet （此网络连接到 Internet）**和 **This network uses a proxy server to connect to the Internet （此网络使用代理服务器连接到 Internet）**复选框。
6. 在 **Proxy server （代理服务器）**框中，输入代理服务器的名称。
7. 如果需要更改端口号或代理服务器类型的设置，点击 **Advanced （高级）**按钮，然后更改所需的设置。
8. 点击 **OK （确定）**。

9

使用蓝牙

您的 HP iPAQ 内置了蓝牙技术，该技术允许短距离连接，并提供快速、可靠的无线通信。

使用蓝牙技术，您可以在大约 10 米 （30 英尺）范围内的两台蓝牙设备之间通过无线方式发送信息或执行以下任务：

- 交换联系人、日程表项和任务
- 发送或交换名片
- 传输文件
- 通过 ActiveSync 连接与计算机同步
- 与支持蓝牙技术的移动电话配合使用，使用移动电话作为无线调制解调器
- 与支持蓝牙的移动电话配合使用， HP iPAQ 充当无线调制解调器
- 连接到其它蓝牙设备 （使用虚拟 COM 端口）
- 输出到蓝牙打印机

- 创建个人区域网络 (PAN)，用于聊天、玩游戏等。

注：要使用拨号和无线 Internet、电子邮件、公司网络以及其它无线通信方式 （如支持蓝牙的设备），可能需要单独购买其它硬件和兼容设备。此外，还需要标准的 Wi-Fi 基础结构和单独购买的服务合同。请与您的服务提供商核实服务的可用性以及是否覆盖您所在的区域。并非所有的 Web 内容都可以访问。某些网站的格式可能不符合 HP iPAQ 屏幕的要求，因而需要安装其它软件。

初步了解蓝牙

在开始使用蓝牙建立无线连接之前，请先花几分钟时间熟悉以下内容：

- 本章中用到的术语
- 支持的服务
- 蓝牙设置
- 蓝牙管理器

注：要获得更详细的帮助，请参阅 HP iPAQ 上安装的帮助文件。在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Help （帮助） > Bluetooth （蓝牙）**。

了解术语

本章中用到了以下蓝牙术语。

术语	定义
验证	验证数字通行密匙，然后才能完成连接或活动。
授权	批准连接或活动，然后才能完成连接或活动。
绑定 （成对设备）	在您的设备与另一台设备之间建立可信的连接。创建了绑定关系后，两台设备便成为成对设备。 成对设备无需验证或授权。
设备地址	蓝牙设备的唯一电子地址。
设备搜寻	定位和识别另一台蓝牙设备的过程。
设备名	一台蓝牙设备在被另一台蓝牙设备找到后提供给对方的名称。
加密	保护数据的方法。
通行密钥	应其它设备的请求而输入的代码，用于验证连接或活动。
个人信息管理器 (PIM)	用于管理日常商务任务 （例如：联系人、日程表和任务）的程序的集合。
配置文件	蓝牙设置的集合。
服务搜寻	确定与其它设备共有的程序。

支持的服务

蓝牙支持的各项功能称为服务。您只能与至少支持以下一项服务的蓝牙设备进行通信：

- BPP （基本打印机配置文件）
- FTP （文件传输配置文件）
- GAP （普通访问配置文件）
- LAP （局域网访问配置文件）
- OBEX （对象交换配置文件）
- OPP （对象推送配置文件）
- PAN （个人区域网络配置文件）
- SPP （串行端口配置文件）
- ActiveSync （使用 SPP 连接计算机上的 ActiveSync）

使用蓝牙设置

通过 **Bluetooth Settings （蓝牙设置）**中的标签，可执行以下操作：

- 选择或添加用户配置文件
- 启用和禁用蓝牙
- 输入或更改 HP iPAQ 蓝牙标识
- 设置连接首选项
- 启用蓝牙服务
- 指定安全性设置
- 定义共享设置和连接设置
- 查看软件和端口信息

启用蓝牙

要启用蓝牙，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless** 图标。
2. 在 iPAQ Wireless 屏幕中，点击 **Bluetooth （蓝牙）**按钮。

蓝牙打开时， HP iPAQ 顶部的**蓝牙** LED 指示灯呈蓝色。

要关闭蓝牙，请再次点击 **Bluetooth （蓝牙）**按钮。蓝牙关闭时，蓝牙 LED 指示灯将熄灭，并且无法建立任何传入或外发的蓝牙连接。

电池节能提示：当不使用蓝牙时，请禁用它。

打开蓝牙设置

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标。
2. 在 iPAQ Wireless 屏幕中，点击 **Bluetooth Settings （蓝牙设置）**。

设置可访问性属性

在 HP iPAQ 与其它蓝牙设备进行交互之前，需要输入或更改可访问性属性来定义 HP iPAQ 进行交互的方式。

要显示 Accessibility （可访问性）屏幕，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标。
2. 在 iPAQ Wireless 屏幕中，点击 **Bluetooth Settings （蓝牙设置） > Accessibility （可访问性）**标签。
3. 高亮度显示 **Name （名称）**字段中的名称，然后输入新的设备标识名称。设备名是其它设备定位您的设备时在其屏幕上看到的名称。

4. 选择 **Allow other devices to connect （允许其它设备连接）**。
5. 选择 **All devices （所有设备）**或 **Paired devices only （仅限于成对设备）**。

注意：选择 **All devices （所有设备）**将允许所有设备 （甚至是您不知道的设备）连接至 HP iPAQ。连接设备后，便会对特定设备应用 Bluetooth Settings （蓝牙设置）中指定的安全性设置。选择 **Paired devices only （仅限于成对设备）**将只允许您信任的设备连接至 HP iPAQ。

注：成对设备在连接之前需要先共享并交换内部生成的安全链接密钥。

6. 如果要允许其它设备搜索和定位您的 HP iPAQ，请选中 **Other devices can discover me （其它设备可以搜寻我）**。否则，请取消选中该框。

注：如果另一台设备有您设备的地址，而且您选中了 **Other devices can discover me （其它设备可以搜寻我）**，那么即使没有选择要搜寻该设备，该设备也可能定位和连接到您的设备。

7. 点击 **OK （确定）**，保存您所作的更改。

启用蓝牙服务

在传输文件、创建串行端口连接、交换名片信息、配置拨号网络和加入个人网络时，您可以使用以下任何安全性选项之一。

自动启用服务

要自动启用服务，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标。
2. 点击 **Bluetooth Settings （蓝牙设置） > Services （服务）**标签。
3. 在 **Services （服务）**框中，选取要启用的服务：**File Transfer（文件传输）**、**Information Exchange（信息交换）**、**Serial Port （串行端口）**或 **Personal Network Server （个人网络服务器）**。

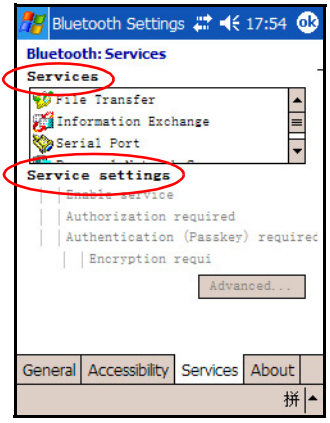

4. 所选的**服务**将自动启用**服务设置**。点击相应的复选框可以将这些服务设置更改为您的首选项。
5. 点击 **OK （确定）**返回 iPAQ Wireless 屏幕。

注：如果在 Service Settings （服务设置）中选择 **Authorization required （必须授权）**，必须为每个连接授权。然后， HP iPAQ 总是会询问您是否允许连接。

使用通行密钥或绑定建立安全连接

要与其它设备建立安全连接，可以使用通行密钥功能或已建立的绑定。您还可以向此类安全保护添加数据加密。

通行密钥是指应其它设备的请求而输入的代码，用于验证连接。双方必须都知道并使用通行密钥，否则将无法进行连接。

要必须有通行密钥或绑定关系才能访问服务，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings （蓝牙设置） > Services （服务）**标签。
2. 点击要启用的服务的标签：**File Transfer （文件传输）**、**Information Exchange （信息交换）**、 **Serial Port （串行端口）**或 **Personal Network Server （个人网络服务器）**。
3. 选择 **Authentication (Passkey) required （必须验证 [通行密钥]）**。
4. 如果要对设备之间交换的所有数据进行加密，请选择 **Encryption Required （必须加密）**。
5. 点击 **OK （确定）**。

设置共享文件夹

您可以确定其它设备连接到您的 HP iPAQ 时能够访问哪些文件夹。

要选择共享文件夹，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth Settings （蓝牙设置） > Services （服务）**标签。
2. 在 **Services （服务）**中，点击 **File Transfer （文件传输）**。
3. 在 **Service Settings （服务设置）**中，选择您的首选设置。
4. 点击 **Advanced （高级）**标签。

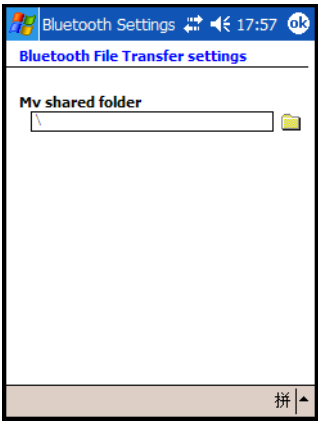

5. 点击 **Folder （文件夹）**图标，然后定位所需的文件夹。
6. 点击两次 **OK （确定）**返回 **iPAQ Wireless** 屏幕。

了解配置文件

使用配置文件可以在多种环境中快速启用选定的个人设置。

创建配置文件

要创建配置文件，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标
2. 点击 **Bluetooth Settings （蓝牙设置）> General （常规）**标签 **> Lookup （查找）**图标。

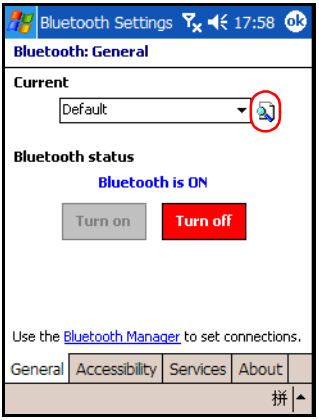

3. 点击 **New （新建）**按钮。
4. 输入描述性名称。
5. 选择一个现有配置文件用作模板。
6. 点击 **OK （确定）**。

激活配置文件

创建新配置文件后，必须先激活，才能作为当前配置文件。

创建配置文件之后，要激活该文件，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth Settings （蓝牙设置）**。
2. 在 **General （常规）**标签中，从 **Current Profile （当前配置文件）**下拉箭头列表中选择该配置文件。
3. 点击 **OK （确定）**。

将蓝牙配置设置保存在配置文件中

要将 HP iPAQ 的蓝牙配置设置保存到任何配置文件中，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth Settings （蓝牙设置）**。
2. 在 **General （常规）**标签中，从 **Current Profile （当前配置文件）**下拉箭头列表中选择某个配置文件。
3. 点击 **Services （服务）**标签，在所有 Bluetooth **Services**（蓝牙**服务**）选项中指定所需的连接设置、共享设置和安全性设置。
4. 点击 **OK （确定）**保存更改并关闭 **Bluetooth Services （蓝牙服务）**。

重命名配置文件

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth Settings （蓝牙设置）**。
2. 在 **General （常规）**标签中，点击 **Lookup （查找）**图标。
3. 从 **Add/Delete Profiles （添加/删除配置文件）**列表中选择一个配置文件。
4. 点击 **Rename （重命名）**按钮。
5. 输入新的描述性名称。
6. 点击 **OK （确定）**。

删除配置文件

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Settings （设置）**。
2. 在 **General （常规）**标签中，点击 **Lookup （查找）**图标。
3. 从 **Add/Delete Profiles （添加/删除配置文件）**列表中选择一个配置文件。
4. 点击 **Delete （删除）**按钮。
5. 点击 **Yes （是）**确认要删除此配置文件。
6. 点击 **OK （确定）**。

使用蓝牙管理器

使用蓝牙管理器可以执行以下操作：

- 建立连接
- 交换名片
- 控制屏幕显示
- 显示快捷方式

打开蓝牙管理器

在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth Manager （管理器）**。

显示的第一个屏幕为 **My Shortcuts （我的快捷方式）**。

注：必须先打开蓝牙才能启用 Bluetooth Manager （蓝牙管理器）按钮。如果在 Manager （管理器）按钮处于禁用状态时按此按钮，将无法访问管理器。因此，以下所有说明都包含点击 Bluetooth power-on （蓝牙打开）按钮的操作。如果执行任务时已打开蓝牙，请勿再次点击 Bluetooth （蓝牙）按钮。蓝牙处于启用状态时点击 Bluetooth （蓝牙）按钮会禁用它。

定位并选择设备

某些任务要求您定位并连接该设备。需要您定位设备时，蓝牙浏览器会通过搜索支持其它蓝牙设备的所需功能来为您提供帮助。

设备成对

您可以将设备成对，这样，在每次连接之前，设备之间必须交换由计算机生成的安全密钥。安全密钥由蓝牙设备的唯一地址、一个随机数字和用户定义的密码生成。

将两台设备成对之后，它们就相互建立了信任关系。用户无需输入其它信息。因此，无需用户不断授权，成对设备之间就可以进行连接和活动。

要将设备成对，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **Tools （工具） > Paired devices （成对设备）**。
3. 点击 **Add （添加）**。
4. 点击**查找** 图标。
5. 点击一个设备。
6. 在 **Passkey （通行密钥）**字段中输入密码。
7. 点击 **OK （确定）**。
8. 在另一台设备中输入相同的密码。

注：某些设备 （例如移动电话）必须处于某种模式下才能与另一台设备建立绑定关系。有关详细信息，请参阅设备的用户说明文档。

取消设备成对

您可以删除设备之间的成对关系。

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **Tools （工具） > Paired devices （成对设备）**。
3. 点击一个设备名。
4. 点击 **Remove （删除）**。
5. 点击 **Yes （是）**删除成对关系。

连接到其它设备

使用 ActiveSync、串行连接和拨号连接可以与其它蓝牙设备进行通信。与移动电话建立伙伴关系，并设置移动电话所提供的蓝牙服务。

标识通信端口

您可以标识用于创建**串行端口**连接的虚拟 COM 端口。您可能需要标识这些用于打印等活动的 COM 端口。

其它设备启动串行连接时，请使用入站 COM 端口。当您启动与另一台设备的串行连接时，请使用出站 COM 端口。

要标识通信端口，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings （蓝牙设置） > Services （服务）**标签。
2. 在 Services （服务）中，点击 **Serial Port （串行端口）**，然后点击 **Advanced... （高级 ...）**按钮。
3. 请注意入站和出站 COM 端口的名称。
4. 点击 **OK （确定）**。

使用连接

您可以创建快捷方式来打开和查看所有连接的状态信息。

创建快捷方式

为一项或多项服务创建快捷方式时并不会建立连接。它只是将该服务的快捷方式放在 **Bluetooth Manager （蓝牙管理器）**的 **Shortcut （快捷方式）**标签上。

要创建快捷方式，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **New （新建）**，然后选择一种服务，接着点击 **Next （下一步）**。
3. 按照连接向导中的说明进行操作。

注：成对设备均带有复选标记。

删除快捷方式

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击并按住要删除的连接图标或列表名称。
3. 在菜单中点击 **Delete （删除）**。
4. 点击 **Yes （是）**确认应删除的选定的快捷方式。
5. 点击 **OK （确定）**。

查看快捷方式

您可以通过图标方式或列表方式查看快捷方式。

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **View （查看）**。
3. 点击 **List （列表）**或 **Icon （图标）**。
4. 点击 **OK （确定）**。

建立 ActiveSync 连接

您可以与支持蓝牙的计算机建立 ActiveSync 伙伴关系，首先设置您的计算机，然后设置 HP iPAQ。

如果在该计算机上使用的是其它蓝牙模块或卡，则有关类似的设置步骤，请参阅蓝牙配置管理器或设置，然后再跳到“在 HP iPAQ 上建立 ActiveSync 伙伴关系”。

在 HP iPAQ 上建立 ActiveSync 伙伴关系

要建立 ActiveSync 连接，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless > Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **New （新建） > ActiveSync via Bluetooth （通过蓝牙进行 ActiveSync） > Next （下一步）**。

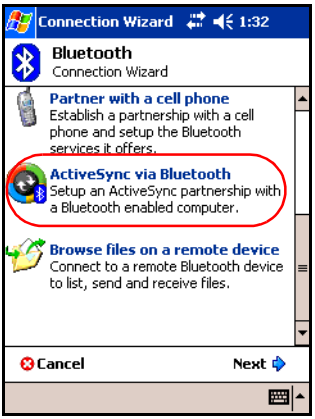

3. 按照连接向导中的说明进行操作。

注：请确保 HP iPAQ 上的 ActiveSync COM 端口设置与计算机上用于蓝牙的 COM 端口设置相同。

---

4. 在 **Bluetooth Browser （蓝牙浏览器）**屏幕中，选择要同步的计算机。点击 **Next （下一步）**。
5. 在 **Serial Port Selection （串行端口选择）**中，为上面选定的计算机选择串行端口的名称，然后点击 **Next （下一步） > Finish （完成）**。

注：如果您要与 Evo 笔记本计算机或台式机建立 ActiveSync 伙伴关系，请选择您在 “.” 的第 7 步中键入的名称。

建立串行连接

可以像使用物理串行电缆连接一样使用无线蓝牙串行端口连接。您必须为将使用该连接的应用程序配置正确的串行端口。

要建立串行连接，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **New （新建） > Explore a Bluetooth device （浏览蓝牙设备） > Next （下一步）**。
3. 按照连接向导中的说明进行操作。

加入个人区域网络

连接两个或多个蓝牙设备，以便共享文件、协同工作或进行多人游戏。

要建立个人区域网络连接，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless > Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **New （新建） > Join a personal network （加入个人网络） > Next （下一步）**。
3. 按照连接向导中的说明进行操作。

与移动电话建立伙伴关系

您可以与移动电话建立伙伴关系，然后设置移动电话所提供的蓝牙服务。

要与移动电话建立伙伴关系，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **New （新建） > Connect to Internet via phone （通过电话连接到 Internet）**。
3. 按照连接向导中的说明进行操作。

使用文件

您可以与连接的设备交换信息，并可以使用蓝牙资源管理器执行以下操作：

- 浏览目录。
- 查看文件和文件夹。
- 创建新文件夹。
- 向远程设备发送文件和从远程设备接收文件。
- 删除和重命名远程设备上的文件。

创建文件传输连接

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless > Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。

显示的第一个屏幕为 **My Shortcuts （我的快捷方式）**。

2. 点击 **New （新建） > Browse files on a remote device （浏览远程设备上的文件） > Next （下一步）**。
3. 按照连接向导中的说明进行操作。

注：在建立连接之前，此远程设备必须已启用蓝牙，并设置为允许搜寻。

发送文件

1. 点击并按住文件传输快捷方式图标，然后点击 **Connect（连接）**。
2. 点击 **File （文件） > Send a File... （发送文件）**。
3. 定位要发送的文件。
4. 点击文件以发送该文件。
5. 点击 **OK （确定）**。

在远程设备上创建文件夹

1. 点击并按住文件传输快捷方式图标，然后点击 **Connect（连接）**。
2. 浏览到新文件夹所在的位置。
3. 点击 **File （文件） > Create a folder （创建文件夹）**。
4. 选定 **New Folder （新文件夹）**时输入文件夹名称，然后点击 **Enter** 键。
5. 点击 **OK （确定）**。

接收来自远程设备的文件

1. 点击并按住文件传输快捷方式图标，然后点击 **Connect（连接）**。
2. 浏览到文件在远程设备上的位置。
3. 点击该文件。
4. 点击 **File （文件） > Get （获取）**。
5. 点击 **OK （确定）**。

删除来自远程设备的文件

1. 点击并按住文件传输快捷方式图标，然后点击 **Connect（连接）**。
2. 浏览到文件在远程设备上的位置。
3. 点击该文件。
4. 点击 **File （文件） > Delete （删除）**。
5. 点击 **Yes （是）**确认要删除选定的文件。
6. 点击 **OK （确定）**。

使用名片交换

使用名片交换，您可以执行以下操作：

- 设置您自己的名片
- 将名片发送到一台或多台设备
- 向一台或多台设备发出名片请求
- 与一台或多台设备交换名片

您必须建立默认的联系人姓名，才能发送或交换名片信息。

您必须先在 **Bluetooth Settings （蓝牙设置）**的 **Information Exchange （信息交换）**标签上指定默认名片。在传输名片时将以该姓名为默认姓名。

设置名片信息

要设置名片信息，请执行以下操作：

1. 在包含您的姓名、职务和其它相关信息的 **Contacts（联系人）**程序中创建联系人。
2. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings （蓝牙设置） > Services （服务）**标签。
3. 在 Services （服务）中，选择 **Information Exchange（信息交换）**。
4. 点击 **Advanced... （高级 ...）**按钮。
5. 点击 **My business card (vCard) （我的名片 [vCard]）**图标。

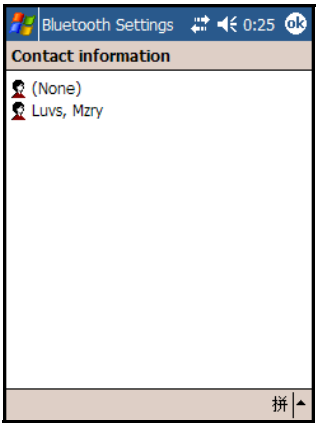

6. 从联系人列表中选择联系人。
7. 点击 **OK （确定）**。

注：要创建新名片，请点击 vCard 图标旁边的 **Contacts（联系人）**图标，然后创建新名片。创建完成后，点击 **OK（确定）**。

发送名片

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **Tools （工具） > Business Card Exchange （名片交换）**。

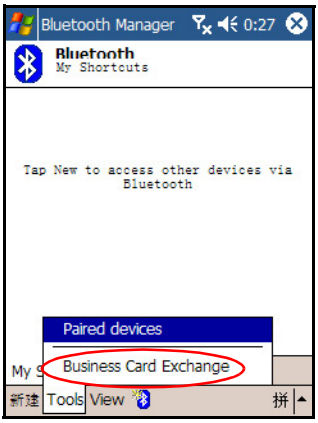

3. 点击 **Send （发送）**图标。
4. 点击要向其发送名片的设备。
5. 点击 **OK （确定）**。

注：确保已将接收设备启用为接受传输。

发出名片请求

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **Tools （工具） > Business Card Exchange （名片交换）**。
3. 点击 **Request （请求）**图标。
4. 点击要向其发出名片请求的设备。
5. 点击 **OK （确定）**。

交换名片

您可以与其它设备交换名片信息。如果能够交换，该设备的信息将直接发送到 **Pocket Outlook** 的 **Contacts （联系人）**列表中。

要交换名片，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **Tools （工具） > Business Card Exchange （名片交换）**。
3. 点击 **Exchange （交换）**图标。
4. 点击要与其交换名片的设备。
5. 点击 **OK （确定）**。

打开连接

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击 **New （新建） > Explore a Bluetooth Device （浏览蓝牙设备）**，通过搜寻过程搜索支持蓝牙的设备。
3. 已发现的设备的图标显示在屏幕上后，点击并按住该设备的图标或列表名称，然后点击 **Connect （连接）**。
4. 点击 **OK （确定）**。

查看连接状态

您可以查看以下内容：

- 连接名称
- 设备名称
- 连接状态
- 连接长度
- 信号强度

要查看连接状态，请执行以下操作：

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击并按住活动连接图标或列表名称，然后点击 **Status （状态）**。
3. 点击 **OK （确定）**。

关闭连接

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击并按住连接图标或列表名称。
3. 在菜单中点击 **Disconnect （断开）**。
4. 点击 **OK （确定）**。

查看连接信息

1. 在 **Today （今日）**屏幕中，点击命令栏中的 **iPAQ Wireless** 图标 **> Bluetooth （蓝牙） > Manager （管理器）**。
2. 点击并按住连接图标或列表名称。
3. 在菜单中点击 **Properties （属性）**。
4. 点击 **OK （确定）**。

10

管理电池

安装电池

HP iPAQ rx3000 系列 Mobile Media Companion 还配有一块小型内置备用电池，使您可以在它能够维持的时间范围内更换主电池时，不会丢失主内存中的数据 （用户安装的程序和数据）。

使用设备**之前**建议您先为 HP iPAQ 的电池充足电，并且应定期充电。 HP iPAQ 需要一些电量来维持主内存中的文件和时钟。在办公桌上工作时，应始终为 HP iPAQ 充电。在外出时，建议您随身携带交流电源适配器、充电器适配器插头或可选的备用电池。

HP iPAQ 附带一块充了部分电的电池。

要将可拆卸/充电电池安装在 HP iPAQ 中，请执行以下操作：

1. 在 HP iPAQ 的背面，滑动电池盖释放锁定器 ❶，将电池盖的边缘拉离设备 ❷，卸下电池盖 ❸。

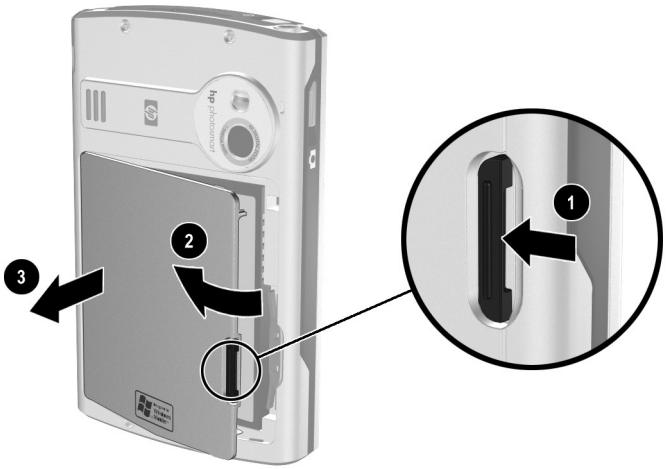

2. 将电池插入 HP iPAQ 右侧的电池插槽中，使右上方的连接器对齐 ❶，然后将电池的左侧推入就位 ❷。

注：确保在安装电池时可以看到大的电池标签。

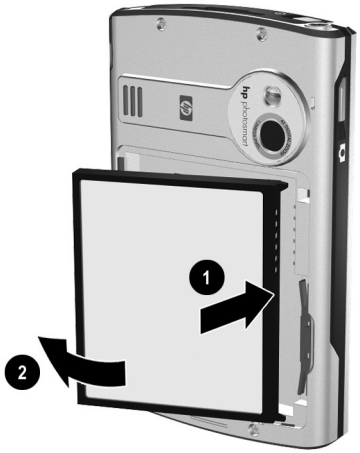

3. 将电池盖上的卡舌与 HP iPAQ 上的锁定器对齐装回电池盖，然后卡入到位。

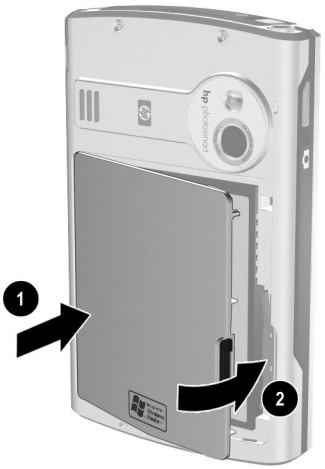

注意：电池盖必须牢固锁定， HP iPAQ 才能运行。

注：如果电池未充足电，必须将交流电源适配器连接到 HP iPAQ 上，使电池充足电，然后再继续使用。要使电池充足电，需要大约四个小时。

取出电池

注意：由于安装在 HP iPAQ 上的大多数应用程序和数据保存在主内存中，所以，如果电池完全放电或长时间将电池从设备中取出，就需要重新进行安装。

不需要重新安装 iPAQ 文件存储器文件夹中安装的应用程序和数据，因为它们保存在非易失性内存中。

为电池充电

电池节能提示：在 HP iPAQ 不使用时，始终将其连接到交流电源上。

使用交流电源适配器充电

标准的交流电源适配器可以与普通家用电源插座相连。您还可以购买能够使用汽车点烟器或 12 伏电源插座的适配器。

注意：请仅使用 HP 推荐的交流电源适配器。

要使用交流电源适配器为 HP iPAQ 充电，请执行以下操作：

1. 将交流电源适配器插入电源插座 ❶。
2. 将交流电源适配器插头插入充电器适配器 ❷。
3. 将充电器适配器插入 HP iPAQ 底部的连接器 ❸ 中。

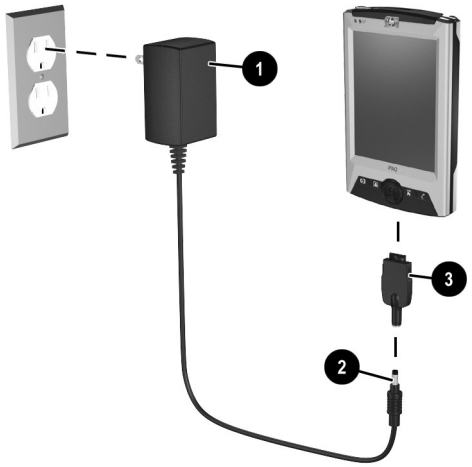

注意：为避免损坏 HP iPAQ 或交流电源适配器，请在连接它们之前进行检查，确保所有连接器均已正确对齐。

4. 当 HP iPAQ 顶部的电源指示灯为稳定的琥珀色时，则设备已充足电，可以断开交流电源适配器。要使设备充足电，需要大约四个小时。

使用台式支座和交流电源适配器充电

使用台式支座可以：

- 为 HP iPAQ 充电。
- 将 HP iPAQ 与计算机同步。（有关同步的信息，请参阅第 3 章的 “与计算机进行同步”一节。）

要使用台式支座为 HP iPAQ 充电，请执行以下操作：

1. 将交流电源适配器的一端插入电源插座 ❶，将另一端连接到台式支座的交流电源连接器 ❷ 上。
2. 将 HP iPAQ 的底部滑入支座 ❸ 并用力推入，使其就位。

注意：为避免损坏 HP iPAQ 或支座，在将 HP iPAQ 推入支座之前，应确保 HP iPAQ 和支座连接器正确对齐。

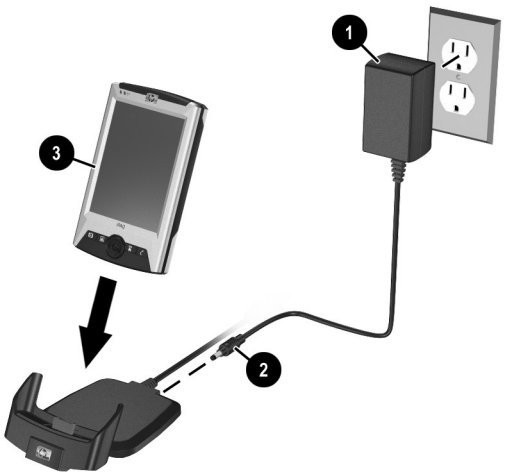

注：电池正在充电时， HP iPAQ 上琥珀色的充电指示灯闪烁，电池充足电后，指示灯变为稳定 （不闪烁）。

更改背景光设置

要更改背景光设置以节省更多电池电量，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Backlight （背景光）**。
2. 选择以下背景光设置：
   - 亮度
   - 电池电源
   - 外部电源

   电池节能提示：设置背景光，使其在停止使用 HP iPAQ 后迅速关闭。点击 **Start （开始） > Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Backlight （背景光）**，可以访问这些设置。 HP iPAQ 连接到外部电源或使用电池电源供电时，设置可能会有所不同。

   如果 HP iPAQ 使用电池电源供电，应降低显示屏的亮度。点击 **Start （开始） > Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Backlight （背景光） > Brightness （亮度）**标签。将滑块向下移动，降低亮度或完全关闭背景光。

   不使用屏幕时 （例如只是在欣赏 MP3），应关闭背景光。持续按住电源按键三秒钟，即可打开或关闭背景光。

改变无线局域网节能模式

要更改 Wi-Fi （无线局域网）节能模式，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Power （电源） > Control （控制）**标签。
2. 请选择一种无线局域网节能模式：
   - **OFF （关闭）**— 不进行无线局域网节能。只有在需要绝对最高无线局域网吞吐量或您的网络配置不支持这些模式时才使用。
   - **Auto （自动）**— 在节能和无节能之间自动切换。
   - **Extended（增强）**— 在保持 Wi-Fi 连接的同时使用最少的电池电量。该模式将大大降低 Wi-Fi 数据吞吐量。对于大型文件传输，建议您不要使用这种模式。

注：如果还启用了蓝牙功能，则不推荐使用 Extended （增强）节能模式。

禁用应用程序按键

默认情况下，按 HP iPAQ 上的应用程序按键将打开设备。

电池节能提示：设置 HP iPAQ，使其在停止使用后自动关闭。点击 **Start （开始） > Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Power （电源） > Advanced （高级）**标签。点击 **On battery power: （使用电池电源）**复选框，然后点击下拉箭头，指定多长时间后关闭 HP iPAQ。

要禁用应用程序按键或图像拍摄按键的自动开机功能，请执行以下操作：

1. 点击 **Start （开始） > Settings （设置） > Buttons （按键） > Lock （锁定）**标签。
2. 选中 **Disable all buttons except power button （禁用除电源按键以外的所有按键）**复选框。
3. 点击 **OK （确定）**。

注：如果禁用了应用程序按键的自动开机功能，仍可以使用电源按键打开设备。设备打开后，所有按键将按照定制的功能工作。

手动监控电池

要手动监控电池电量，请执行以下操作：

1. 在 **Start （开始）**菜单中，依次点击 **Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Power （电源）**图标。
2. 点击 **OK （确定）**。

电池节能提示：设置 HP iPAQ，使其在停止使用后自动关闭。点击 **Start （开始） > Settings （设置） > System （系统）**标签 **> Power （电源） > Advanced （高级）**标签。点击 **On battery power：（使用电池电源：）**复选框，然后点击下拉箭头，指定多长时间后关闭 HP iPAQ。

11

扩展卡

可以扩展 HP iPAQ rx3000 系列 Mobile Media Companion 的内存和连接功能。使用可选扩展卡，您可以实现以下目标：

- 扩展 HP iPAQ 的内存
- 查看内存卡 (SD/MMC) 中的内容

注：扩展卡必须单独购买， HP iPAQ 未附带扩展卡。

要了解扩展卡的有关信息，请访问以下 HP 网站：
www.hp.com/go/ipaqaccessories

安装 SD 扩展卡或 MMC 扩展卡

要在 HP iPAQ 的扩展槽中安装 SD 卡或 MMC 卡，请执行以下操作：

1. 在 HP iPAQ 的顶部找到相应的插槽。
2. 取下塑料防护卡。
3. 将扩展卡插入扩展槽，然后用力将卡的连接端推入扩展槽。

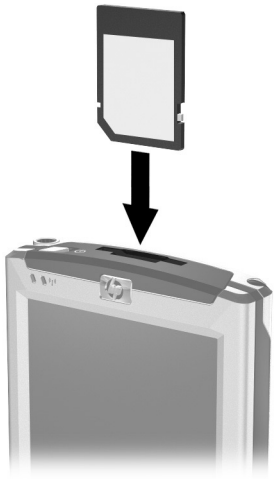

注：如果无法识别扩展卡，请按照扩展卡生产商的说明进行安装。

取出 SD 扩展卡或 MMC 扩展卡

要将 SD 卡或 MMC 卡从 HP iPAQ 的扩展槽中取出，请执行以下操作：

1. 关闭所有使用该扩展卡的应用程序。
2. **向下轻推 SD 卡** ❶ 以解除卡的锁定，即可将卡从 SD 扩展槽中取出。

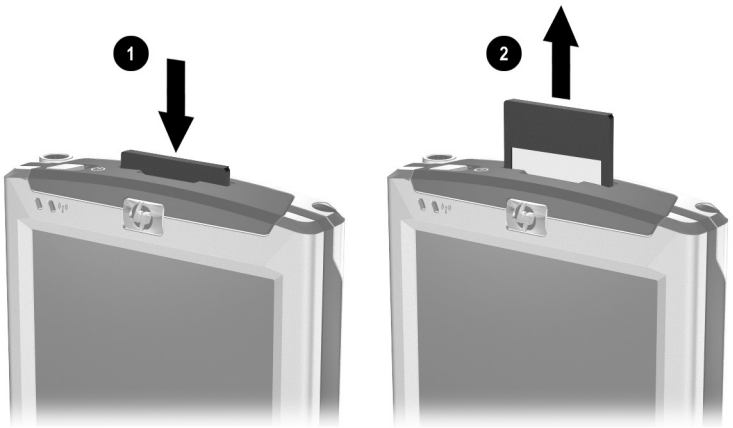

3. 当卡解除锁定并弹出后 ❷，将卡从扩展槽中拉出。

注意：SD 卡必须在解除锁定后才能取出。不要尝试将锁定的 SD 卡从扩展槽中拉出。一定要先解除 SD 卡的锁定，然后再取出。如果不这样做，可能会损坏扩展槽。

查看内存卡中的内容

使用 File Explorer （资源管理器）查看可选 SD 卡或 MMC 卡中的文件。

1. 在 **Start （开始）**菜单中，点击 **Programs （程序） > File Explorer （资源管理器）**。
2. 点击 **My Device （我的设备）**的根目录，然后选择 Storage Card （存储卡）文件夹来查看文件和文件夹列表。

12

故障排除

使用以下建议可以解决 HP iPAQ rx3000 系列 Mobile Media Companion 遇到的问题。

常见问题

问题	解决方法
屏幕上没有显示。	• 确保 HP iPAQ 已打开。 • 确保 HP iPAQ 已连接到交流电源适配器和台式支座。 • 使用手写笔轻轻地按压**重置**按钮来重置设备。 • 取出并更换电池。
无法使电池保持充足电。	• 不用时应始终将 HP iPAQ 连接到交流电源适配器上。 • 在背景光设置中，将滑块调至较低级别可进一步节省电池电量。 • 不使用蓝牙和无线局域网功能时，应禁用这些功能。
背景光一直关闭。	• 在 Backlight Settings （背景光设置）中，延长在不用时背景光保持打开的时间。 • 选择在触摸显示屏或按下按钮时打开背景光的选项。
我希望在外出时携带 HP iPAQ。	• 备份您的信息。 • 通过 SD 存储卡来携带备份资料的副本。 • 断开所有外接设备。 • 随身携带交流电源适配器和充电器适配器。 • 将 HP iPAQ 放入保护套中随旅行箱携带。

问题	解决方法 *（续）*
我希望在出国旅行时携带 HP iPAQ。	确保携带的插头适配器适用于所访问的国家/地区。
我希望在飞行途中禁用蓝牙和无线局域网功能。	要禁用所有无线功能，请在 **Launch （启动）**页或 **Today （今日）**屏幕中，点击 **Start （开始） > iPAQ Wireless**。然后点击 **All Off （全部关闭）**按钮。
我想将 HP iPAQ 送往维修部门。	1. 备份您的信息。 2. 断开所有外接设备。 3. 将您的 HP iPAQ 以及客户支持部门要求提供的所有外接设备放入保护包装内。其中，包括客户支持部门要求提供的任何其它说明文档或物品。
无法连接网络。	• 确保已添加必需的服务器信息。 • 确保尝试连接的网络不忙。 • 如果您使用的是 SDIO 以太网卡，请确保已安装了与该卡相应的驱动程序。 • 确保您的用户名和密码准确无误。 • 点击 **Start （开始） > Settings （设置） > Connections （连接）**标签 **> Connections （连接）**，检查您的连接设置。完成上述操作后，点击 **OK （确定）**以保存所作的更改。 • 确保 WEP 密钥准确无误。 • 确保 IP 地址准确无误。 • 确保HP iPAQ所用的硬件已配置妥当并且能够正常使用。 • 使用手写笔轻轻地按压**重置**按钮来重置设备。
我在尝试打开 Inbox（收件箱）时出现错误信息或应用程序挂起。	对创建的电子邮件服务数进行限制。
我尝试在 Calendar（日程表）或 Tasks（任务）中录制便笺时出错。	在 Calendar （日程表）或 Tasks （任务）中尝试使用压缩比更高的录音格式 （8000 赫兹、单声道 [8 KB/s] 是支持的压缩比最高的格式）。要切换到压缩比更高的录音格式，请在 **Today （今日）**屏幕中，点击 **Start （开始） > Settings （设置） > Input （输入） > Options （选项）**标签。

问题	解决方法 *（续）*
我要查看当前日期。	1. 在 **Today**（**今日**）屏幕中，点击 **Start**（**开始**）**> Calendar**（**日程表**）。 2. 点击 **Go-to-Today**（**转到今日**）图标，即可查看当天的日期。
我无法查看全部约会。	确保创建的约会属于所选的类别。
我无法找到保存过的文档或工作簿。	Pocket Word 和 Pocket Excel 只能识别和显示 My Documents（我的文档）下的一个文件夹内的文档。例如，如果您在 My Documents（我的文档）下的 Personal 文件夹中创建了其它文件夹，该文件夹中的文件将不会显示。 要查找您的文档或工作簿，请点击 **Start**（**开始**）**> Programs**（**程序**）**> File Explorer**（**资源管理器**）。打开了所创建的文件夹后，点击要查找的文件。
我的设备总是要我输入密码。	点击 **Start**（**开始**）**> Settings**（**设置**）**> Personal**（**个人**）标签 **> Password**（**密码**），确保密码设置的配置符合您的要求。
我无法找到另一台设备发送给我的文件。	检查 My Documents（我的文档），这是保存接收文件的默认位置。

ActiveSync

有关 Microsoft ActiveSync 的详细信息，请参阅第 3 章 “与计算机进行同步”。

问题	解决方法
我无法通过台式支座连接我的计算机。	• 确保已在主机上安装了 Microsoft ActiveSync 3.7 或更高版本，然后再将 HP iPAQ 连接到主机。 • 确保 HP iPAQ 已与台式支座相连，并且该支座已连接到您的计算机。 • 确保 HP iPAQ 已在支座中稳固就位，并且与支座连接器接触良好。 • 确保您的计算机上运行的是 Microsoft Windows 98SE、Windows Me、 Windows 2000 或 Windows XP，并且已安装 Microsoft ActiveSync 3.7 或更高版本。此外，还应确保直接连接到计算机的 USB 端口，而不是通过 USB 集线器。 • 卸载并重新安装 ActiveSync。 • 如果在运行个人防火墙软件，应尝试禁用该软件。如果随后就可以进行同步，请与软件供应商联系，了解如何根据需要设定排除条件以消除此问题。
我是在安装 Microsoft ActiveSync 之前连接的 HP iPAQ。	1. 将 HP iPAQ 与计算机断开。 2. 在 Windows 98 或 Windows 2000 中，单击 **Start （开始）> Settings（设置）> Control Panel（控制面板）> System （系统）**。 Device Manager （设备管理器）将会自动打开。找到并选择 “未知的” USB 设备记录，然后单击 Remove （删除）（在 Windows 2000 中则单击 Uninstall （卸载））。 3. 重新启动计算机，并允许其检测 USB 设备。 4. 安装 Microsoft ActiveSync 3.7 或更高版本。 5. 将 HP iPAQ 重新连接到计算机上。

问题	解决方法 *（续）*
在进行同步时，Microsoft ActiveSync 无法找到我的 HP iPAQ。	• 确保设备已打开。 • 确保所有电缆均已稳固连接。 • 从通用台式支座中取出 HP iPAQ 或者从该设备上拔下自动同步电缆，然后按下**电源**按键接通其电源，再将其重新放入同步支座中或重新连接自动同步电缆。 • 使用手写笔轻轻地按压**重置**按钮来重置设备。 • 检查计算机上 ActiveSync 中的 **Connection Settings**（**连接设置**），确保所用的通信端口处于活动状态。
使用 Microsoft ActiveSync 恢复之后，我无法打开 Inbox （收件箱）中的电子邮件。	使用 Microsoft ActiveSync，对 HP iPAQ 和计算机进行同步。有关详细信息，请参阅第 3 章 “与计算机进行同步”。
我曾尝试对某个工作簿进行同步，但无法在 Microsoft ActiveSync 中使用该文件。	Pocket Excel 并不支持所有的 Excel 格式；因此， Microsoft ActiveSync 无法对该文件进行同步。

扩展卡

有关扩展卡的详细信息，请参阅第 11 章 “扩展卡”。

问题	解决方法
我无法使 HP iPAQ 识别扩展卡。	• 确保已将扩展卡牢牢地推入 HP iPAQ 中。 • 确保已将卡插入相应的插槽中。 • 确保已安装所有第三方驱动程序。
我的卡插不进去。	• 确保标签朝向设备的正面。 • 确保插入卡时没有倾斜。 • 确保先插入连接区域。
我无法取出 SD 卡。	向里推 SD 卡，以松开锁定装置。该卡将稍稍弹出，然后即可轻易取出。
我的 HP iPAQ 无法识别扩展卡。	• 确保已加载购买的扩展卡附带的所有驱动程序。 • 使用手写笔轻轻地按压**重置**按钮来重置设备。

蓝牙

有关蓝牙的详细信息，请参阅第 9 章 “使用蓝牙”。

问题	解决方法
我无法搜寻另一台设备。	• 确保已启用蓝牙功能。 • 靠近相应的设备。 • 确保您可以查看设备，而且不会受到限制。 • 确保您尝试连接的设备已打开，并且允许其它设备对其进行搜寻。
尽管可以找到其它设备，却无法与之连接或交换数据。	• 确保已启用蓝牙功能。 • 靠近相应的设备。 • 确保其它设备没有限制您的访问。 • 尝试从其它设备启动组对过程。有些支持蓝牙功能的设备只能启动组对过程，却无法响应其它设备的组对请求。
其它设备无法找到或连接到我的设备。	• 确保已启用蓝牙功能。 • 靠近相应的设备。 • 确保您没有限制其它设备找到您的设备。 • 检查蓝牙设置，确保您允许其它设备搜寻和连接您的设备。
其它设备无法正确接收我的名片信息。	• 确保您在 Bluetooth Settings （蓝牙设置）中设置的名片信息准确无误。 • 检查 Bluetooth Settings （蓝牙设置），确保您没有限制该功能。

无线局域网

有关无线局域网的详细信息，请参阅第 8 章 “使用 Wi-Fi”。

问题	解决方法
我无法连接到接入点。	• 确保已启用无线局域网功能。 • 确保设备已识别出您要连接的网络。 • 确保已根据系统提示提供了所有必要的验证密钥。 • 确保 HP iPAQ 处于接入点的覆盖范围内。
我已连接到一个接入点，却无法浏览 Internet。	如果您所连接的无线局域网与办公网络连接，该网络可能需要使用一个代理。要设置代理，请执行以下操作： 1. 有关代理设置的信息，请向网络管理员咨询。 2. 点击 **Connections （连接）**图标 **> Add Proxy Server （添加代理服务器）**。 3. 有关详细信息，请参阅第 8 章 “使用 Wi-Fi”。
在我的 HP iPAQ 上看不到无线网络。	您的无线网络可能不是广播网络。 1. 点击 **Connections （连接）**图标 **> Settings （设置）**。 2. 点击 **Advanced （高级）**标签 **> Network Cards （网卡） > Add New Settings （添加新设置）**。 3. 按照屏幕上的说明进行操作。
我的数据传输速率太低。	• 如果启用了蓝牙功能，请禁用该功能。 • 禁用无线局域网的节能模式。有关详细信息，请参阅第 8 章 “使用 Wi-Fi”。

问题	解决方法 *（续）*
我无法在不知道名称的情况下连接到网络列表中所显示的可用网络。	该网络可能是“隐藏的”网络或者非 SSID 广播网络。必须知道网络名称 (SSID)，才能进行连接。 1. 点击 **Start （开始） > Settings （设置） > Connections （连接）**标签 **> Connections （连接） > Advanced （高级）**标签 **> Network Card （网卡）**。 2. 选择 **Add New Settings （添加新设置）**。 3. 输入网络名称 (SSID)。 4. 在 **Connects to: （连接到：）**框中选择相应密钥。 5. 如果需要 WEP 设置，请点击 **Authentication （验证）**标签，然后输入这些设置。
我无法稳定地连接到可用网络，或者连接经常中断。	• 请确保该区域中的信号强度足够强。 • 如果您使用了一种无线局域网节能模式，请尝试更改模式或禁用节能模式。有关详细信息，请参阅第 10 章“管理电池”。 • 如果您使用的是扩展节能模式，请禁用蓝牙功能。

iPAQ Mobile Media

有关 iPAQ Mobile Media 的详细信息，请参阅第 6 章 “初步了解 iPAQ Mobile Media”。

问题	解决方法
我无法从主 Launch （启动）页中选择 Media Control （媒体控制）、 Media Stream （媒体流式传输）或 Media Copy （媒体复制）模式。这些图标灰显。	• 如果 HP iPAQ 未连接到 Wi-Fi 网络上，或 PC 上没有安装 Mobile Media for PC 组件，这些组件没有运行，或 PC 已关闭， Media Control （媒体控制）、 Media Stream （媒体流式传输）或 Media Copy （媒体复制）图标将灰显。以下某个建议也许会解决您遇到的问题。 ❒确认 HP iPAQ 上的 Wi-Fi 网络功能已打开，并且连接到 Wi-Fi 网络上。从 Launch （启动）页中单击 ( ) 图标，打开 iPAQ Wireless 应用程序。如果已连接， Wi-Fi 图标将呈绿色，在任务栏中还会显示已连接的图标 ( )。如果 Wi-Fi 图标呈琥珀色， Wi-Fi 已打开但是没有连接。选择 **Settings （设置）**按钮，确认您为网络输入了正确的网络名称和安全设置。 ❒验证 Wi-Fi 连接设置的配置是否不正确。点击 **Start （开始） > Settings （设置） > Connections （连接）**标签 **> Connections （连接） > Advanced （高级）**标签 **> Select Networks （选择网络）**，确认无线网络将 “Programs that automatically connect to a private network should connect using （自动连接到专用网络的程序连接时应使用）”设置为 My ISP （我的 ISP）。 点击 **Settings （设置）**中的 **OK （确定）**、 **Connections （连接）**中的 **OK （确定）**，然后点击 **Network Cards （网卡）**图标。从列表中选择网络名称并点击该名称，确认连接到 **Work （工作网络）**。 • 检查 Wi-Fi 接入点，确保接入点已打开并且工作正常。 • 确保尝试访问的计算机已打开，并且 NevoMedia Server 和 NevoMedia Player 正在运行。要启动 NevoMedia Server 和 NevoMedia Player，点击 **Start （开始） > All Programs （所有程序） > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC**。

问题	解决方法 *（续）*
我无法从主 Launch（启动）页中选择 Media Control（媒体控制）、Media Stream（媒体流式传输）或 Media Copy（媒体复制）模式。这些图标灰显。*（续）*	• 在 iPAQ Mobile Media 中，选择可用的媒体模式，点击 **Customize（自定义）**把手菜单，选择 **Refresh Servers and Player（刷新服务器和播放机）**，然后返回 iPAQ Mobile Media 主屏幕。
我的 Media Server 或 Media Player 中的一个没有出现在媒体服务器或媒体播放机的列表中。	• 确保尝试访问的计算机已打开，并且 NevoMedia Server 和 NevoMedia Player 正在运行。要启动 NevoMedia Server 和 NevoMedia Player，点击 **Start（开始）> All Programs（所有程序）> Hewlett-Packard > Mobile Media for PC**。 • 在 iPAQ Mobile Media 中，选择可用的媒体模式，点击 **Customize（自定义）**把手菜单，选择 **Refresh Servers and Player（刷新服务器和播放机）**，然后返回 iPAQ Mobile Media 主屏幕。
在特定的媒体服务器中找不到我需要的数码相机。	• 对于媒体控制、媒体流式传输或媒体复制模式，应确认 NevoMedia Server 是否已对您要查找的媒体进行了分类。在计算机上打开 NevoMedia Server，确认文件已存储在加入媒体库中的文件夹。 • 在 iPAQ Mobile Media 中，选择可用的媒体模式，点击 **Customize（自定义）**把手菜单，然后选择 **Refresh Folder（刷新文件夹）**。此操作将刷新正在访问的文件夹的内容。 • 如果处于本地模式，应确认存储设置已设置为在 HP iPAQ 上的正确位置查找。从 **Customize（自定义）**把手菜单中选择 **Storage Settings（存储设置）**，然后选择存储媒体的相应文件夹。

问题	解决方法
选择特定的数字媒体文件时，出现错误消息，表示不支持此文件格式。	• HP iPAQ 通过 iPAQ Mobile Media 或 HP iPAQ 上预装的其它某个数字媒体应用程序支持数字媒体格式。有关数字媒体格式的具体信息，请参阅随 HP iPAQ 附带的*我如何指南 ...?* 中的 “如果在 iPAQ 上播放受版权保护的音乐和视频？” 部分。
在媒体控制模式下，无法在特定计算机上使用 NevoMedia Player 播放 .wma 或 .wmv 文件。	• 确保尝试访问的计算机已打开，并且 NevoMedia Server 和 NevoMedia Player 正在运行。要启动 NevoMedia Server 和 NevoMedia Player，点击 **Start （开始） > All Programs （所有程序） > Hewlett-Packard > Mobile Media for PC**。 • 确认在计算机上的 Internet Explorer 中没有不兼容的设置。有些企业网络或其它特殊网络需要代理或配置脚本或访问 Internet，必须禁用这些设置， iPAQ Mobile Media 才能正常工作。在计算机上启动 Internet Explorer，从 **Tools （工具）** 菜单中，选择 **Connections （连接）** 标签中的 **Internet Options （Internet 选项）**，选择 **LAN settings （局域网设置）**。确认没有运行自动配置脚本或使用代理服务器访问 internet。所有复选框必须取消选中。
在媒体流式传输模式下，无法将 MP3 音乐文件流式传输到 HP iPAQ。	• iPAQ Mobile Media 不支持将 MP3 音乐流式传输到 HP iPAQ。只有 WMA 音乐可以在媒体流式传输模式下流式传输到 HP iPAQ。对于 MP3 音乐，可以使用媒体复制模式将 MP3 格式的音乐复制到 HP iPAQ，然后在本地媒体模式下播放。
在本地模式下，找不到我使用内置 HP Photosmart 相机拍摄的照片。	• 使用内置 HP Photosmart 相机拍摄的照片存储在 My Documents （我的文档） \My Pictures （我的图片）文件夹中。要使用 iPAQ Mobile Media 访问这些照片，应确认存储设置已设置为在 HP iPAQ 上的正确位置查找。从 **Customize （自定义）** 把手菜单中选择 **Storage Settings （存储设置）**，然后选择存储媒体的相应文件夹。

问题	解决方法 *（续）*
有些 .wmv 视频文件尽管可以在计算机上查看，但是无法在 HP iPAQ 上查看。我可以听到声音，但是看不到视频。	• 视频只有保存为正确的播放设置，才能在 HP iPAQ 上播放。使用 Windows Movie Maker 将视频保存为适合 HP iPAQ 的播放设置。打开 Windows Movie Maker，从 **File**（**文件**）菜单中选择 **Import into Collections**（**导入媒体集**）。选择视频，然后选择 **Import**（**导入**）。根据需要编辑视频，然后选择 **Save to My Computer**（**保存到我的计算机**）。在 Save Movie Wizard（保存电影向导）的 Movie Setting（电影设置）屏幕中，选择 **Show More Choices**（**显示更多选项**）并选择 **Other settings**（**其它设置**），然后选择 **Pocket PC format**（**Pocket PC 格式**）保存视频。保存后，将此视频放入 NevoMedia Server 已经分类的文件夹中，或将此视频传输到 HP iPAQ 上，在本地媒体模式下播放。
如何修改 NevoMedia Player 中出现的可视化效果？	• 在播放音乐时NevoMedia Player中显示的可视化效果可以使用 Windows Media Player 修改。要进行修改，打开 Windows Media Player，从 View（查看）菜单中高亮度显示 Visualizations（可视化效果），然后选择适合您的口味的可视化效果。
无法播放从在线音乐商店中购买的数字音乐。	• 从在线商店购买和下载的数字音乐使用复制保护进行编码。无法在 iPAQ Mobile Media 中播放禁止复制的数字音乐。要播放禁止复制的音乐，必须在计算机上使用 Window Media Player 将音乐传输到 HP iPAQ，然后在 HP iPAQ 上使用 Windows Media Player 进行播放。 • 音乐也可以使用通过 iPAQ Mobile Media 支持的其它格式。 iPAQ Mobile Media 仅支持 .wma 和 .mp3（媒体流式传输模式除外）。
在尝试在我的某台计算机上安装 Mobile Media for PC 时，出现不支持的错误消息。	• 只有运行 Windows XP（Home Edition、 Professional Edition、 Media Center Edition 或 Tablet Edition）的 PC 支持 Mobile Media for PC。无法安装在运行其它操作系统的计算机上。

A

管制通告

联邦通信委员会通告

此设备经测试证明符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 类数字设备的限制规定。制订这些限制规定的目的是为了提供合理的保护，防止在居住区内安装时造成有害的干扰。此设备会产生、使用并辐射射频能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但是，这并不能排除安装的特定设备产生干扰的可能性。如果发现此设备对无线电或电视接收产生有害干扰，并且可以通过打开和关闭设备确定干扰确实存在，用户可以采用以下一种或多种方法来排除干扰：

- 调节接收天线的方向或改变天线位置
- 在远离接收设备的地方使用本设备
- 将本设备和接收设备连接到不同电路的电源插座上
- 向代理商或有经验的无线电或电视技术人员咨询以便获得帮助

改动

FCC 要求用户了解以下规定：如果用户未经 Hewlett-Packard Company 明确批准擅自变动或改动此设备，将有可能失去操作此设备的权利。

电缆

为了遵循 FCC 规则及规定，必须用带有金属 RFI/EMI 连接器罩的屏蔽电缆连接此设备。

标有 FCC 徽标的产品的遵从声明 — 仅适用于美国

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。其使用应符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生有害干扰； (2) 此设备必须能够承受任何干扰，包括可能导致不良操作后果的干扰。

要了解有关产品的问题，请使用以下联系方式：

Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000

或致电 1-800-652-6672。

要了解有关 FCC 声明的问题，请使用以下联系方式：

Hewlett-Packard Company
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000

或致电 (281) 514-3333。

要识别此产品，请参阅产品上的部件号、序列号或型号。

加拿大通告

此产品属于 B 类数字设备，符合加拿大干扰设备规定的所有要求。

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

日本通告

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

韩国通告

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

欧洲管制通告

在家庭和办公环境中室内使用的无线产品使用 2.4 GHz 频段 — 无线局域网。

CE 0984 !

遵从声明

本产品符合以下 EU 规程：

- 低电压规程 73/23/EEC
- EMC 规程 89/336/EEC
- R&TTE 规程 1999/5/EC

只有用 HP 提供的带有 CE 标志的交流电源适配器供电时，本设备才能符合 CE 要求。

符合这些规程也就意味着符合以下欧洲标准 （括号内为对应的国际标准和规则）：

- EN 55022 (CISPR 22) — 电磁干扰
- EN 55024 (IEC 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) — 抗电磁干扰
- EN 61000-3-2 (IEC 61000-3-2) — 电源线谐波
- EN 61000-3-3 (IEC 61000-3-3) — 电源线闪烁
- EN 60950 (IEC 60950) — 产品安全性
- EN 300 328-2 — 数据传输设备使用 2.4 GHz ISM 频段，使用利用扩展频谱技术的 2.4 GHz 无线设备。
- EN 301 489-1， -17 — 无线设备的一般 EMC （电磁兼容性）要求
- EN 50371 — 电磁场辐射

本设备的无线功能可以在以下 EU 和 EFTA 国家/地区使用：

奥地利、比利时、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士和英国。

法国和意大利使用的声明

意大利：

E’necessaria una concessione ministeriale anche per l’uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

要求获得许可证才能使用。请与您的经销商确认，或直接与频率规划和管理总会确认 (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze)。

法国：

L'utilisation de cet equipement (2.4GHz Wi-Fi) est soumise a certaines restrictions: Cet equipement peut etre utilise a l'interieur d'un batiment en utilisant toutes les frequences de 2400 a 2483.5MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environement exterieur, vous devez utiliser les frequences comprises entre 2454-2483.5MHz (Chaine 10-13). Pour les dernieres restrictions, voir http://www.art-telecom.fr.

关于本产品的 2.4 GHz 无线局域网操作，某些限制适用：对于室内使用，本设备可以使用整个 2400-2483.5 MHz 频段（通道 1-13）。对于室外使用，只能使用 2454-2483.5 MHz 频段 （通道 10-13）。有关最新的要求，请访问 http://www.art-telecom.fr。

电池使用警告

警告：本计算机含有一个锂离子充电电池。为减少火灾或烧伤的危险，请勿拆卸、碾压、刺穿电池、使其外部触点短路、将其投入火中或水中。

注意：如果电池更换不当，可能会有爆炸的危险。请仅使用生产商推荐的相同或相近型号的电池。请按照生产商的说明处理废旧电池。

注意：请仅在 HP iPAQ 中使用经过 HP 认可的电池。使用不符合 HP 要求的电池可能会导致 HP iPAQ 出现故障。

NL

Batterij niet weggooien, maar inleveren als KCA.

请遵守当地的有关法规妥善地处理您的 HP iPAQ 中使用的电池。您的供应商可以向您提供有关当地法规和/或现行的电池处理计划方面的建议。

廢電池請回收

设备使用警告

警告：为减少人身伤害、电击、火灾或设备损坏的风险，请注意以下事项：

- 将交流电源适配器插入一个随时伸手可及的电源插座中。
- 给设备断电时，请从电源插座中拔出交流电源适配器，或从主机上拔下同步电缆。
- 不要在交流电源适配器电缆或其它电缆上放置任何物品。将它们放置妥当，以免被人无意中踩踏或将人绊倒。
- 不要拉扯电线或电缆。从电源插座中拔出插头时，应抓住插头；如果是交流电源适配器，则抓住交流电源适配器，然后将其从电源插座中拔出。
- 请勿使用家用电器的转换器套件为 HP iPAQ 供电。

航空旅行通告

在商用飞机上使用电子设备必须征得航空公司同意。

无线设备通告

在某些环境中，无线设备的使用可能是有限制的。例如在飞机航班上、医院中、易燃易爆物附近和危险地段等。如果您不了解对于使用本设备的限制规定，请在打开设备之前向权威部门咨询。

美国无线设备管制通告

警告：无线电射频辐射
本设备的辐射输出功率低于 FCC 关于无线电射频辐射的限制规定。尽管如此，在正常操作过程中还是应该将设备与人体接触的可能性降到最低。为避免可能超过 FCC 关于无线电射频辐射的限制，应该在最大限度内保持人体与天线之间的距离。

加拿大无线设备管制通告

其使用应符合以下两个条件：(1) 此设备不会产生干扰？(2) 此设备必须能够承受任何干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

日本无线设备管制通告

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

1　この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。

2　万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。

3　その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社　TEL：0120−014121

巴西无线设备管制通告

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

B

规格

系统规格

注：并非介绍的所有机型在所有国家/地区都可提供。

系统功能部件	说明
处理器	Samsung 2440
用户可用内存	rx3700 系列：152 MB rx3417：88 MB rx3415：56 MB
SD I/O 插槽	SD 内存卡支持
显示屏	3.5 英寸半透半反式彩色 QVGA， 240 × 320 像素，支持 64K 色。
LED 背景光	多级亮度调节
音频	内置麦克风、扬声器、 3.5 毫米立体声耳机插孔、 MP3 立体声音频插孔
内置数码相机	HP Photosmart 1.2 MP 像素的相机， 4 倍数码变焦，分辨率为 1280 × 960 像素，带自拍反光镜。拍摄的图像文件格式：JPEG、 Motion JPEG、 H.263 （仅限 rx3700）、视频播放格式、 MPEG1、 MPEG4 （仅限 rx3700）和 MotionJPEG。
红外 (IrDA)	IrDA，数据传输速率高达 115.2 Kb/秒

系统功能部件	**说明** *（续）*
交流电源适配器	输出电压和电流： 100-240 VAC 50/60 Hz @ 0.3 A （最大值） 输出电压和电流： 5 VDC @ 2 A （典型值）
蓝牙	符合 1.1 标准， II 类设备；通常有效范围为 10 米（30 英尺）
LED 指示灯	
（左 LED 指示灯）	3 模式充电/通知： 通知，呈绿色闪烁 正在充电，呈琥珀色闪烁 已充足电，呈恒定不变的琥珀色
（右 LED 指示灯）	蓝牙/无线局域网活动： 呈恒定不变的蓝色，无线功能打开。
电池	rx3700 系列：可以使用 1440 mAh 可拆卸/充电锂电池以及可选增强型 2880 mAh 可拆卸/充电锂电池。 rx3400 系列：可以使用 920 mAh 可拆卸/充电锂电池以及可选增强型 1440 和 2880 mAh 可拆卸/充电锂电池。

物理规格

HP iPAQ rx3700 系列：

	英制	公制
高度	4.5 英寸	114.3 毫米
宽度	2.8 英寸	71.2 毫米
厚度	0.64 英寸	16.3 毫米
重量 （含标准电池和手写笔）	158 克	158 克

HP iPAQ rx3400 系列：

	英制	公制
长度	4.5 英寸	114.3 毫米
宽度	2.8 英寸	71.2 毫米
厚度	0.64 英寸	16.3 毫米
重量 （含标准电池和手写笔）	147 克	147 克

运行环境

环境

		英制	公制
温度	运行时	32 到 104 华氏度	0 到 40 摄氏度
	非运行时	-4 到 140 华氏度	-20 到 60 摄氏度
相对湿度	运行时	90%	90%
	非运行时	90%	90%
最大海拔高度	运行时	15,000 英尺	0-4,572 米
	非运行时	40,000 英尺	0-12,192 米